

PALLAZZO®

# Programmierung App

## Pallazzo Lounge



Picture:Appadvice.com

**Schritt 1:**

Laden Sie die T – MATE App von Teleco aus dem App Store oder Google Play Store herunter.



**Schritt 2:**

Schließen Sie Ihren T – Mate Empfänger an den Strom an.



**Schritt 3:**

Notieren Sie den 4 Stelligen Code auf der Rückseite des T – Mate Empfängers.  
Jeder Empfänger hat einen eigenen Code.




**Schritt 4:**

Öffnen Sie die App T – MATE auf Ihrem Mobiltelefon


**Schritt 5:**

Klicken Sie auf das Zahnrad auf der rechten Seite.

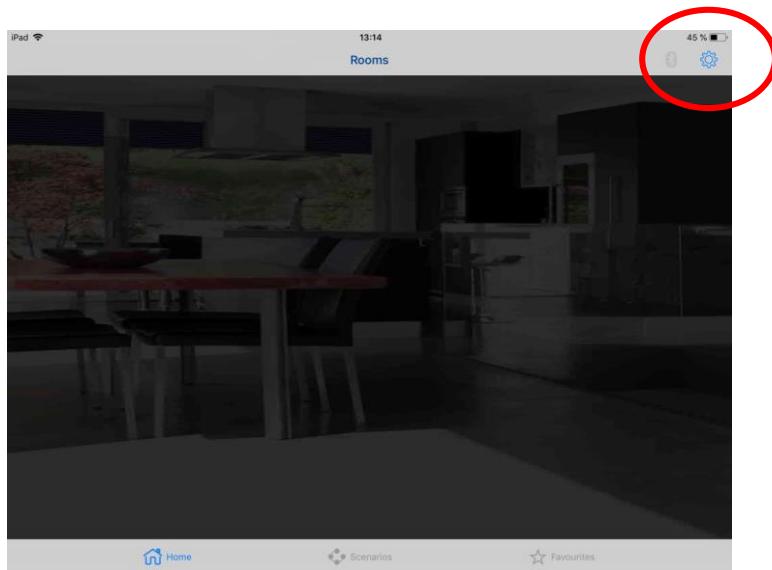


## Schritt 6:

Es öffnet sich folgendes Fenster

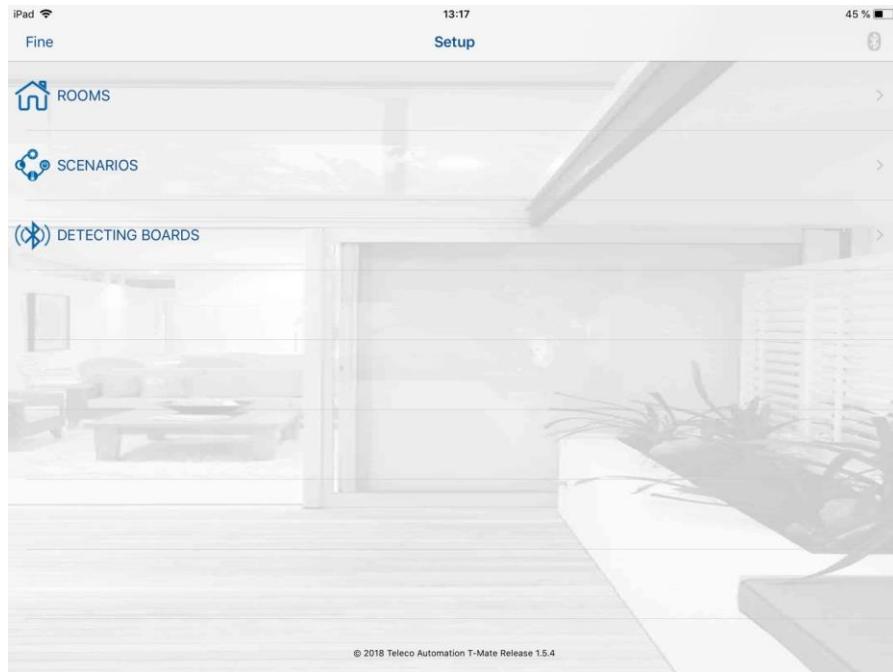


## Schritt 7:

Klicken Sie auf DETECTING BOARDS

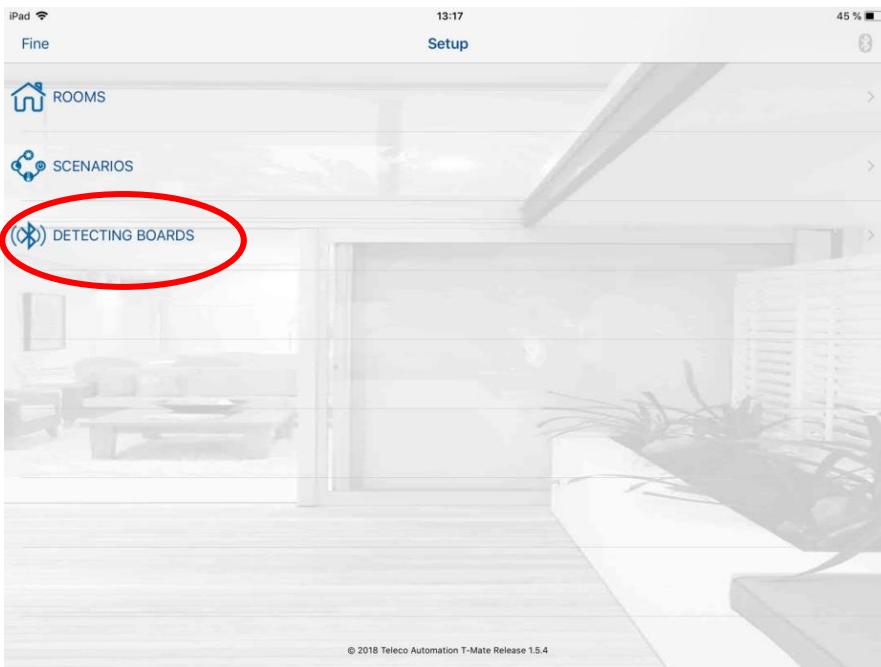


## Schritt 8:

Es erscheint folgende Seite. Klicken Sie auf das Plus Zeichen auf der rechten Seite

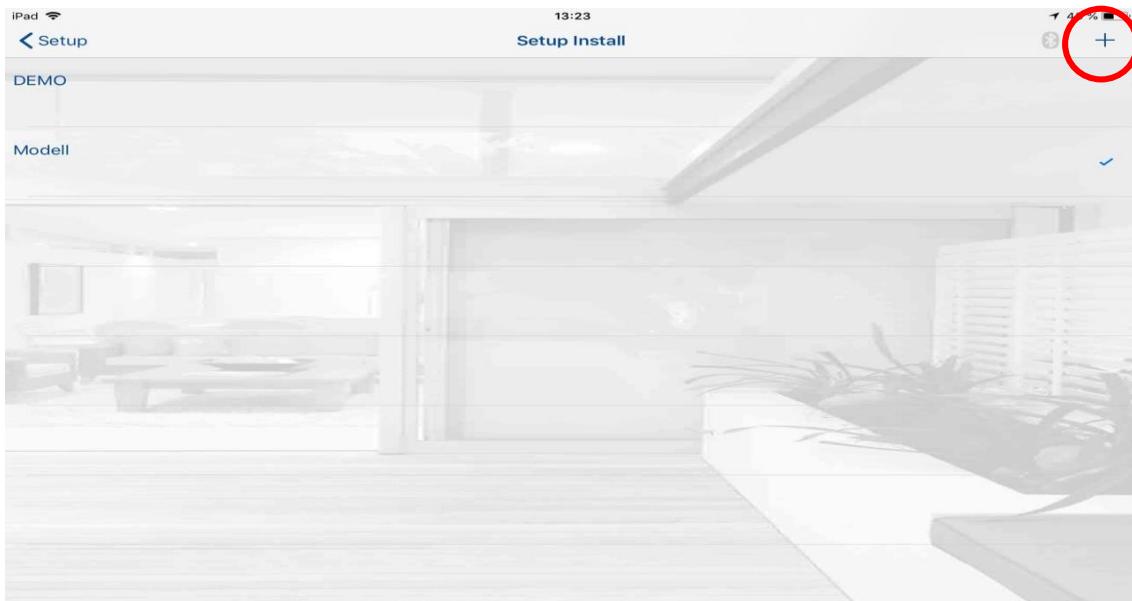


## Schritt 9:

Geben Sie Ihrem neuen Raum einen Namen

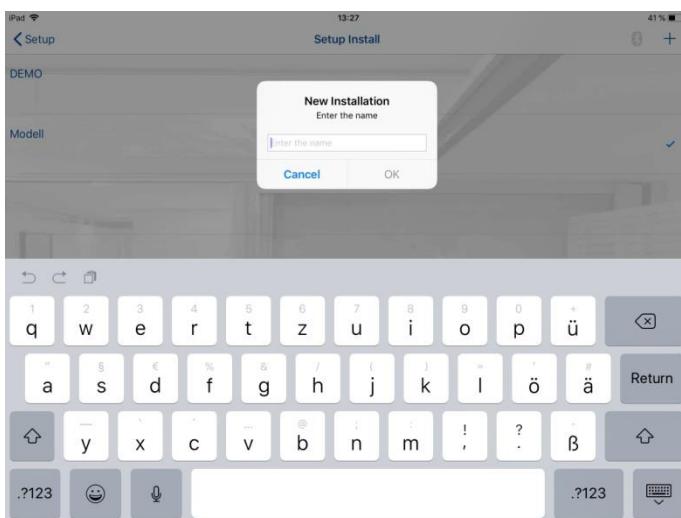


## Schritt 10:

Geben Sie Ihrer neuen Verbindung einen Namen und drücken Sie OK. Folgende Seite erscheint. Dort finden Sie Ihre Namen. Es wird nach dem Code auf dem T - MATE Empfänger gefragt. Wenn Sie den 4 stelligen Code eingegeben haben, klicken Sie auf Connect. Das Bluetooth Symbol wird Blau wenn Sie mit dem Empfänger verbunden sind. Achtung: es kann nur ein Mobilgerät verbunden sein.

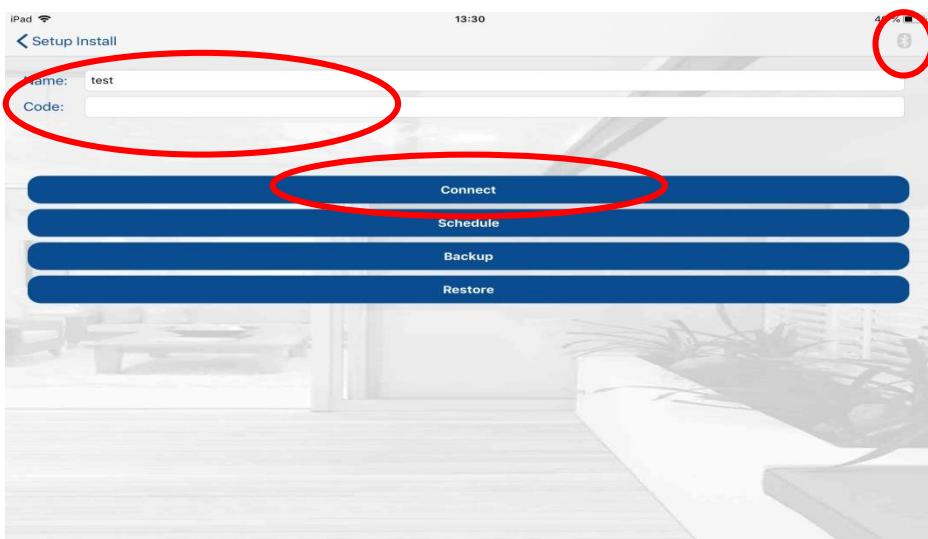


## Schritt 11:

Nachdem das Bluetooth zeichen Blau geworden ist gehen Sie zurück zum Setup. Klicken Sie auf Rooms.

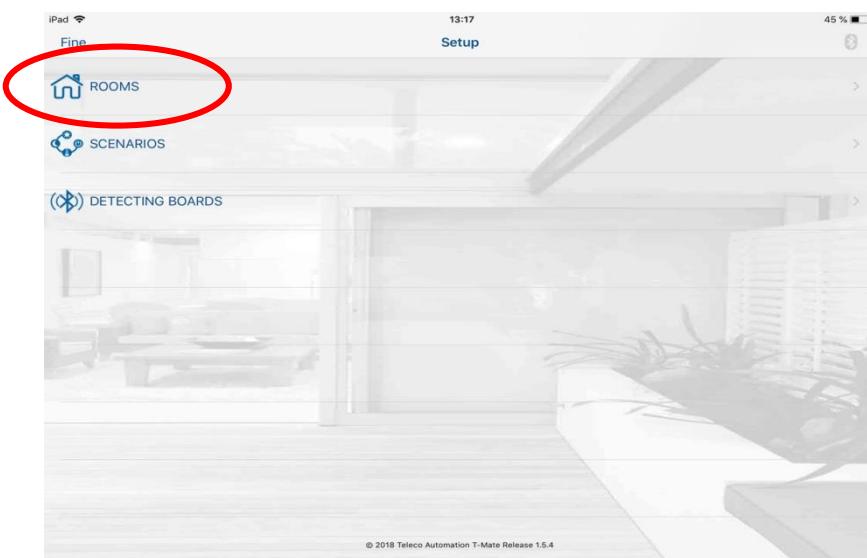

### Schritt 12:

Klicken Sie in Setup Rooms auf das Pluszeichen auf der rechten Seite. Es erscheint ein neuer Room. Klicken Sie auf den neuen Room und geben diesem einen Namen.

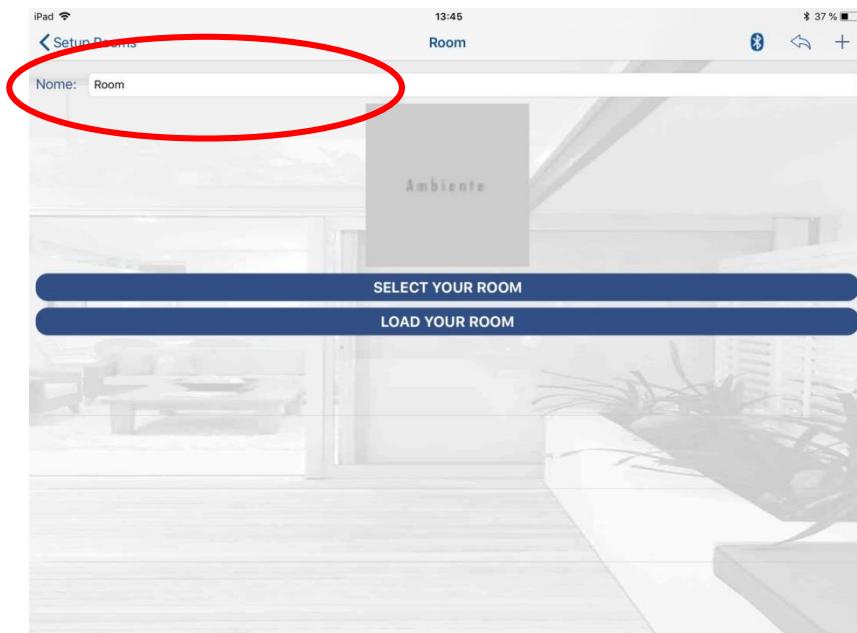


Sie können durch Load your Room Ihren neuen Room ein Bild zuweisen.

### Schritt 13:

Nachdem Sie Ihrem Room einen Namen gegeben haben, klicken Sie auf das Pluszeichen oben rechts.

Es erscheint folgender Bildschirm. D


Dort wählen Sie als ersten Lamellen aus (CLOSE / 25%/50%/75%/100%/OPEN) aus.

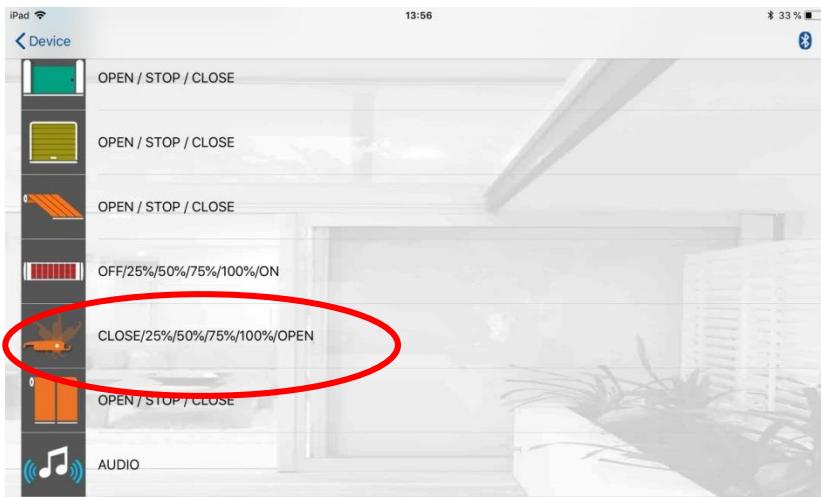

Auf der folgende Seite vergeben Sie den Namen Lamellen. Anschließend auf Save.


## Schritt 14:

Anschließend gehen Sie zurück in Room.  
Dort sehen Sie jetzt die Abbildung Lamellen

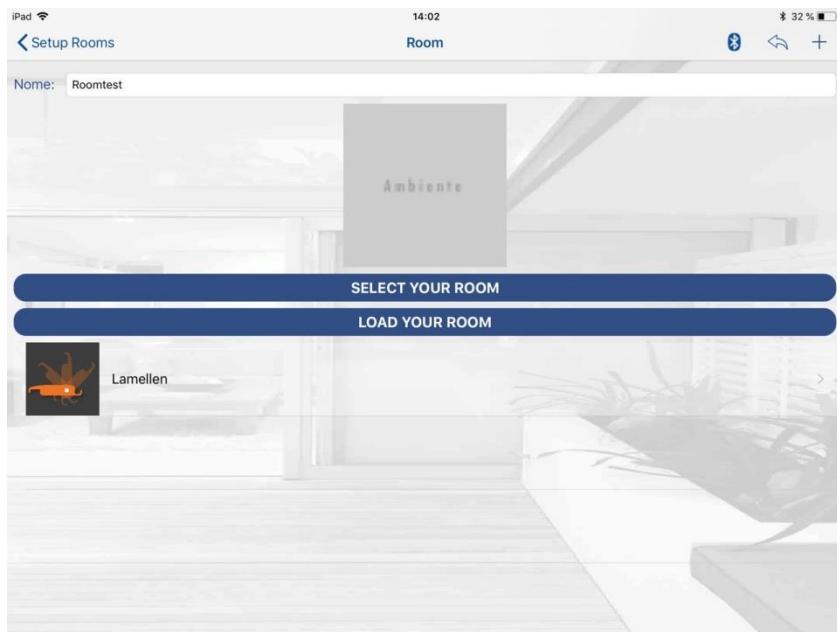


## Schritt 15:

Wiederholen Sie Schritt 13 ( Klicken auf das Pluszeichen rechts oben) Klicken Sie auf LED (off / 25%/50%/75%/100% / OPEN).  
Vergeben Sie den Namen LED ein. Dann Save.

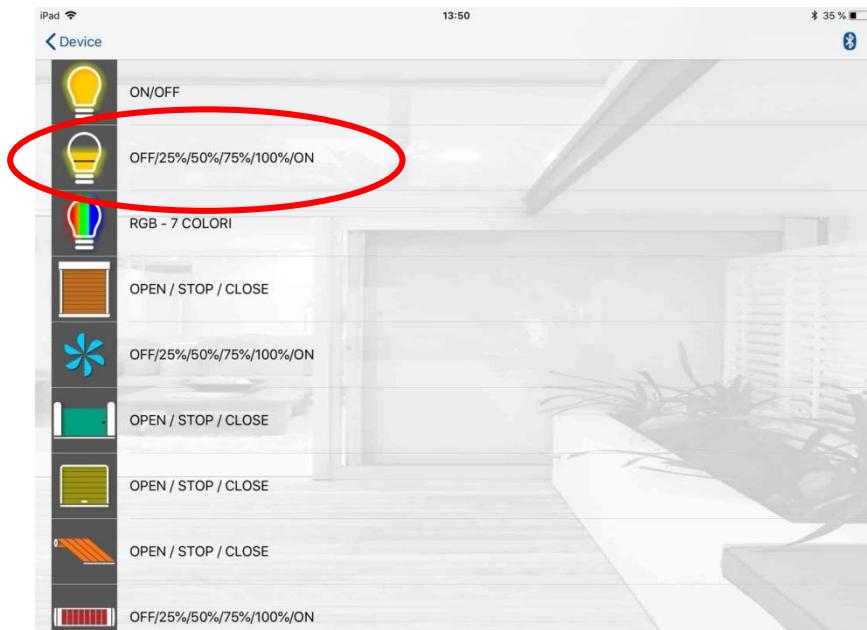


## Schritt 16:

Zurück in Ihrem Room sehen Sie nun LED und Lamellen.

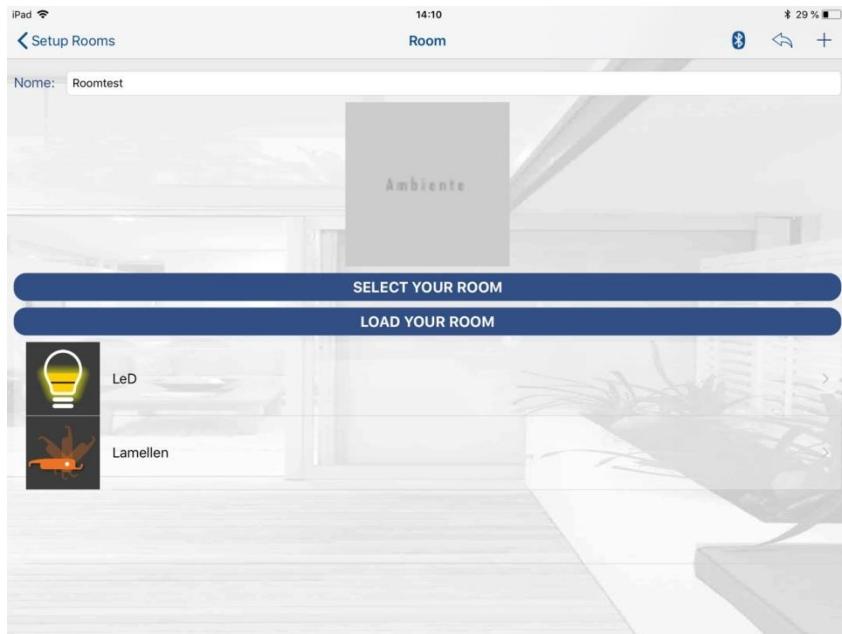

## Schritt 17:


Gehen Sie jetzt soweit zurück bis Sie Ihren Room sehen. Klicken Sie auf Ihren Room. Folgendes Bild erscheint.

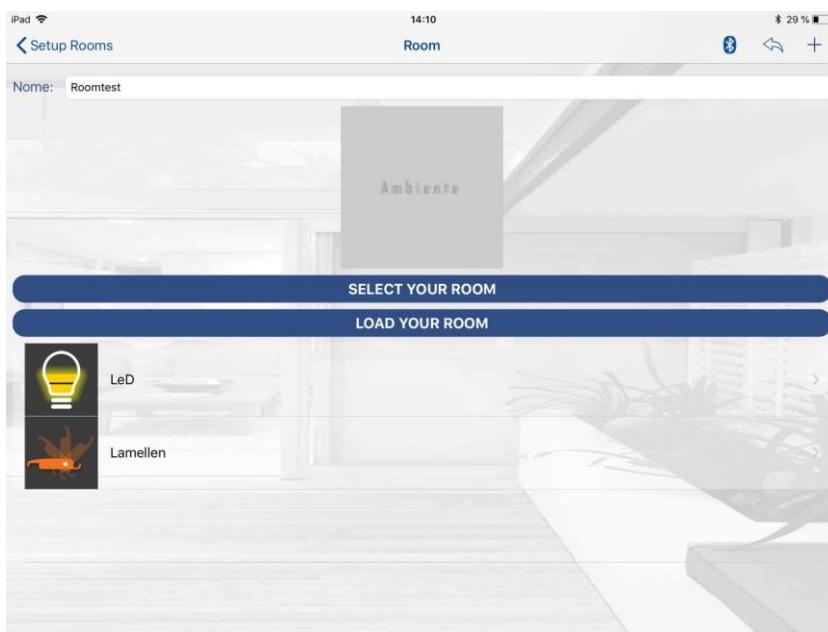

## Schritt 18:


Klicken Sie auf Lamellen.

**Um jetzt weiter arbeiten zu können benötigen Sie die Fernbedienung.**  
Sie sehen folgenden Bildschirm

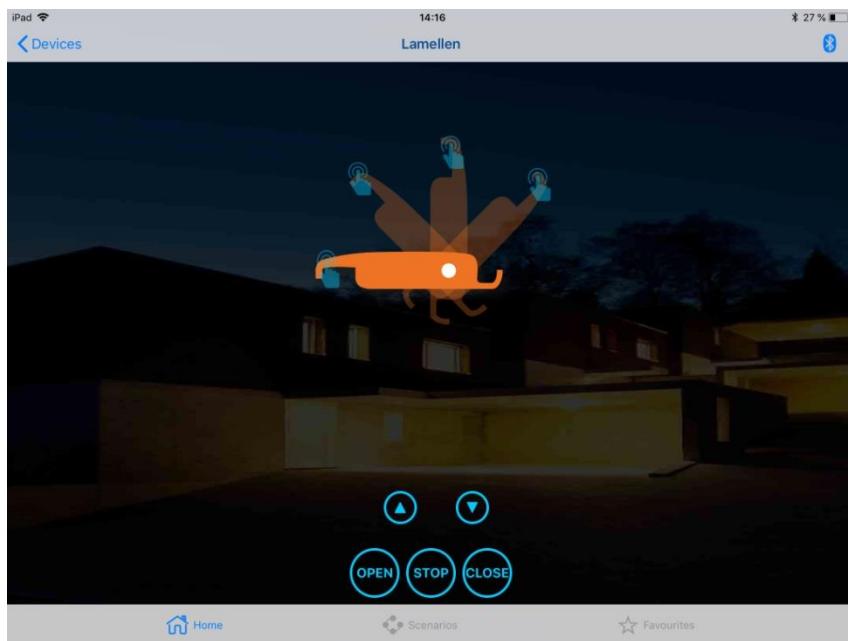


## Schritt 19:

Nehmen Sie die Fernbedienung und eine Büroklammer.  
Auf der Rückseite der Fernbedienung finden Sie den Reset Knopf.

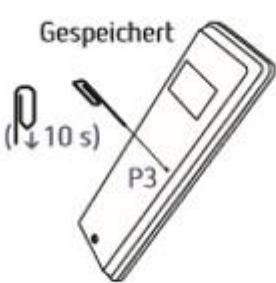

Für den Datentransfer aus der Fernbedienung in die App drücken Sie den Knopf P3 solange bis ein Dauerton erklingt. Wenn das der Fall ist drücken Sie die oberste Taste der Fernbedienung. Der Ton ist aus. Sobald der Ton wieder beginnt drücken Sie auf die Taste Open im Fenster Lamellen.

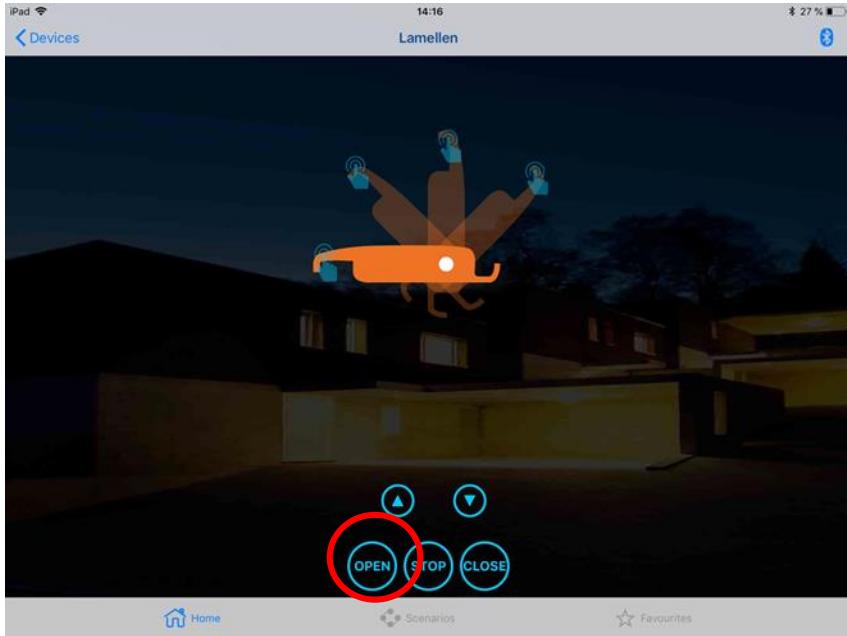

Es erscheint ein schneller Pipton. Die Daten sind nun gespeichert. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang für die LED. Achtung: Die Fernbedienung auf Kanal 2 umstellen und nur sehr kurz den Knopf P3 auf der Fernbedienung drücken.