



Elemente von FLOWZZ 100 en 115 – Montageanleitung

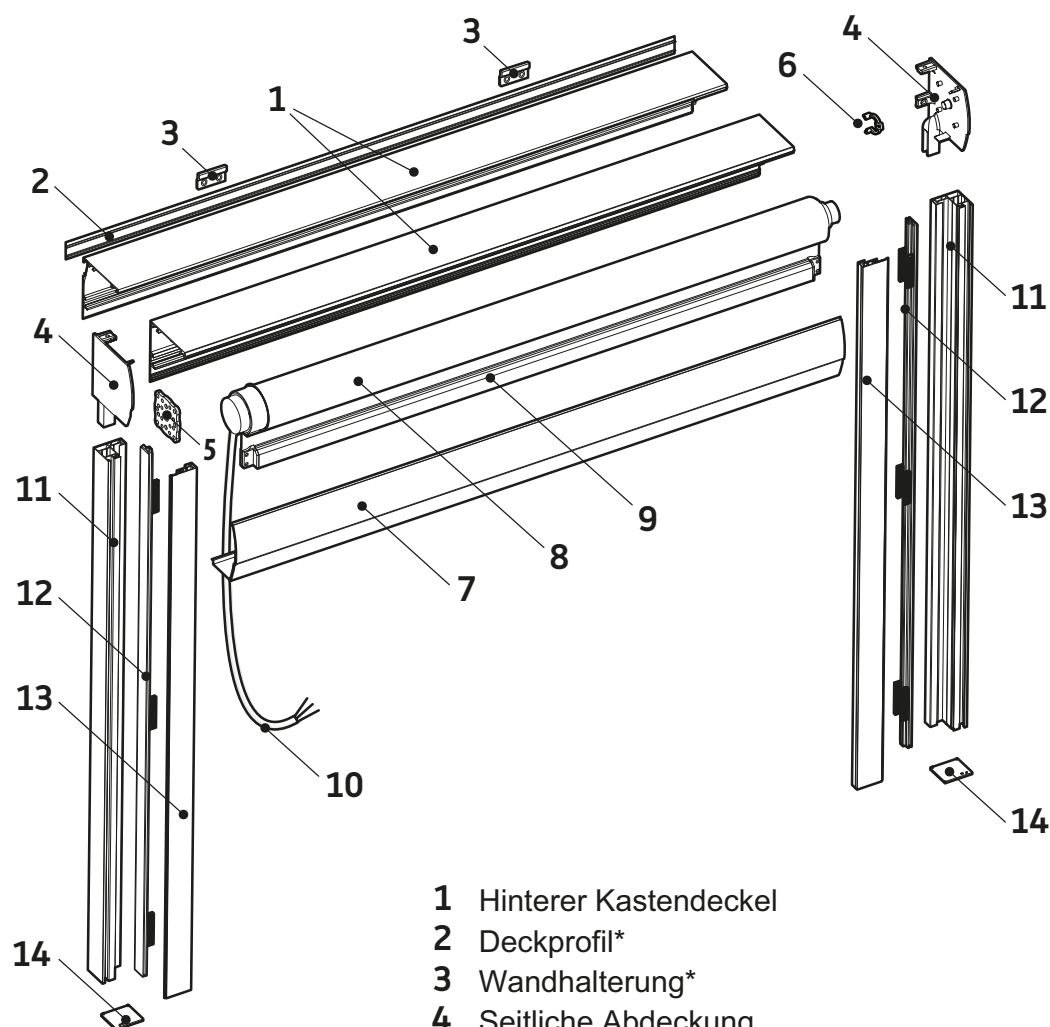


- 1 Hinterer Kastendeckel
- 2 Deckprofil*
- 3 Wandhalterung*
- 4 Seitliche Abdeckung
- 5 Montageplatte**
- 6 Verriegelungsclip
- 7 vordere Abdeckung
- 8 Schlauch mit Motor und Tuch
- 9 untere Leiste
- 10 Netzkabel
- 11 hintere Führung
- 12 Inlay
- 13 Abdeckung der Führungsschiene
- 14 Stöpsel

** nicht mit Somfy-Motoren verwendet


1 Inhalt der Verpackung

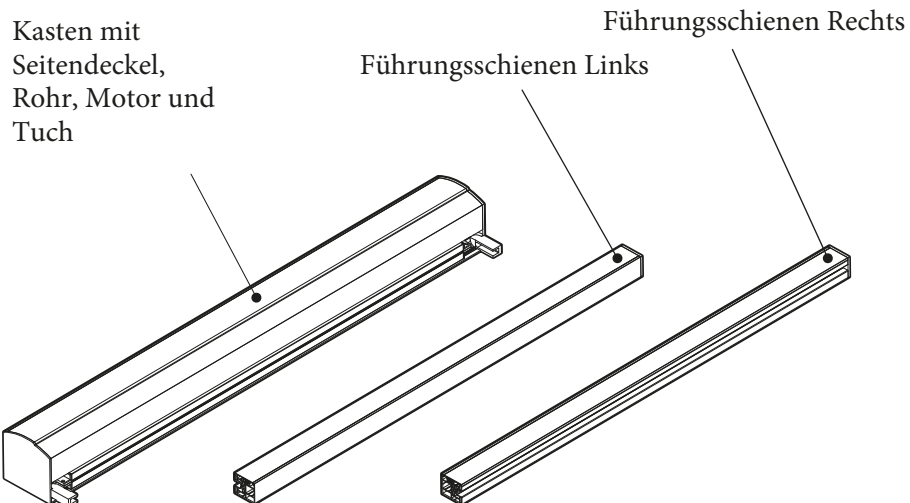

2 Demontieren Sie die führungsschienen und drehen sie die Schrauben heraus

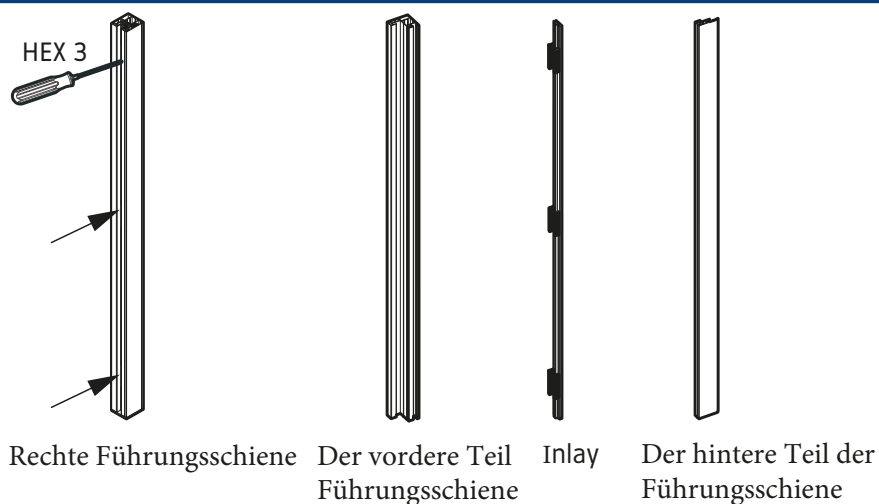


3 Bohren Sie Montagelöcher in den hinteren Teilen der Schienen

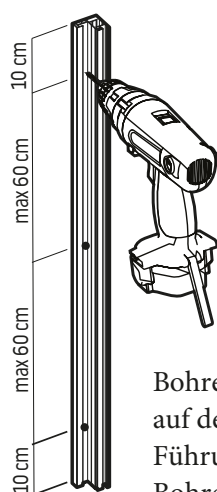


Schrauben Bohren :

- à 10 cm von oben und unten
- Nächste Schrauben mit dem gleichen Abstand Bohren (max. bis zu 60 cm)

Bohren Sie die erste Wandprofil auf der Rückseite der Führungsschiene
Bohrer $\varnothing 10\text{mm}$

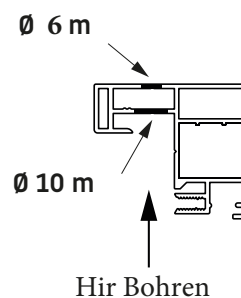


4 Montieren sie den hinteren teil der führungsschiene an der wand

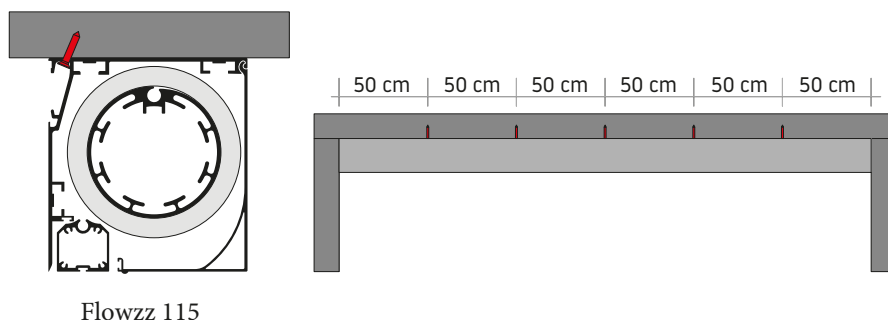


Flowzz 115

5 Montieren Sie den Kasten (Flowzz 100)

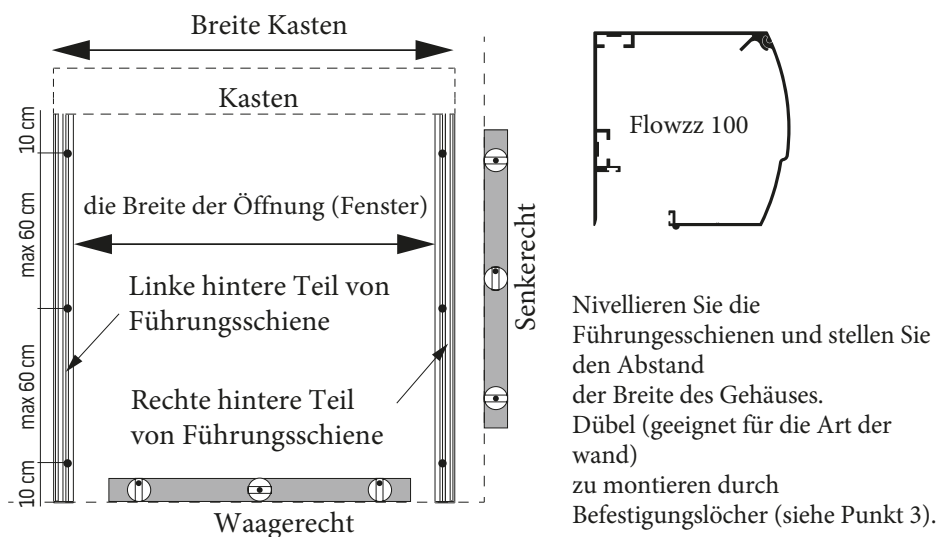


6 Installieren Sie den Kofferraum (Flowzz 100)

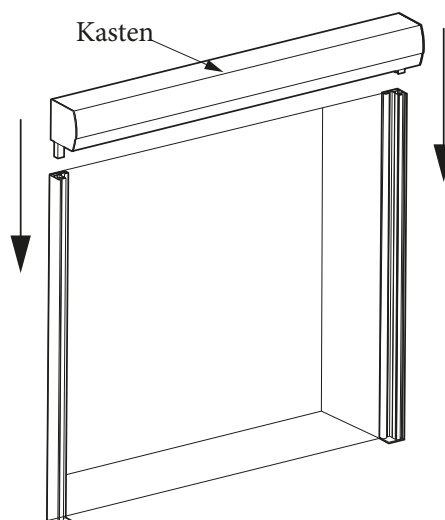


7 Vorderklappe abnehmen


a - abschrauben Fixierschrauben

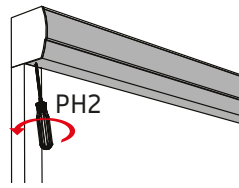


b - Herunterziehen (erst eine Seite dan die Andere) bis die Vorderklappe aus den Haken springt

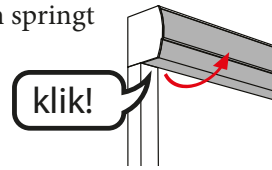


c - Nach oben Drücken (öffnen)

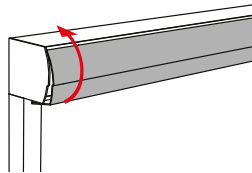


d - Herausziehen

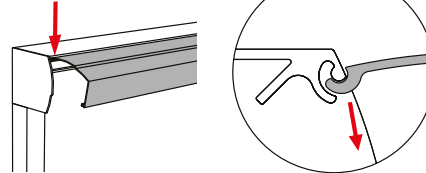


8 Falls erforderlich, Netzkabel durch den Schlitz in führungsschiene durchführen

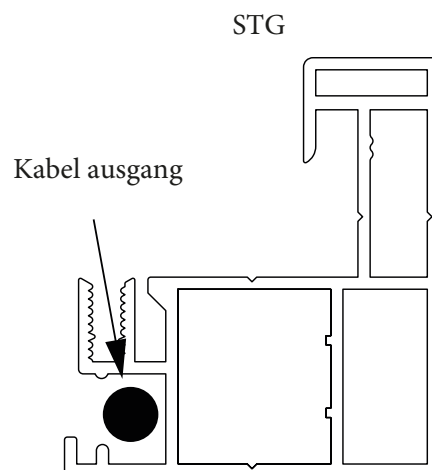


9 Einstellen der Endposition

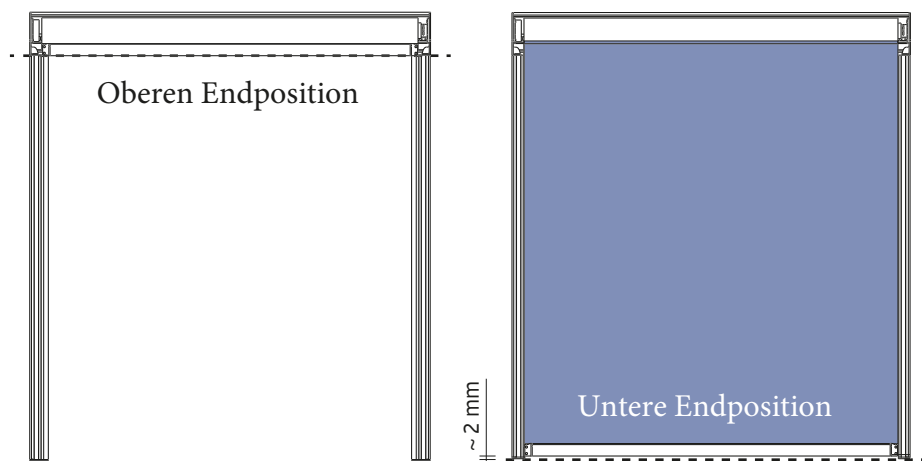

10 Inlay montieren

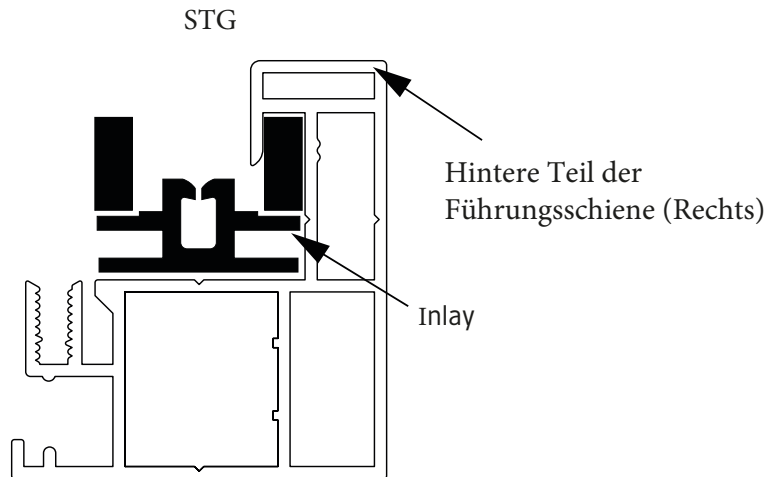


11 Zusammensetzen von Führungsschienen

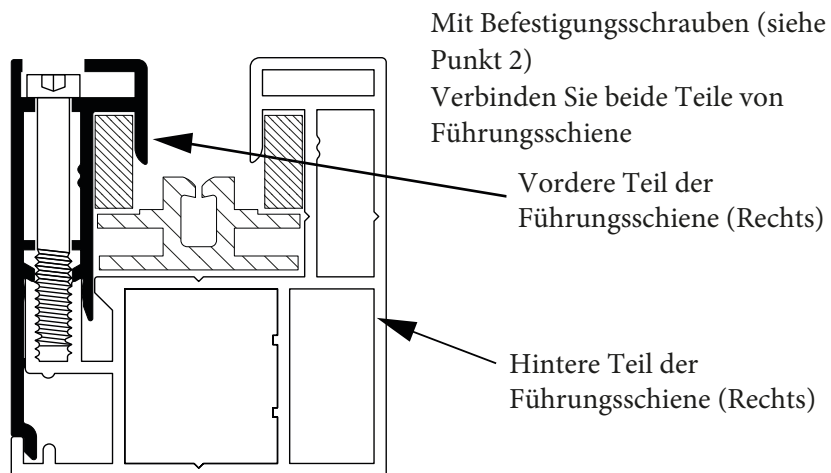


12 Montieren Sie die Frontklappe


a - Einhaken

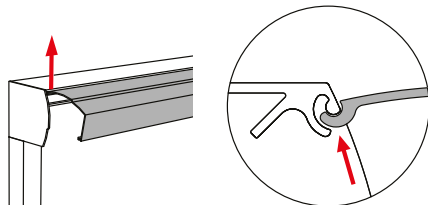

b - Nach unten Drücken (schließen)

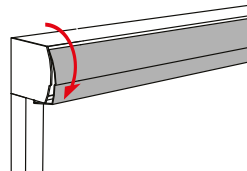

c - Schließen bis es Klick macht

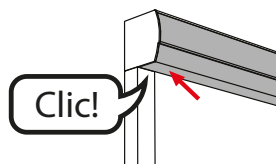

d - Anschrauben mit Fixierschrauben

