


Screens ZIP FLOWZZ 100 et 115 : manuel de montage

Perspective éclatée des pièces du Flowzz

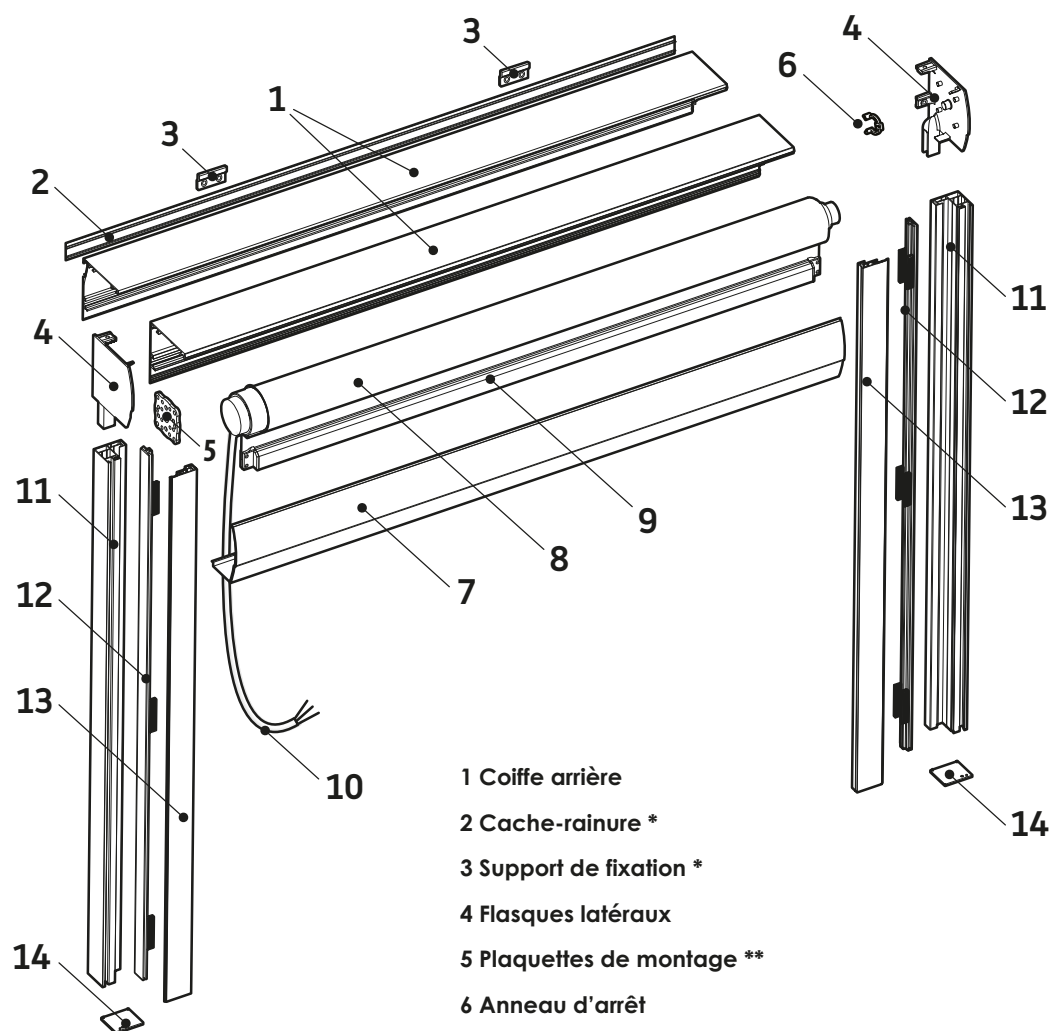

- 1 Coiffe arrière
- 2 Cache-rainure *
- 3 Support de fixation *
- 4 Flasques latéraux
- 5 Plaquettes de montage **
- 6 Anneau d'arrêt
- 7 Coiffe avant
- 8 Axe avec moteur et toile
- 9 Barre de charge
- 10 Câble d'alimentation
- 11 Partie arrière de coulisse
- 12 Inlay
- 13 Partie avant de coulisse
- 14 Embouts de coulisse

* Utilisé uniquement avec les Flowzz 130 et Flowzz 85


** Inutilisé avec les moteurs Somfy

1 Contenu de l'emballage


Coffre avec flasques,
axe, moteur, toile et
plaquettes de montage
si nécessaire

Coulisse

Coulisse droite

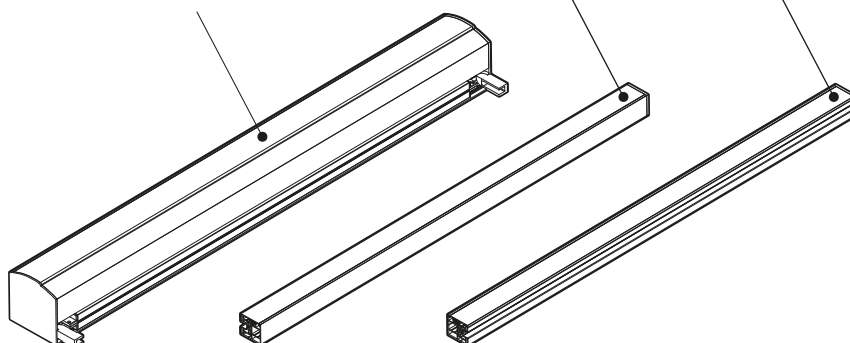

2 Dévissez les vis de fixation et démontez les coulisse

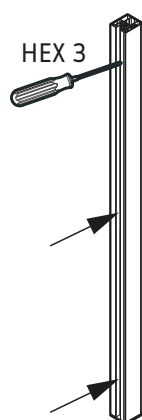

Coulisse droite



Partie arrière
de coulisse



inlay




Partie avant de
coulisse

↓
Vis PH2



Embout
de coulisse

3 Percez les orifices de fixation dans la partie arrière de la coulisse

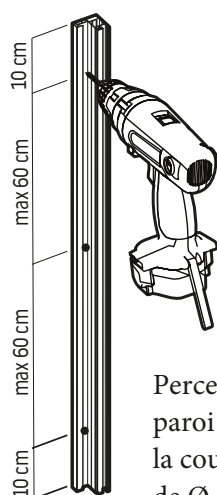


Percez des orifices dans la
paroi de la partie arrière de
la coulisse avec une mèche
de Ø 10 mm.

Pour chaque coulisse, percez les orifices
comme suit :


- à 10 cm de chaque extrémité ;
- les autres, à intervalle de 60 cm max.

Même procédure sur l'autre coulisse.

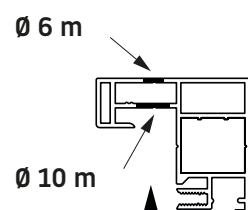


Emplacement de perçage


4 Montez le Flowzz 115 sur la pergola

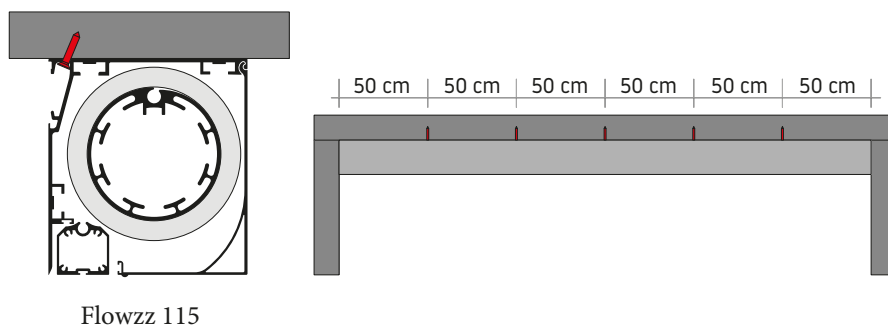

5 Montez la partie arrière de la coulisse au mur (Flowzz 100)

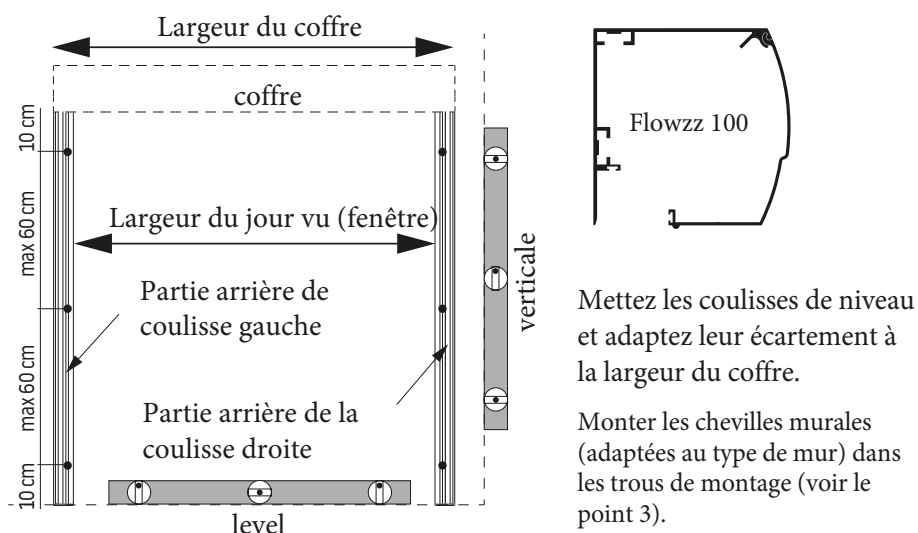


6 Installez le coffre

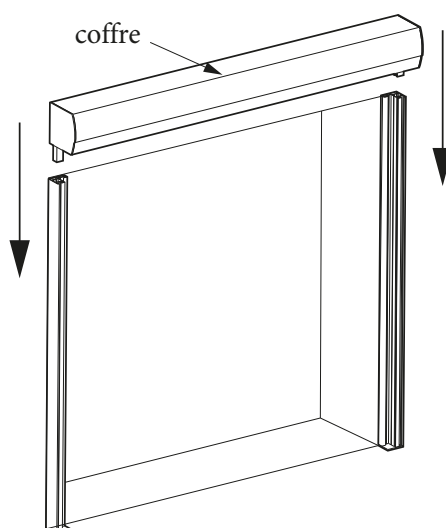


7 Démontez la face avant


a – Dévissez les vis de fixation

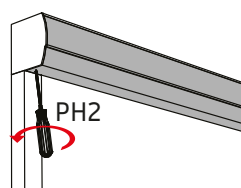


b – Tirez de façon à déboîter les clips

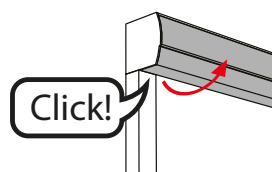

c – Faites pivoter la face avant vers le haut

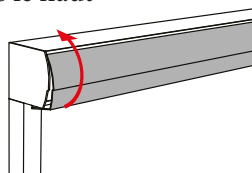


d – Déboîtez

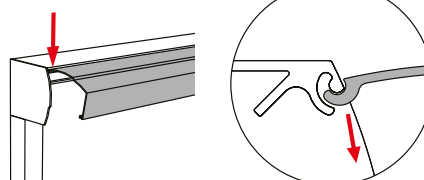


8 Si nécessaire, placez le câble d'alimentation dans la coulisse (uniquement pour la coulisse STG)

Coulisse STG


Passage de câble d'alimentation

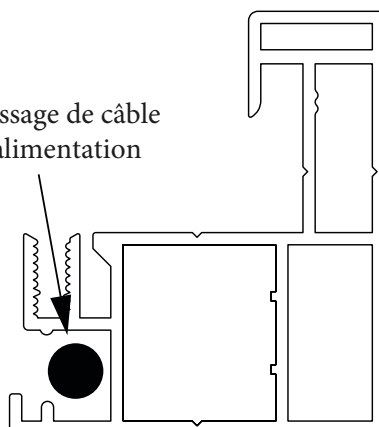


9 Réglez les fins de course

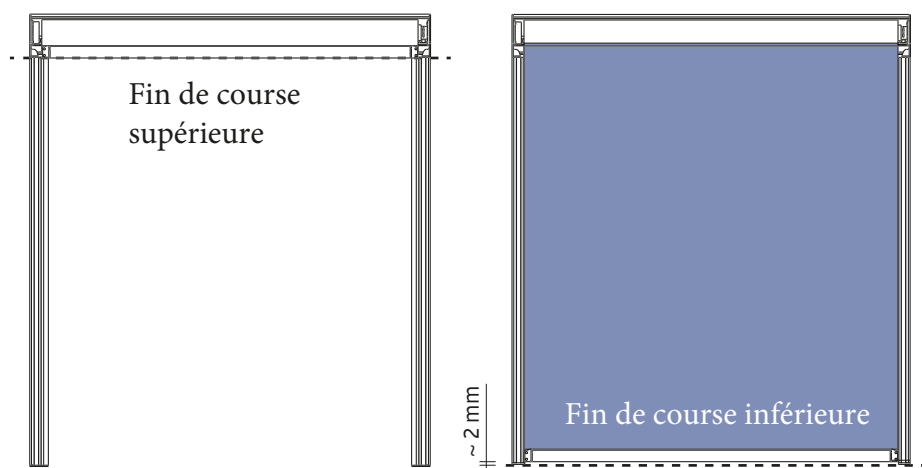

10 Installez l'inlay dans les coulisses gauche et droite

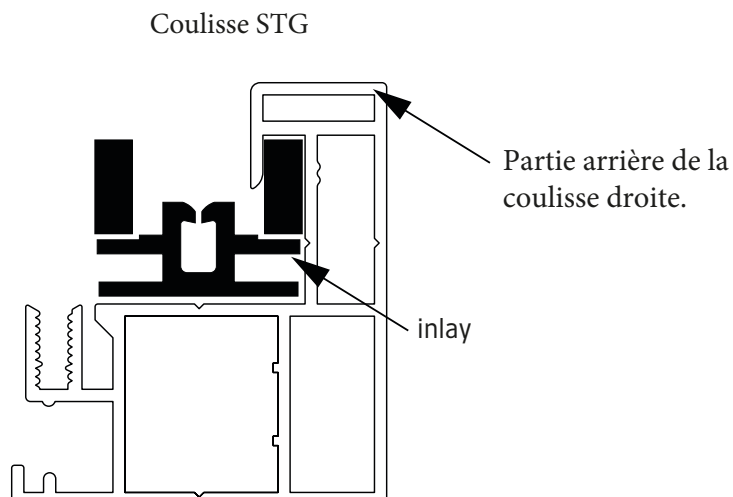


11 Parties avant des coulisses gauche et droite

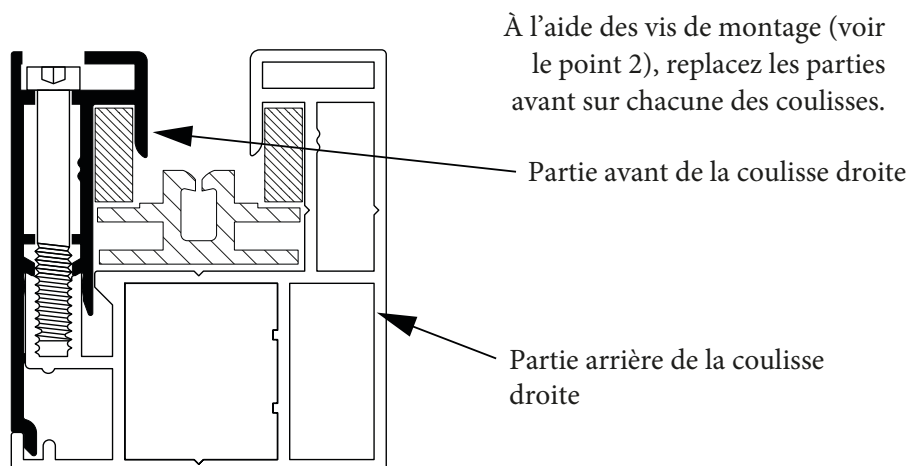


12 Montez la coiffe avant du coffre


a – Emboîtez

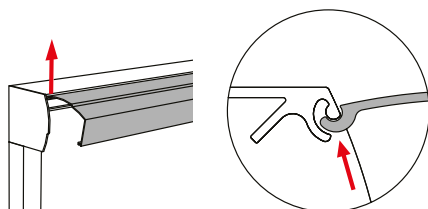

b – Faites pivoter la face vers le bas

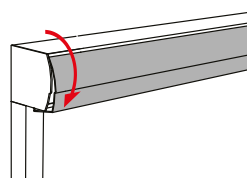

c – Poussez jusqu'à emboîtement des clips

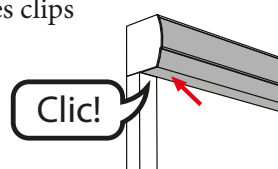

d – Refixez à l'aide des vis

