


Ritsscreen FLOWZZ 100 en 115 – montagehandleiding

Onderdelenoverzicht van de Flowzz

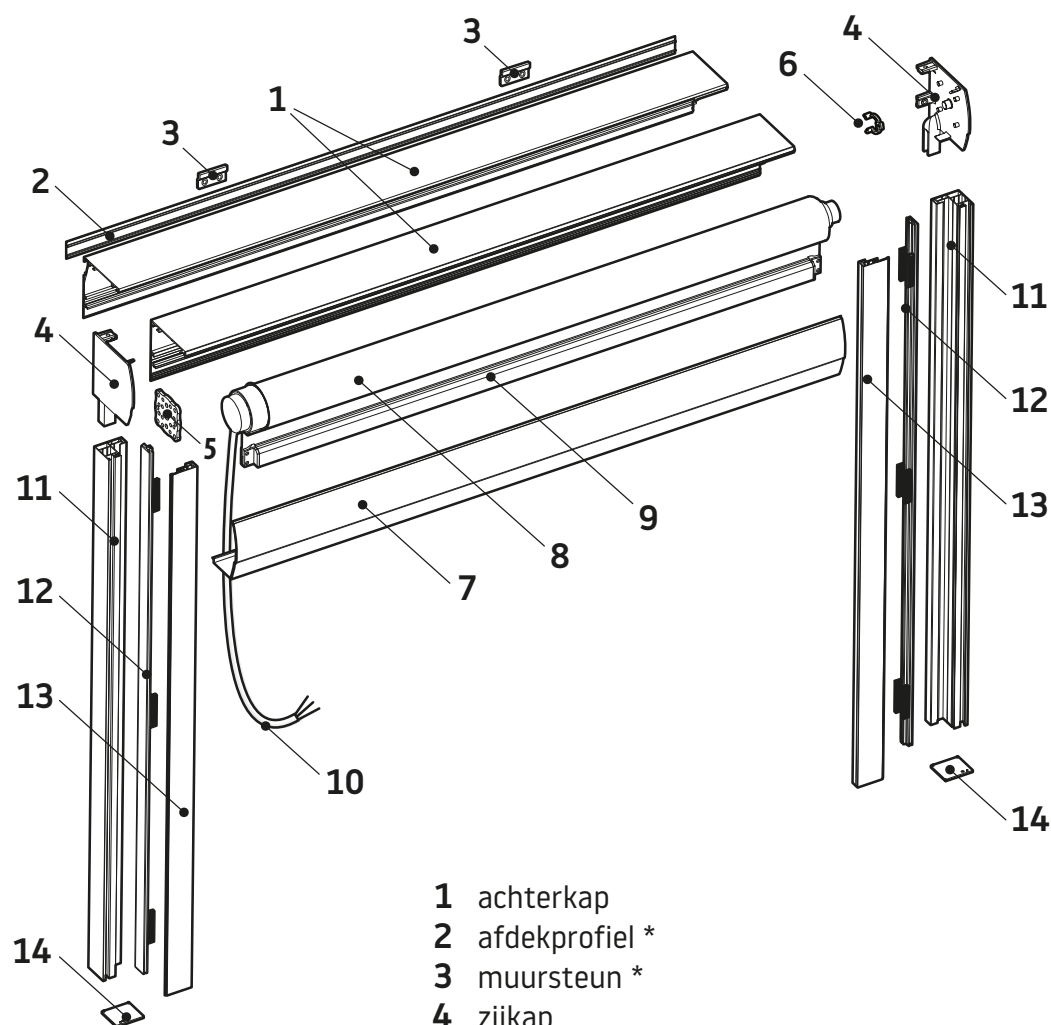

- 1 achterkap
- 2 afdekprofiel *
- 3 muursteun *
- 4 zijkap
- 5 montageplaat **
- 6 borgclip
- 7 voorkap
- 8 buis met motor en doek
- 9 onderlat
- 10 voedingskabel
- 11 geleider achtergedeelte
- 12 inlay
- 13 geleider voorgedeelte
- 14 geleider kap

* gebruikt alleen bij Flowzz 130 en Flowzz 85


** niet gebruikt bij Somfy motoren

1 Inhoud van de verpakking


kast met zijkappen,
buis, doek motor en
montageplaat indien
nodig

geleider links

geleider rechts

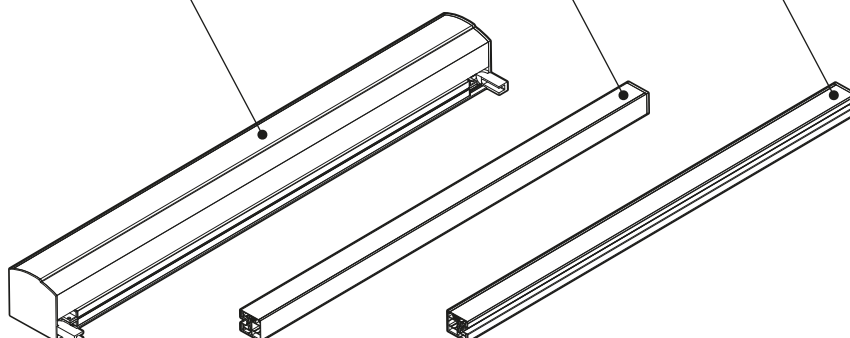

2 Draai de schroeven uit de geleiders en demonteer ze

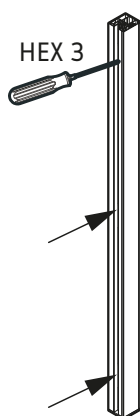

geleider rechts



geleider
achtergedeelte



inlay




geleider
voorgedeelte

↓
PH2
schroef



geleider
kap

3 Boor de bevestigingsgaten in het achtergedeelte van de geleiders

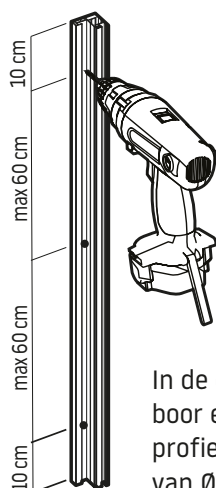

In de geleider achtergedeelte,
boor een gat door de eerste
profielwand met een boor
van Ø 10 mm.


Schroeven per geleider:

- 10 cm van beneden en 10 cm van boven
- Tussenafstand tussen de schroeven max 80cm.

Herhaal op de tweede geleider


Ø 6 mm

Ø 10 mm

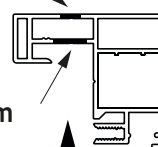



plaats van boren

4 Monteer Flowzz 115 op de pergola

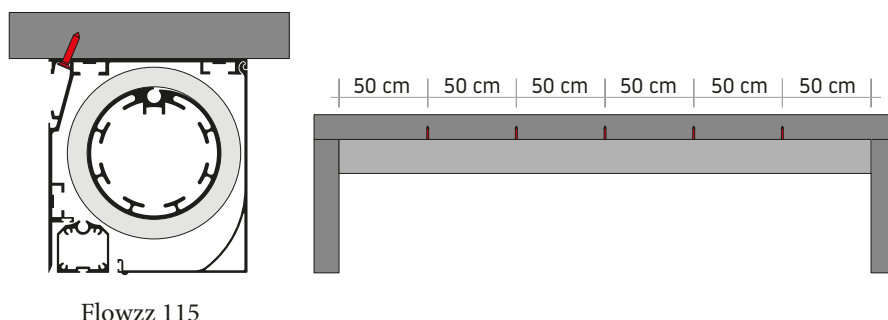

Flowzz 115

5 Installeer het achtergedeelte van de geleider aan de muur (Flowzz100)

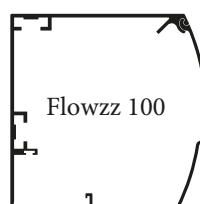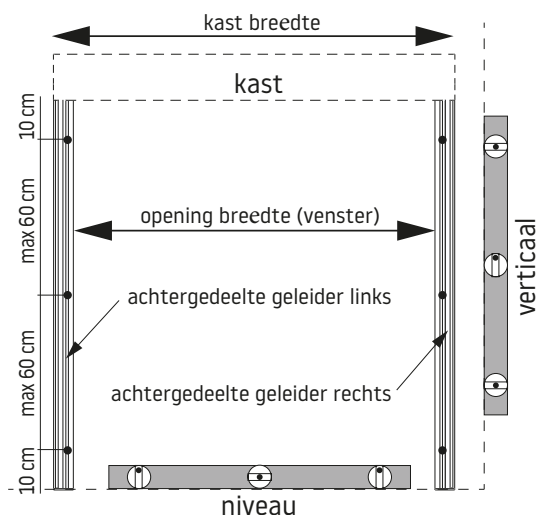


Flowzz 100

Nivelleer de geleiders en pas de tussenruimte aan aan de breedte van de kast.


Muurpluggen (geschikt voor type van de muur) monteren door montagegaten (zie punt 3).

6 Monteer de kast

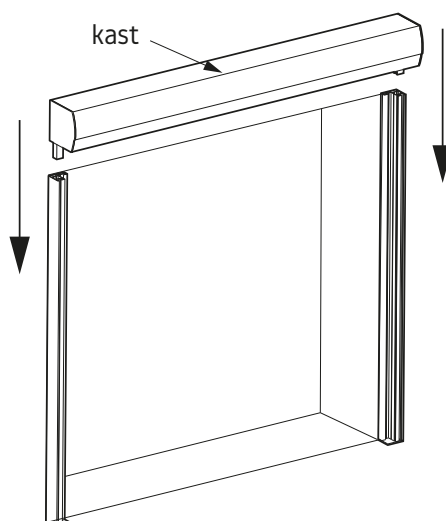


7 Demonteer de voorkap


a – draai de schroeven er uit

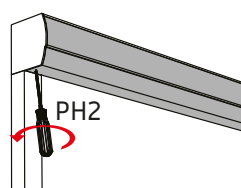


b – aantrekken tot de koppels er uit zijn

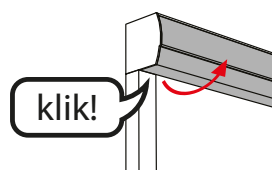

c – ronddraaien

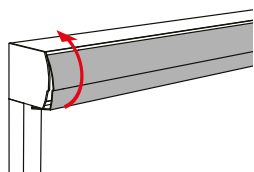


d – afhaken

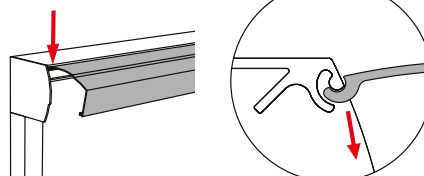


8 Plaats indien nodig de voedingskabel in de geleider (alleen voor STG geleider)

STG geleider


voedingskabel plaats

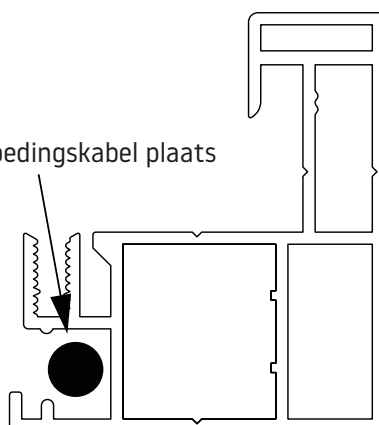


9 Stel de eindstanden in

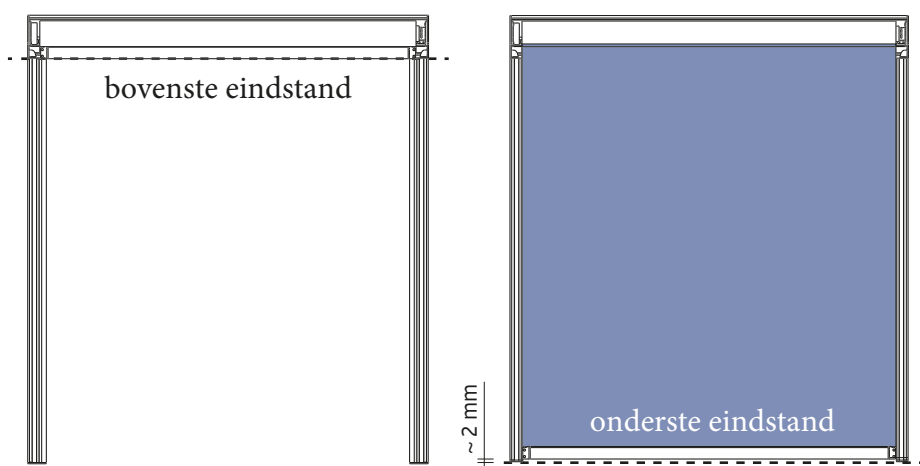

10 Installeer de inlay in de linker en rechter geleider

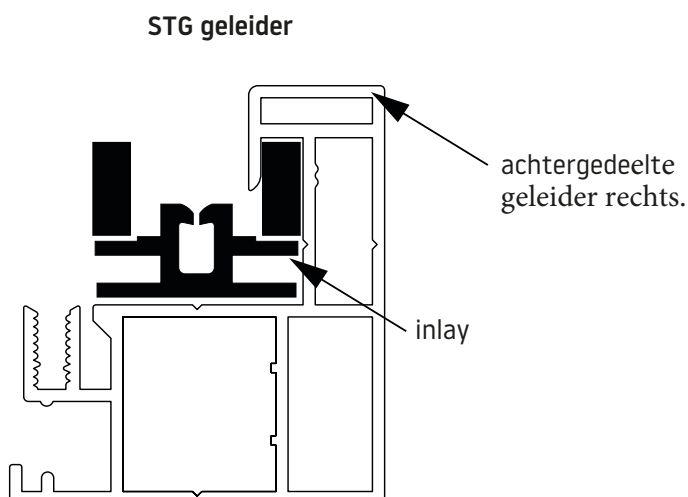


11 Voorgedeelte van linker en rechter geleider

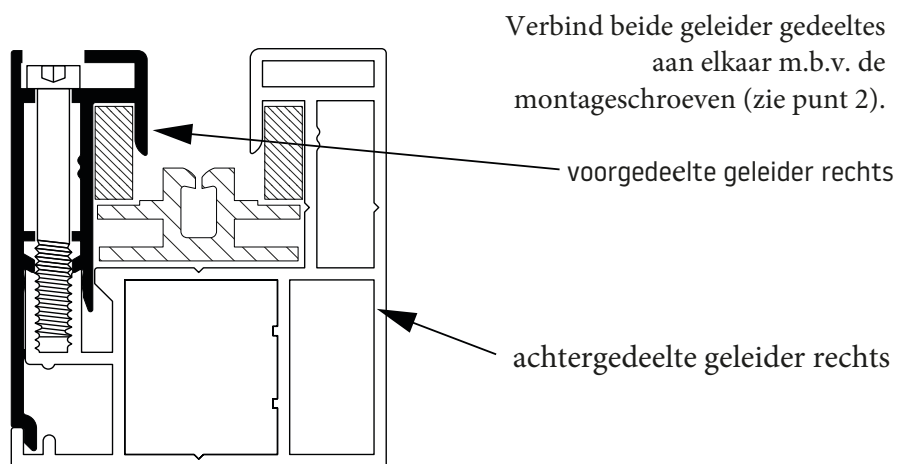


12 Monteer de voorkap van de kast


a - aanhaken

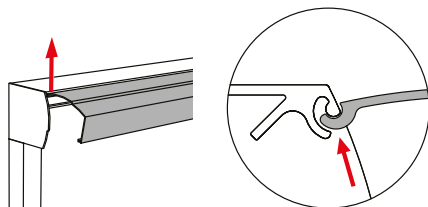

b - draaien

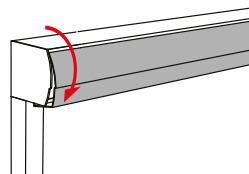

c - dichtslaan (tot de klikpositie)

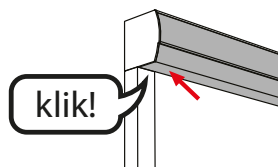

d - draai de schroeven vast

