



Technisch Handboek



PALLAZZO VERANDA

Esp 440

5633 AJ Eindhoven

T 040 264 64 94 - F 040 264 64 95


info@pallazzoveranda.nl - www.pallazzoveranda.nl

Technisch handboek versie 03-2025

Dit handboek is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Een laatste versie is te verkrijgen op de website van Pallazzo Verandas.
Aan dit handboek kunnen geen rechten ontleend worden.

Deel I

Montage instructies

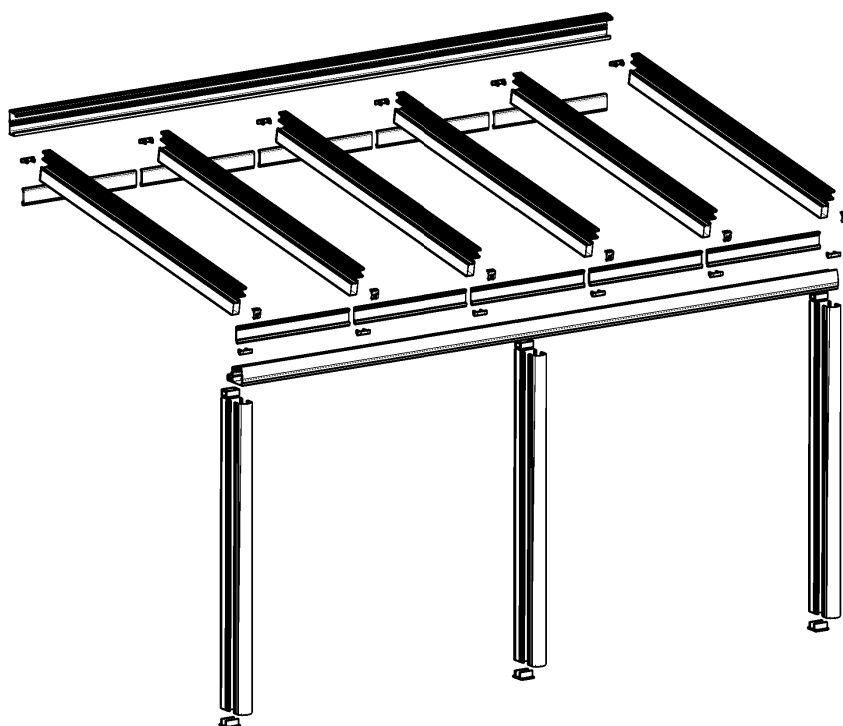

Montage Pallazzo 150 SL

Benodigdheden:

Voor montage dak

- Klopboormachine voor het boren van de gaten van verankering. Inclusief steenboor
- Accuboer (2)
- Bevestigingsschroeven en pluggen
- Trap (2)
- Alu boor 4,2 voor de schroeven
- Kunststof hamer
- Waterpas
- Inbusset
- Dopsleutelset (steeksleutels)
- Kitspuit houder
- Siliconenkit (2)
- Stanley mes
- Kanaallift (om de goot met staal op hoogte te stellen)

- compriband
- extra materiaal om de aansluiting van de bijgeleverde afvoerpijp af te werken.
- (Stroomdraad en schakelaars om eventueel de spots aan te sluiten.)


Voor glas

- Zuigeras en handschoenen


Voor betonpoer

- Schep, snelbeton en een stoeptegels.


Montage muurprofiel

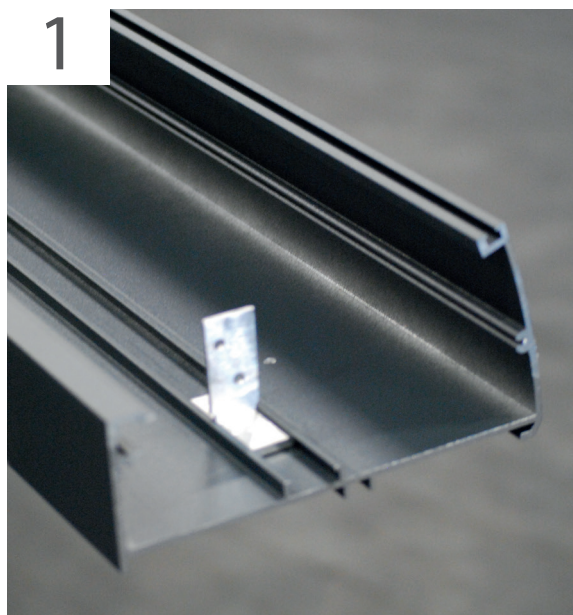

1 Klik de verhogers uit het muurprofiel door deze naar u toe te trekken. Monteer de halve beugel op 55mm van de zijkant van het muurprofiel.

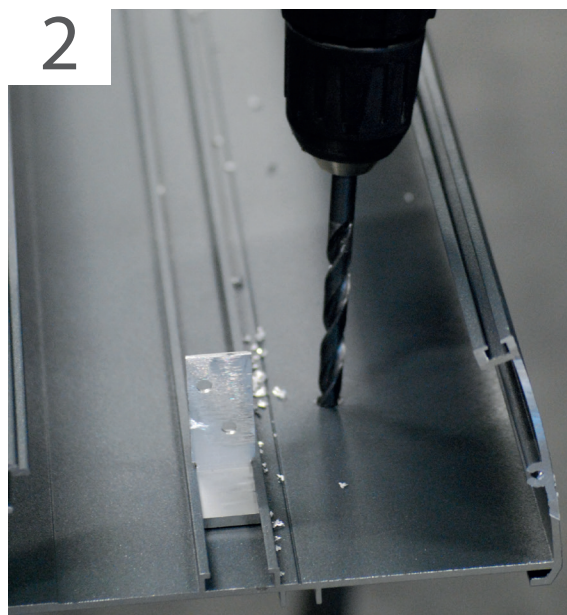

2 Boor om de 50cm montage gaten in het muurprofiel. Boor deze gaten eventueel zigzaggend. De maat van het gat is afhankelijk van het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt.

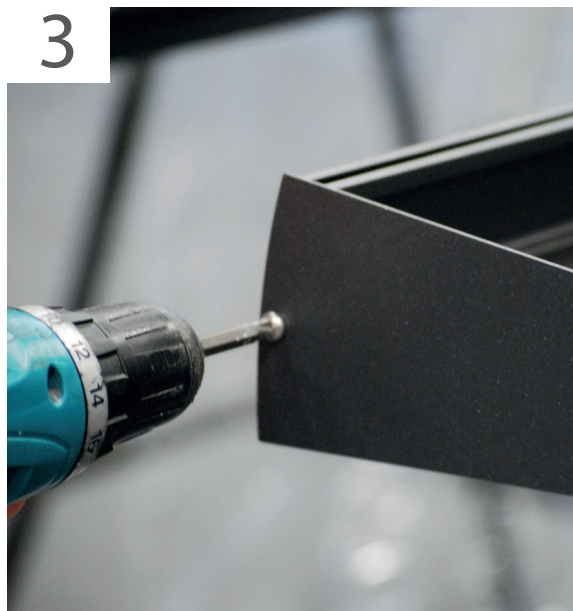


3 Plak aan de binnenzijde van de kopschotten de pakking, schroef daarna de kopschotten vast. Eventueel plaatst u aan de achterzijde van het muurprofiel een compriband over de hele lengte.




4 Bevestig het muurprofiel op de gevel.

Montage muurprofiel

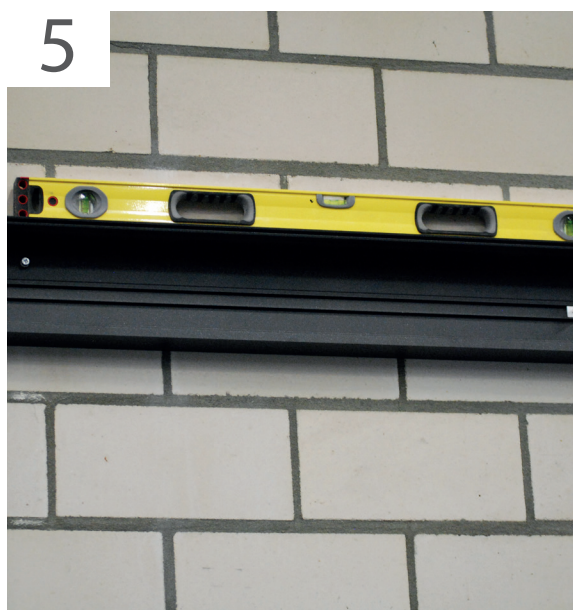

Zorg ervoor dat het muurprofiel waterpas hangt.
Kit de bovenzijde van het muurprofiel af.

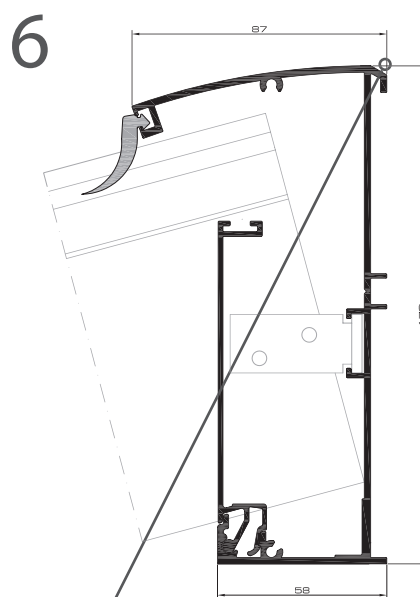


Hier kitten


Montage van de goot



Klik de gootverhogers uit de goot door deze naar u toe te trekken. Monteer de beugel op 55mm van de zijkant van de goot. Doe dit aan beide uiteinden van de goot. Boor eventueel een gat voor de afvoer van 75mm.

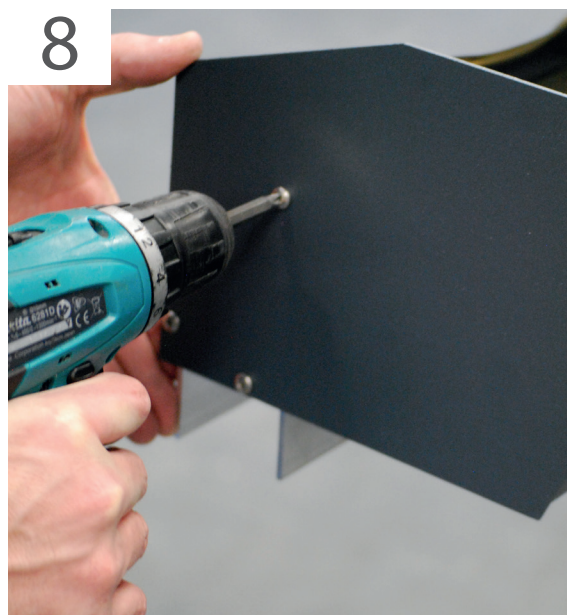

Plak op de binnenkant van de kopschotten de pakking, schroef daarna de kopschotten vast. Werk indien nodig de kopschotten met kit af.

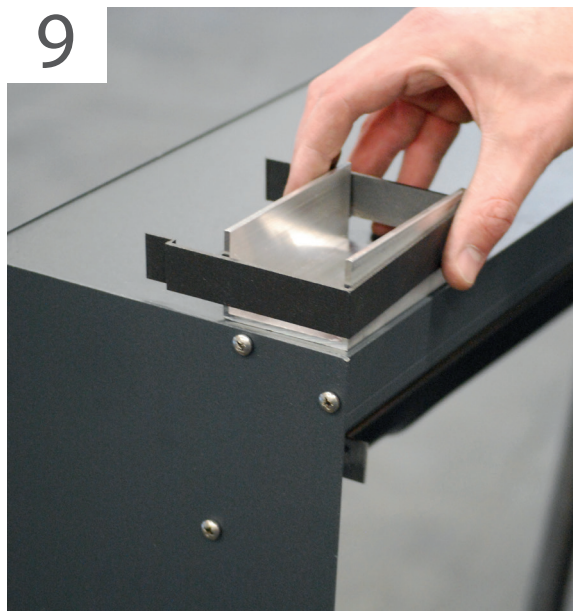


Schroef de paalbeugel aan de onderzijde van de goot, op de plaats waar u de palen wenst te plaatsen. Als mal kunt u een reepje van de paal afzagen en deze gebruiken om de juiste positie van de beugel te bepalen. Boor niet in de gootbak.

Drukfouten voorbehouden, aan dit handboek kunnen geen rechten ontleend worden.


Montage van de palen

10

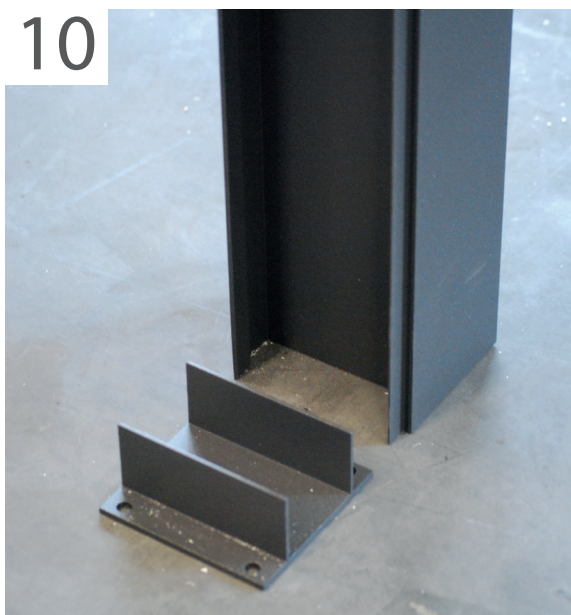

Verwijder het voorste deel van de paal. Plaats de eventueel geleverde voetplaten op de fundering. Schroef de palen vanuit de binnenzijde vast op de voetplaat.

11

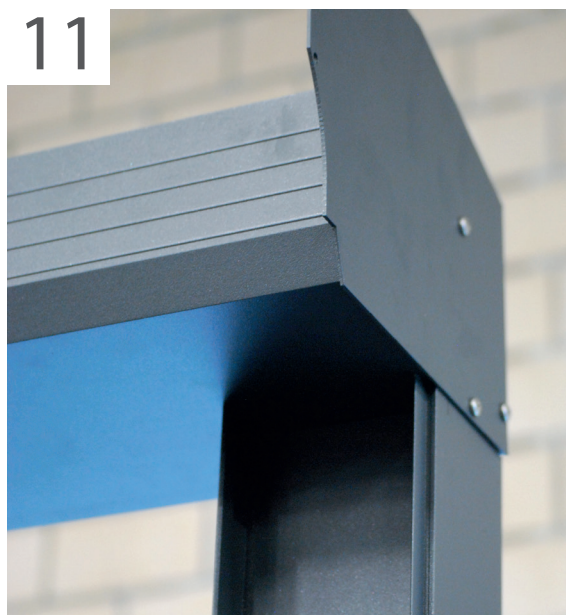


Leg de goot op de palen. Het beste doet u dit wanneer alle voorbereiding voor de dakliggers zijn gedaan zodat u direct verder kunt met de montage van de dakliggers.

12



Wanneer de goot waterpas is gesteld, boort en schroeft u de palen vast. U kunt nu verder gaan met de dakliggers.

12b

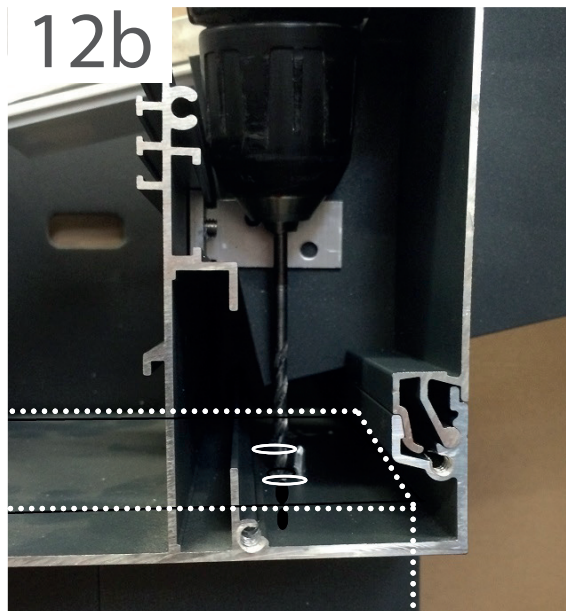

Boor in de achterzijde (binnendeel) van de goot ter hoogte van de palen afwateringsgaten ten behoeve van het mogelijke condenswater.


Montage van de dakliggers

13




Wanneer u gebruik maakt van spots, boort u met een gatenzaag van 34mm de benodigde gaten. Trek nu alle bedrading door de ligger en laat deze er aan de muurzijde uitkomen.

14

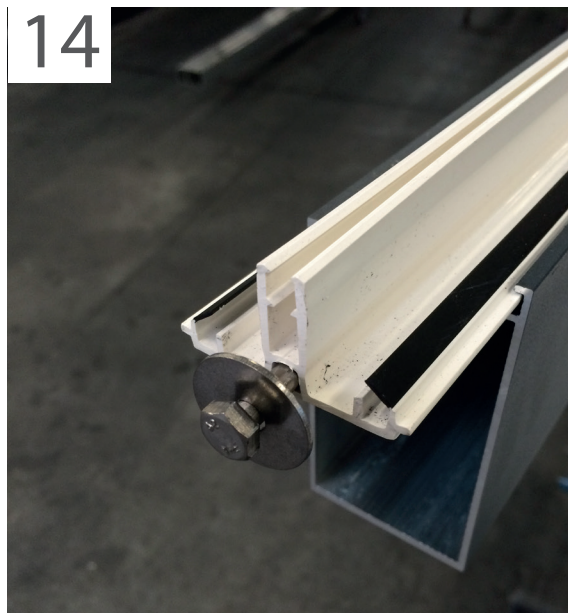

Monteer de bijgeleverde schroef met revet om later de plaatstopper te bevestigen in de onderste kamer van het kunststof t-profiel.

15

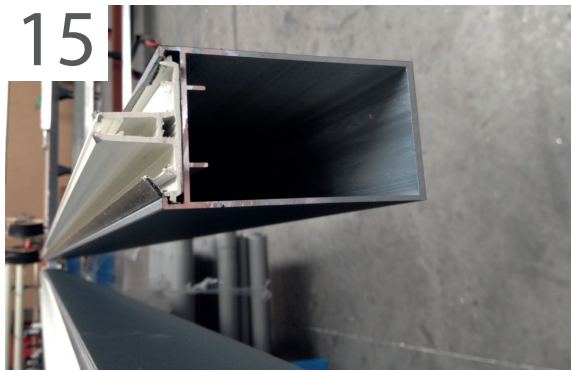

Start de montage met het monteren van de kantliggers. Het gemonteerde kokerprofiel op de kantliggers, is de buitenzijde.

16



De kantliggers worden vastgeschroefd aan de (halve) beugels. Gebruik voor de montage van de tussenliggers in de beugels, 2 schroeven per zijde.


Montage van de dakliggers



Zorg ervoor dat het dak haaks staat zodat de liggers haaks staan. Gebruik hiervoor eventueel een winkelhaak of een andere methode om de haaksheid te bepalen.




Wanneer de kantliggers zijn gemonteerd, plaatst u de gootverhoger strak tegen de kantliggers.

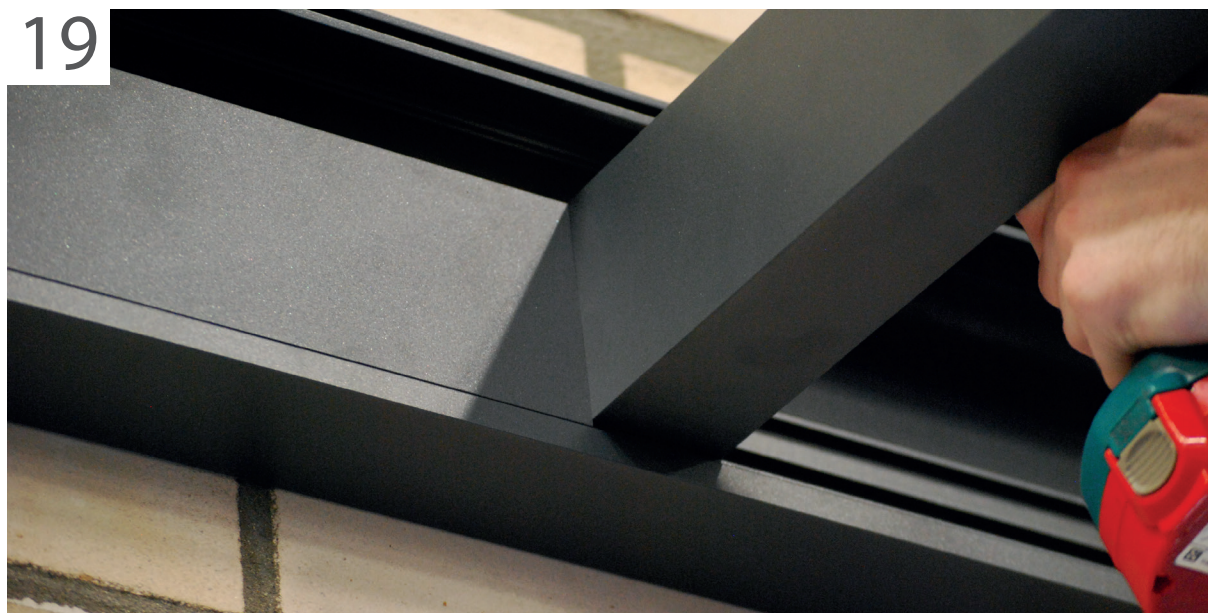


Schroef de volgende tussenligger vast, plaats de ligger tegen de gootverhoger en draai met de inbussleutel de beugel vast op zijn plaats. Let op, de laatste gootverhoger is een passtuk. Deze dient als laatste te worden gezaagd en geplaatst.

Montage van de platen

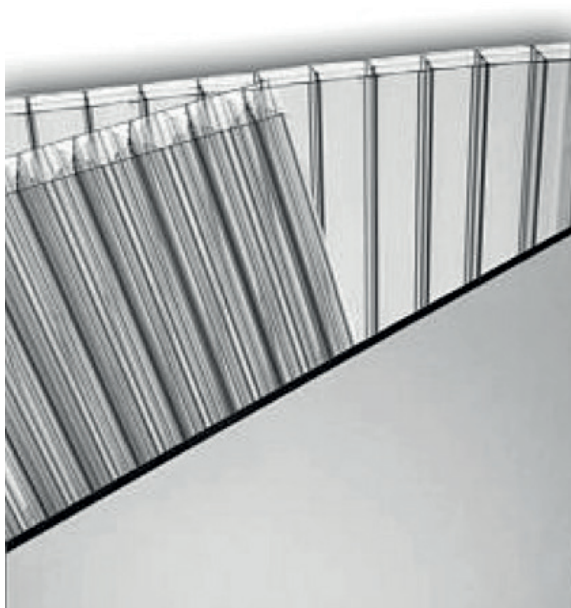


Verwijder de folie van de plaat. De zijde met de tekst is voorzien van uv-filter, deze wordt naar boven geplaatst. Het meegeleverde condensprofiel moet met de gladde kant naar boven worden geplaatst. Dit profiel bevestigt u op de zijde met

21

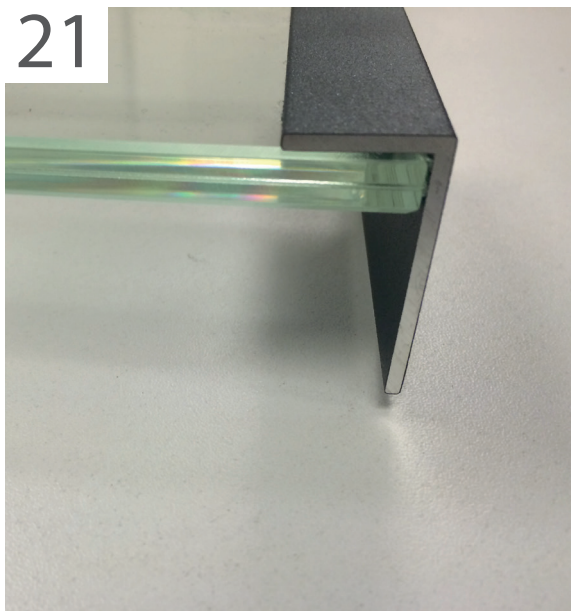


Bij glasdaken wordt er een hoeklijn geleverd, deze plaatst u op de kopse kant van het glas. Kit deze af.

20

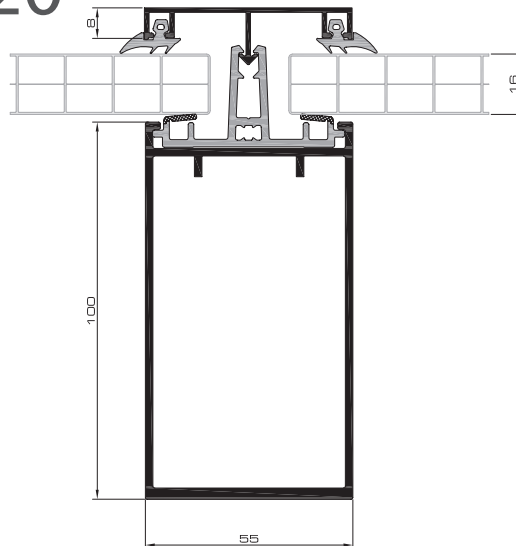

de open condenstape. Dit is de gootzijde. Zorg dat er ruimte tussen de plaat en het condensprofiel is voor ventilatie. Leg de platen op de liggers. Verdeel de speling langs de platen evenredig.

23

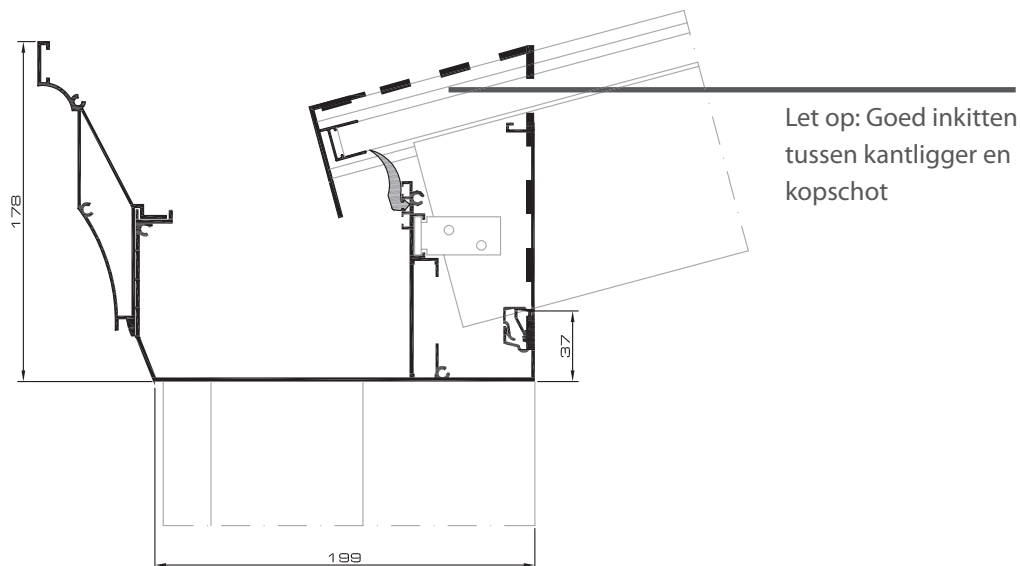

Wanneer de eerste plaat op de veranda ligt, plaatst u de afdeklijsten. Snij het overtollige rubber van de afdeklijsten af. Zorg dat de plaat, afdeklijst en de kunststof onderligger gelijk eindigen in de


goot. Let bij glasdaken op dat u het laatste stuk van de afdeklijst in de goot voorzichtig aanbrengt. Dit om glasbreuk te voorkomen. Maak eventueel gebruik van tegendruk.

24



Plaats de muurrubber nu over de eerste plaat, knip deze in ter hoogte van de afdeklijsten. Werk op deze wijze het hele dak af van links naar rechts of vice versa. Snij het rubber in de goot op dezelfde wijze in ter hoogte van de kunststof onderligger.


25

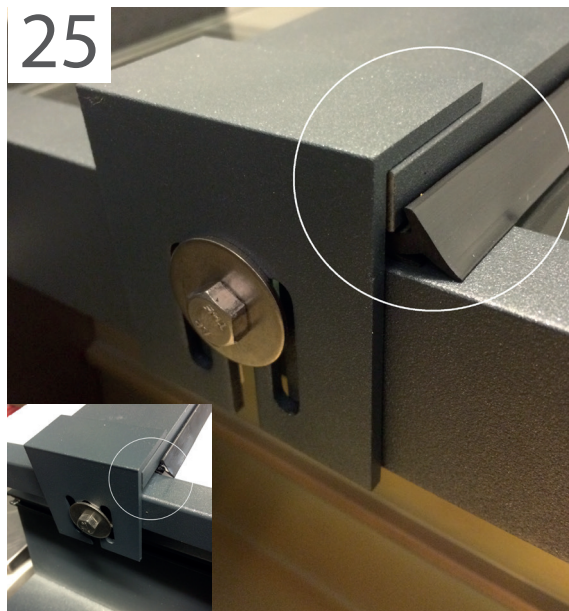


Plaats het stootblokje op de kunststof onderligger en schroef deze vast. Laat bij een glasdak het rubber doorlopen, bij polycarbonaat niet. Werk de kantligger af met kit.

Afwerking van de veranda

26

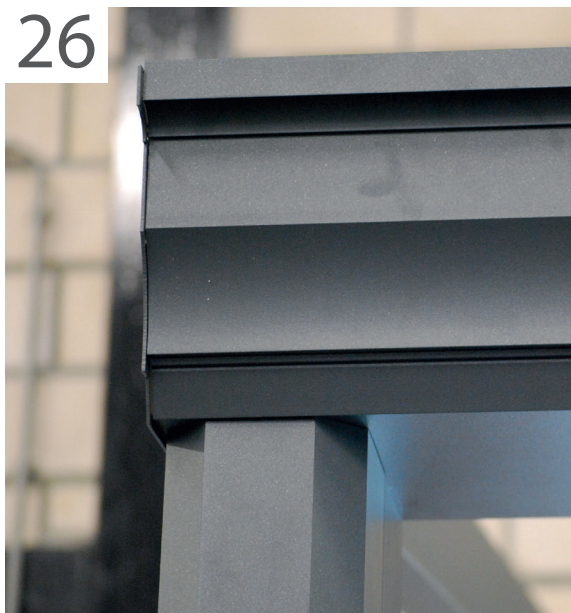

Wanneer de veranda is gemonteerd, plaatst u het sierstuk dat bij dak type 2 is geleverd op de goot. Schroef deze vast op de rand. Kit indien nodig de kopschotten in.

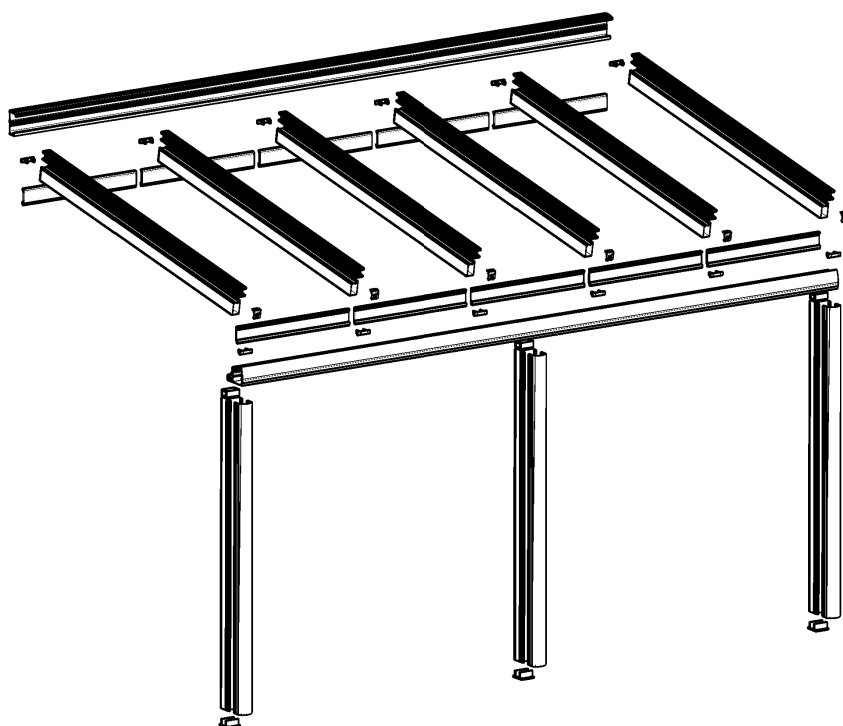

Montage Pallazzo XL

Benodigdheden:

Voor montage dak

- Klopboormachine voor het boren van de gaten van verankering. Inclusief steenboor
- Accuboer (2)
- Bevestigingsschroeven en pluggen
- Trap (2)
- Alu boor 4,2 voor de schroeven
- Kunststof hamer
- Waterpas
- Inbusset
- Dopsleutelset (steeksleutels)
- Kitspuit houder
- Siliconenkit (2)
- Stanley mes
- Kanaallift (om de goot met staal op hoogte te stellen)

- compriband
- extra materiaal om de aansluiting van de bijgeleverde afvoerpijp af te werken.
- (Stroomdraad en schakelaars om eventueel de spots aan te sluiten.)


Voor glas

- Zuigeras en handschoenen


Voor betonpoer

- Schep, snelbeton en een stoeptegels


Montage muurprofiel

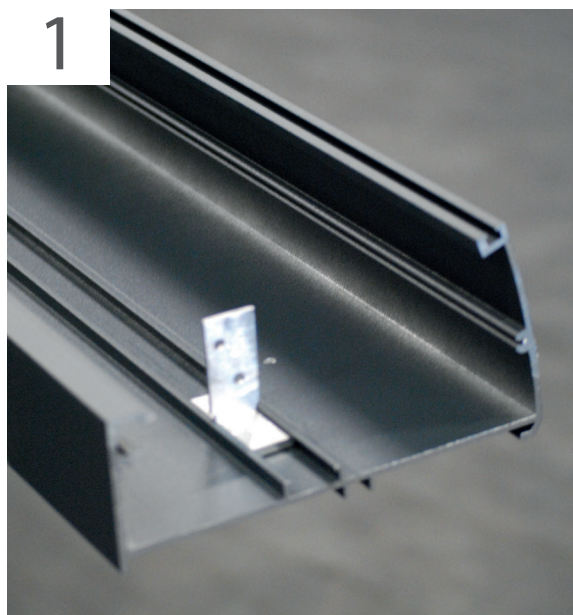

Klik de verhogers uit het muurprofiel door deze naar u toe te trekken. Monteer de halve beugel op 55mm van de zijkant van het muurprofiel.

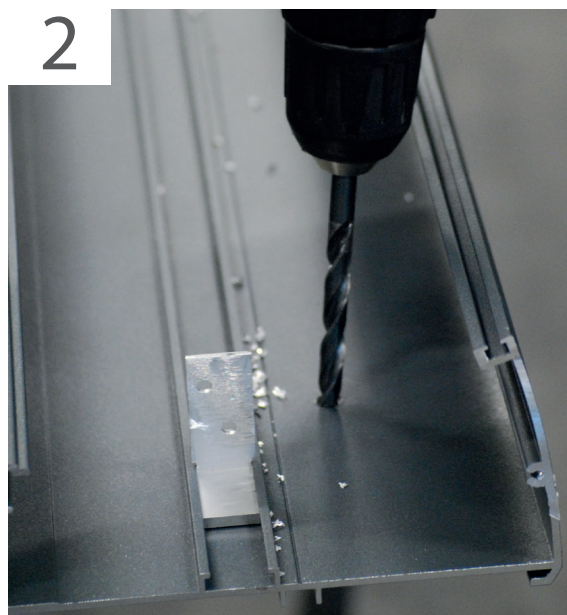

Boor om de 50cm montage gaten in het muurprofiel. Boor deze gaten eventueel zigzaggend. De maat van het gat is afhankelijk van het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt.

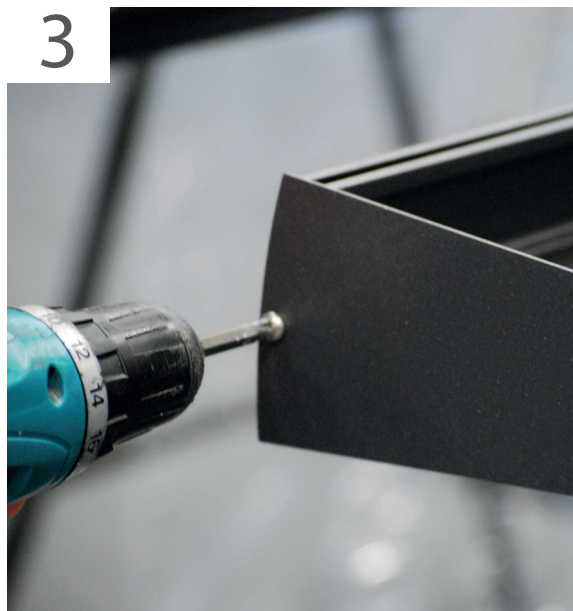


Plak aan de binnenzijde van de kopschotten de pakking, schroef daarna de kopschotten vast. Eventueel plaatst u aan de achterzijde van het muurprofiel een compriband over de hele lengte.




Bevestig het muurprofiel op de gevel.

Montage muurprofiel

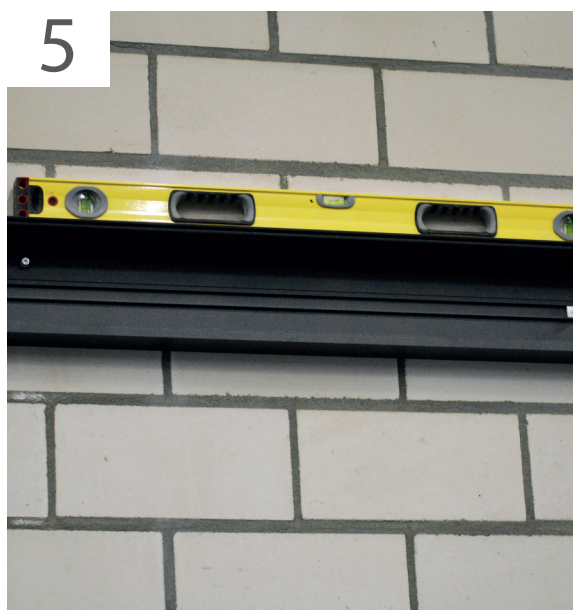

Zorg ervoor dat het muurprofiel waterpas hangt.
Kit de bovenzijde van de muurprofiel af.

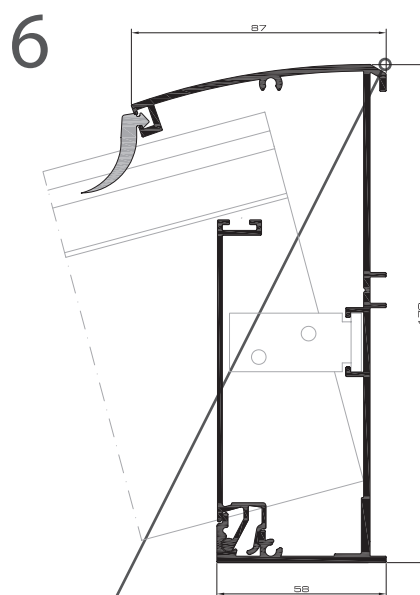


Hier kitten


Montage van de goot



Klik de gootverhogers uit de goot door deze naar u toe te trekken. Monteer de beugel op 55mm van de zijkant van de goot. Doe dit aan beide uiteinden van de goot. Boor eventueel een gat voor de afvoer van 75mm.

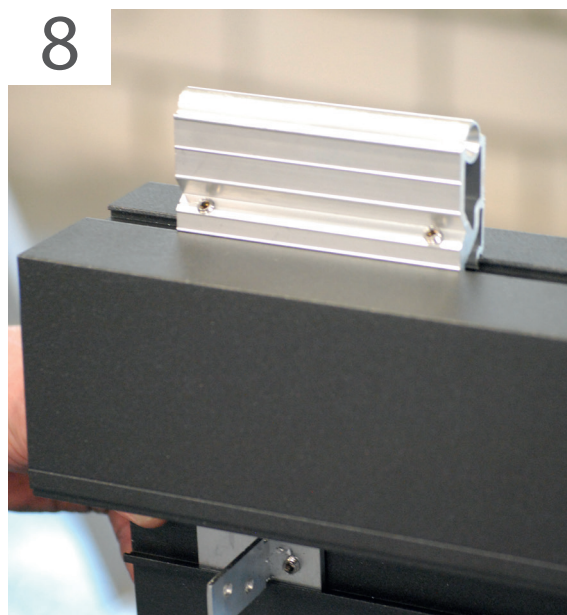


Klik de paalverbinder in de hiervoor bestemde groef aan de onderzijde van de goot. Houd met het bepalen van de juiste positie rekening met de wanddikte van de palen. Schroef de paalverbinder vast met een inbussleutel.

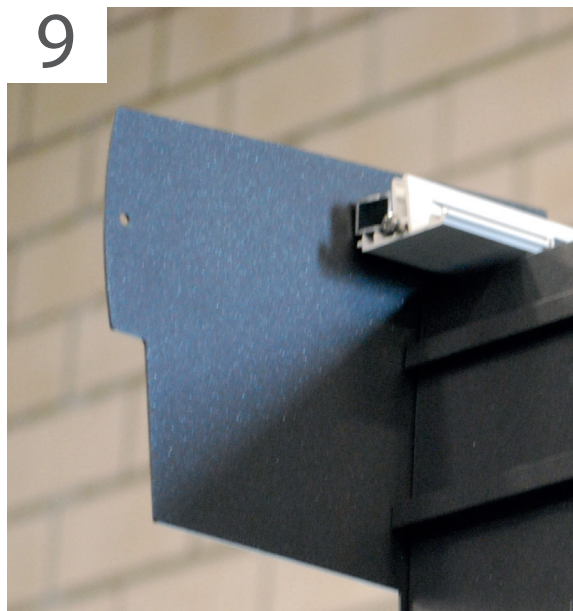

Plak aan de binnenzijde van de kopschotten de pakking, schroef daarna de kopschotten vast. De gootbak hangt u pas op nadat het achterste deel van de goot is gemonteerd op de palen.

Montage van de palen

10

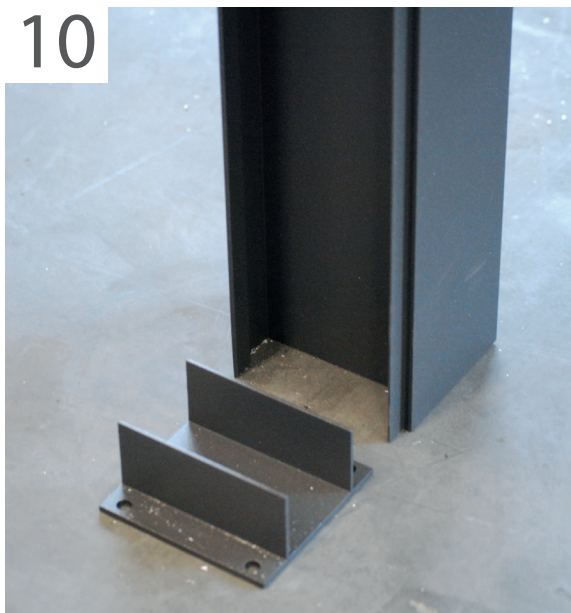

Verwijder het voortse deel van de paal. Plaats de eventueel geleverde voetplaten op de fundering. Schroef de palen vanuit de binnenzijde vast op de voetplaat.

11




Leg de goot op de palen. Het beste doet u dit wanneer alle voorbereiding voor de dakliggers zijn gedaan zodat u direct verder kunt met de montage van de dakliggers.

12



Wanneer de goot waterpas is gesteld, boort en schroeft u de palen vast. U kunt nu verder gaan met de dakliggers.


13

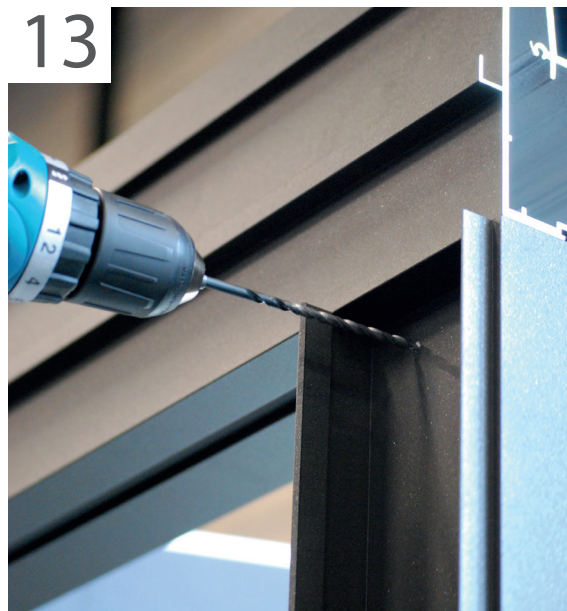

Boor aan de bovenzijde de gaten door het blok. Schroef de paal vast aan het blok.


Montage van de dakliggers

13b

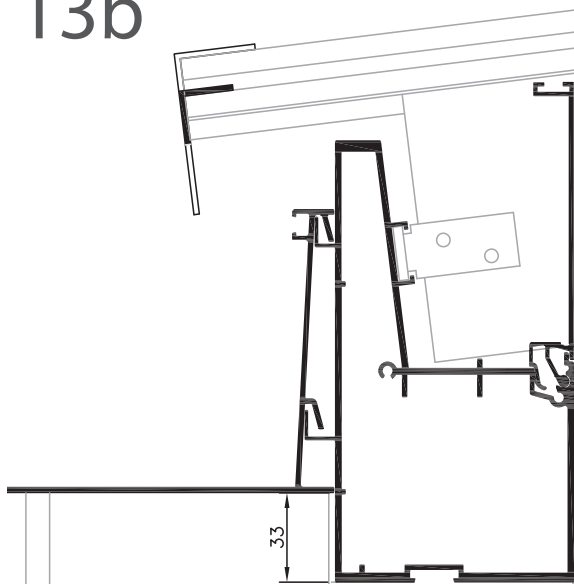


Hang de voorhangbak aan het achterste deel van de goot.

13c

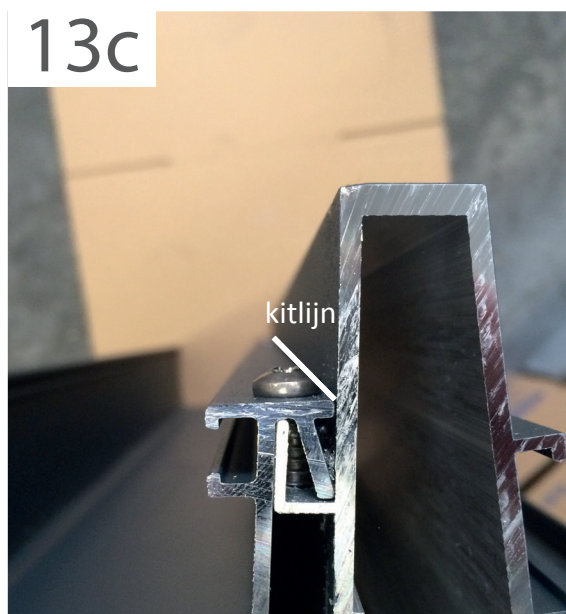

Boor gaten vanaf de bovenkant om de voorhangbak te bevestigen. Schroef deze vast om de 1000mm. Kit daarna de rand tussen gootbak en achterste deel van de goot.

13d

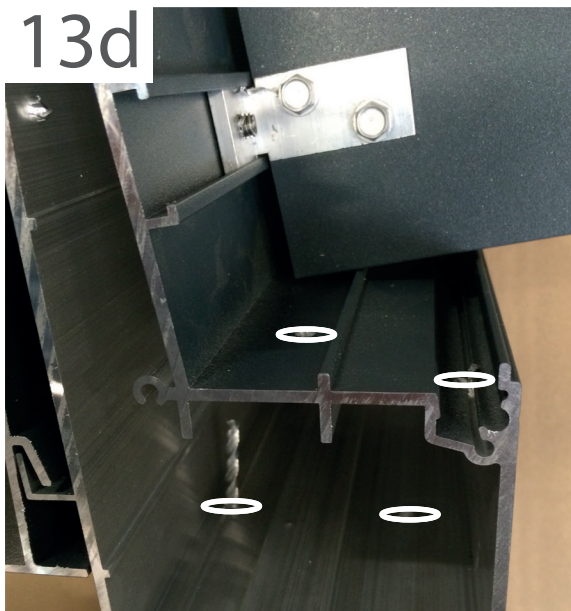

Boor afwateringsgaten in het achterste deel van de goot ten behoeve van het mogelijke condenswater. Doe dit op 4 plaatsen ter hoogte van de paal.


Montage van de dakliggers

14




Wanneer u gebruik maakt van spots, boort u met een gatenzaag van 34mm de benodigde gaten. Trek nu alle bedrading door de ligger en laat deze er aan de muurzijde uitkomen.

15

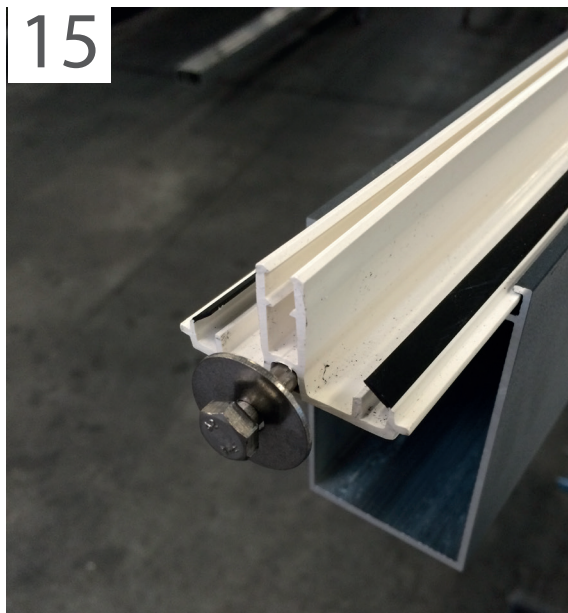

Monteer de bijgeleverde schroef met revet om later de plaatstopper te bevestigen in de onderste kamer van het kunststof t-profiel.

16

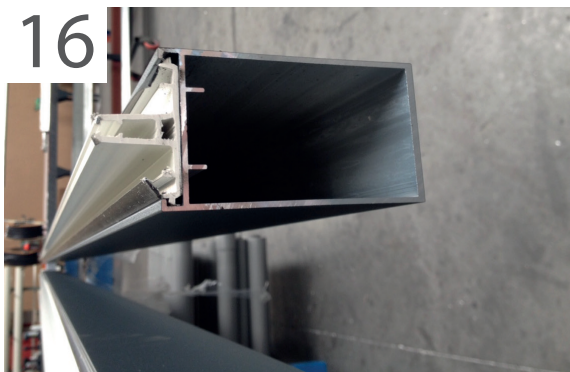

17



Start de montage met het monteren van de kantliggers. Het gemonteerde kokerprofiel op de kantliggers, is de buitenzijde.

De kantliggers worden vastgeschroefd aan de (halve) beugels. Gebruik voor de montage van de tussenliggers in de beugels, 2 schroeven per zijde.

Montage van de dakliggers

18




Zorg ervoor dat het dak haaks staat zodat de liggers haaks staan. Gebruik hiervoor eventueel een winkelhaak of een andere methode om de haaksheid te bepalen.

19




Wanneer de kantliggers zijn gemonteerd, plaatst u de gootverhoger strak tegen de kantliggers.

20

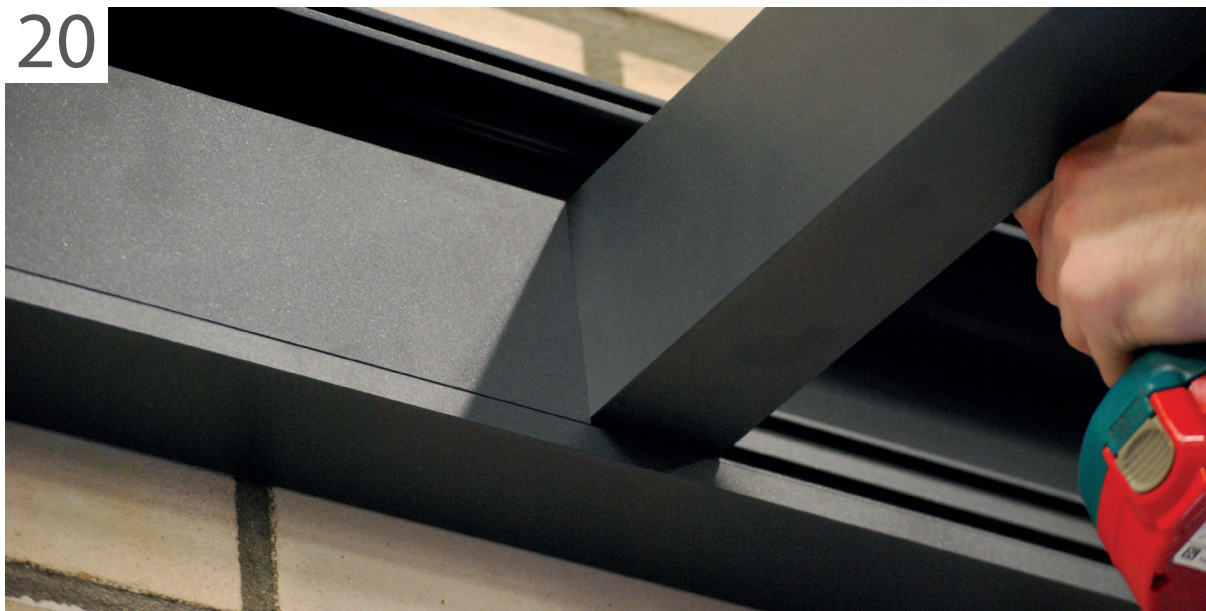


Schroef de volgende tussenligger vast, plaats de ligger tegen de gootverhoger en draai met de inbussleutel de beugel vast op zijn plaats. Let op, de laatste gootverhoger is een passtuk. Deze dient als laatste te worden gezaagd en geplaatst.

Montage van de platen

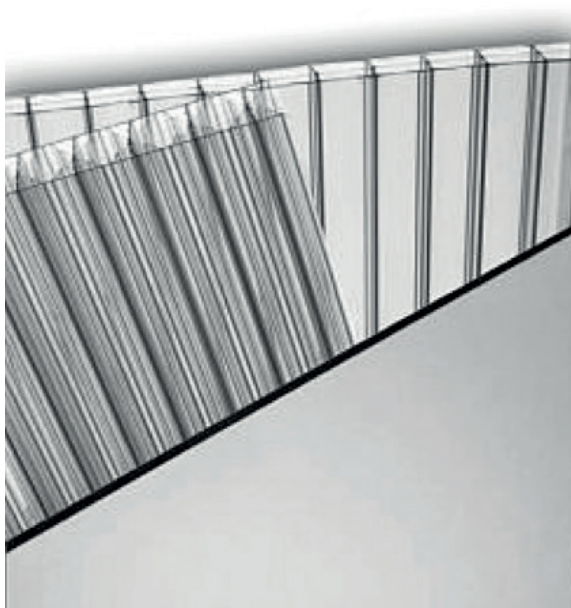


Verwijder de folie van de plaat. De zijde met de tekst is voorzien van uv-filter, deze wordt naar boven geplaatst. Het meegeleverde condensprofiel moet met de gladde kant naar boven worden geplaatst. Dit profiel bevestigt u op de zijde met

21

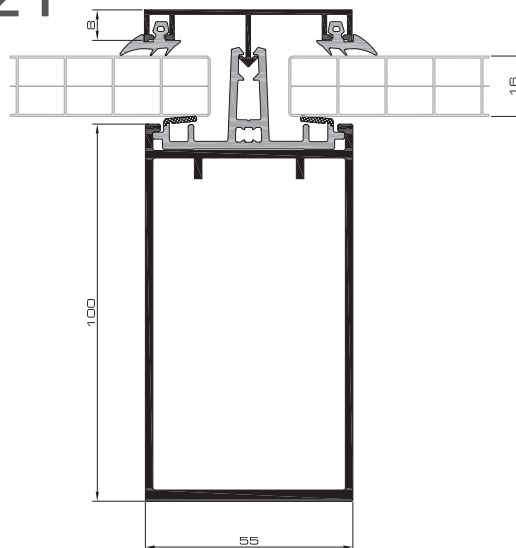


de open condenstape. Dit is de gootzijde. Zorg dat er ruimte tussen de plaat en het condensprofiel is voor ventilatie. Leg de platen op de liggers. Verdeel de speling langs de platen evenredig.

22

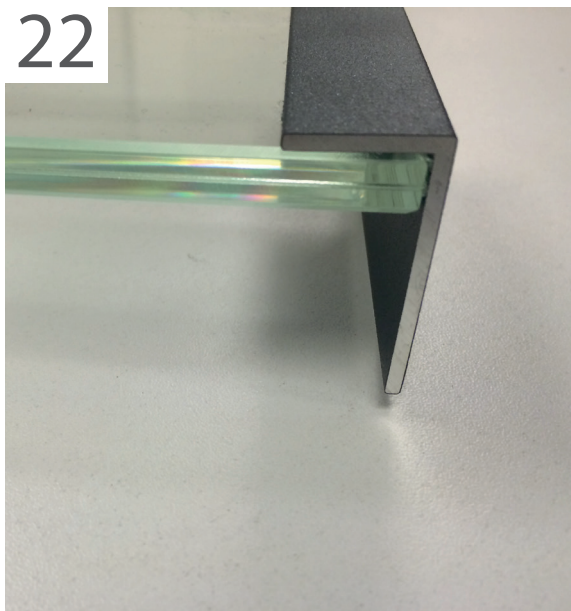

Bij glasdaken wordt er een hoeklijn geleverd, deze plaatst u op de kopse kant van het glas. Kit deze af.

23

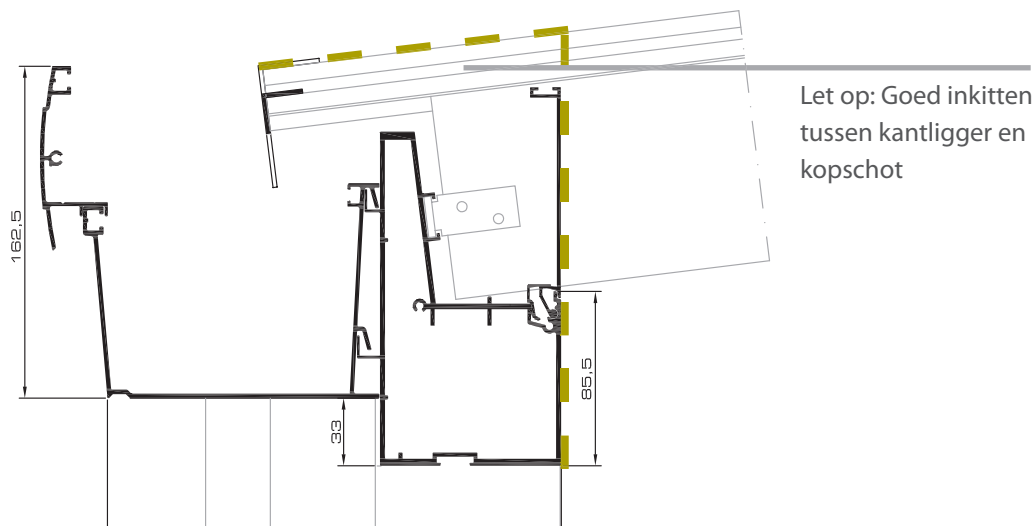

Wanneer de eerste plaat op de veranda ligt, plaatst u de afdeklijsten. Snij het overtollige rubber van de afdeklijsten af. Zorg dat de plaat, afdeklijst en de kunststof onderligger gelijk eindigen in de


goot. Let bij glasdaken op dat u het laatste stuk van de afdeklijst in de goot voorzichtig aanbrengt. Dit om glasbreuk te voorkomen. Maak eventueel gebruik van tegendruk.

24



Plaats de muurrubber nu over de eerste plaat, knip deze in ter hoogte van de afdeklijsten. Werk op deze wijze het hele dak af van links naar rechts of vice versa. Snij het rubber in de goot op dezelfde wijze in ter hoogte van de kunststof onderligger.

25

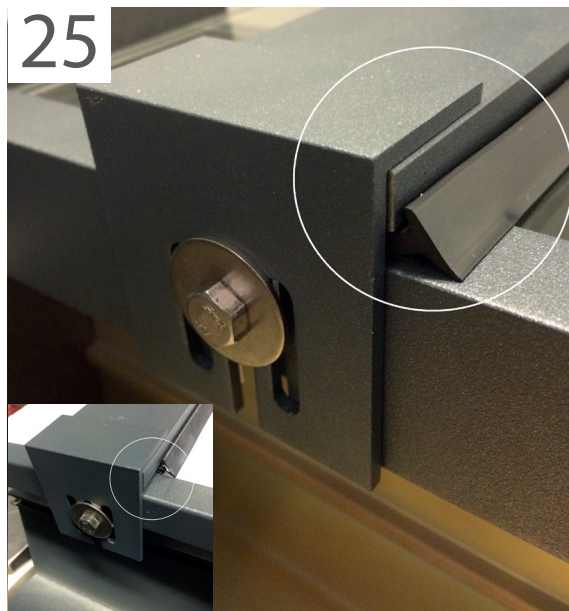

Plaats het stootblokje op de kunststof onderligger en schroef deze vast. Laat bij een glasdak het rubber doorlopen, bij polycarbonaat niet.


Afwerking van de veranda

27




Schroef het sierstuk vast op de goot.

28

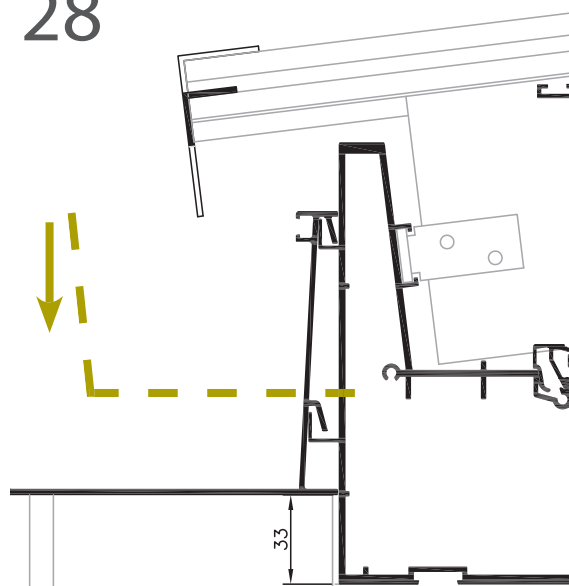

Kit de rand tussen de gootbak en het achterste deel van de goot. Boor gaten 1000mm h.o.h. ten behoeve van overstort.

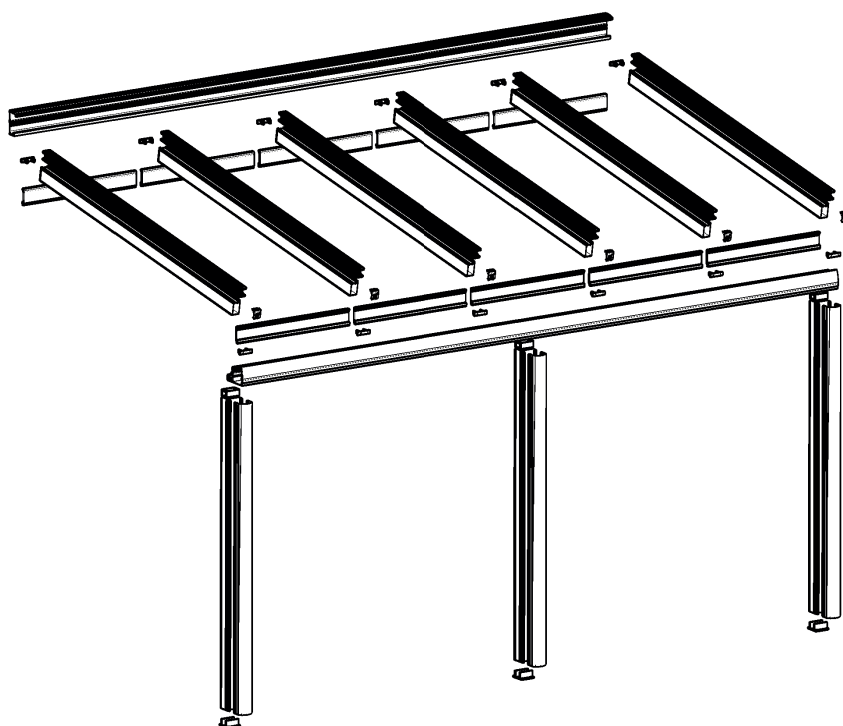

Montage Pallazzo XLR

Benodigdheden:

Voor montage dak

- Klopboormachine voor het boren van de gaten van verankering. Inclusief steenboor
- Accuboer (2)
- Bevestigingsschroeven en pluggen
- Trap (2)
- Alu boor 4,2 voor de schroeven
- Kunststof hamer
- Waterpas
- Inbusset
- Dopsleutelset (steeksleutels)
- Kitspuit houder
- Siliconenkit (2)
- Stanley mes
- Kanaallift (om de goot met staal op hoogte te stellen)

- compriband
- extra materiaal om de aansluiting van de bijgeleverde afvoerpijp af te werken.
- (Stroomdraad en schakelaars om eventueel de spots aan te sluiten.)


Voor glas

- Zuigeras en handschoenen


Voor betonpoer

- Schep, snelbeton en een stoeptegels

Montage muurprofiel

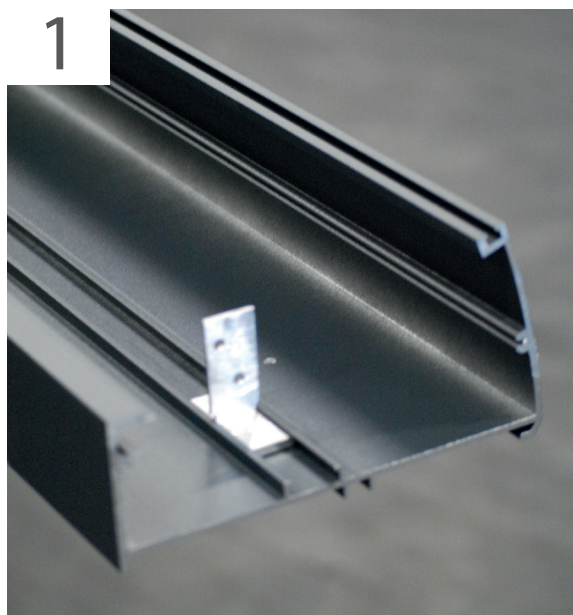


1 Klik de verhogers uit het muurprofiel door deze naar u toe te trekken. Monteer de halve beugel op 55mm van de zijkant van het muurprofiel.

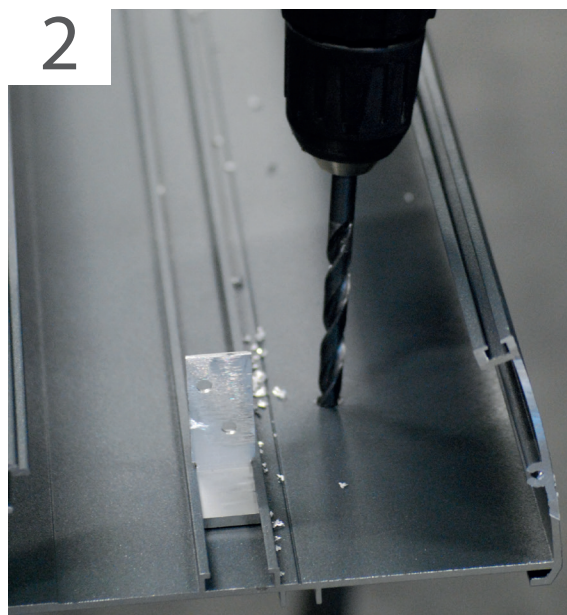

2 Boor om de 50cm montage gaten in het muurprofiel. Boor deze gaten eventueel zigzaggend. De maat van het gat is afhankelijk van het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt.



3 Boor de 2 schroefkamers aan weersijden van het muurprofiel uit met boor Ø4.2mm. Doe dit tot een diepte van ongeveer 20mm.

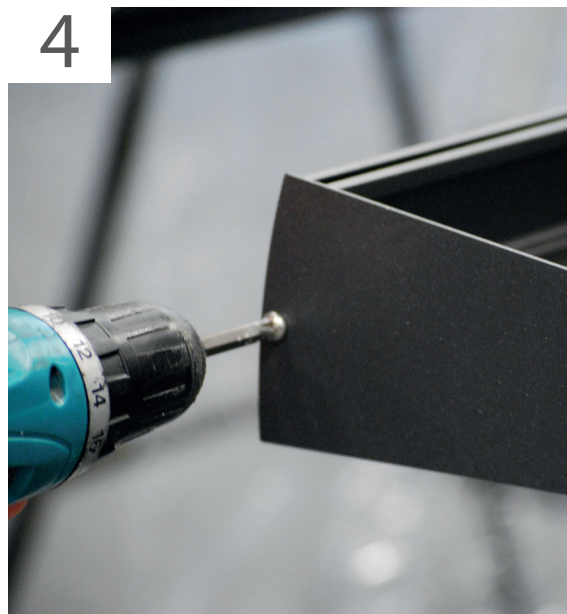


4 Plak aan de binnenzijde van de kopschotten de pakking, schroef daarna de kopschotten vast. Eventueel plaatst u aan de achterzijde van het muurprofiel een compriband over de hele lengte.


Montage muurprofiel




Bevestig het muurprofiel op de gevel.

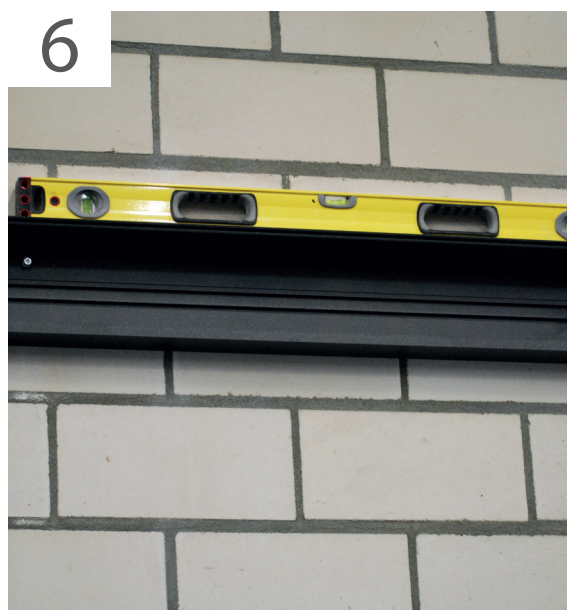


Zorg ervoor dat het muurprofiel waterpas hangt.
Kit de bovenzijde van de muurprofiel af.

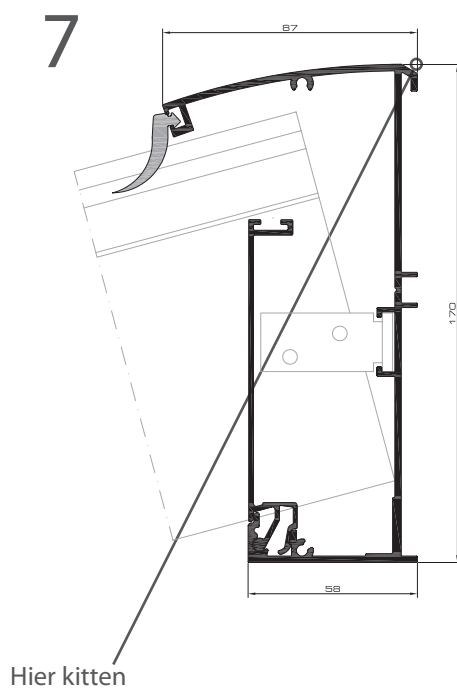


Montage van de goot

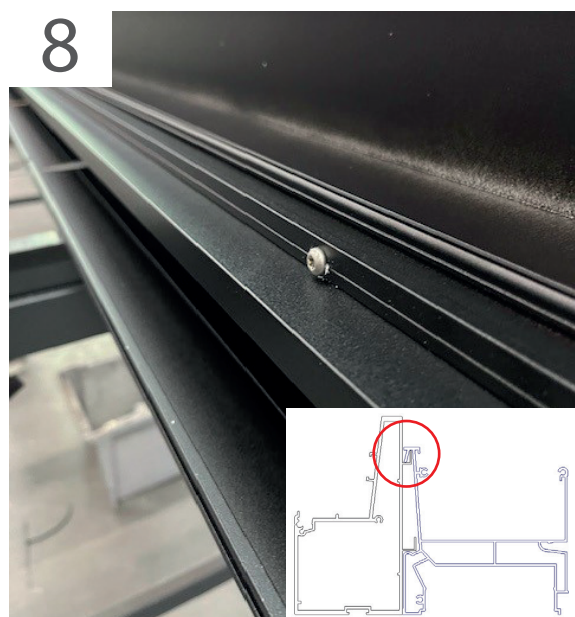


Haak het gootprofiel N98952 op de balk P-98-3010 en verbind deze aan de bovenkant door om de +/- 50cm een gat Ø4.2mm te boren en daar een schroef in te plaatsen.

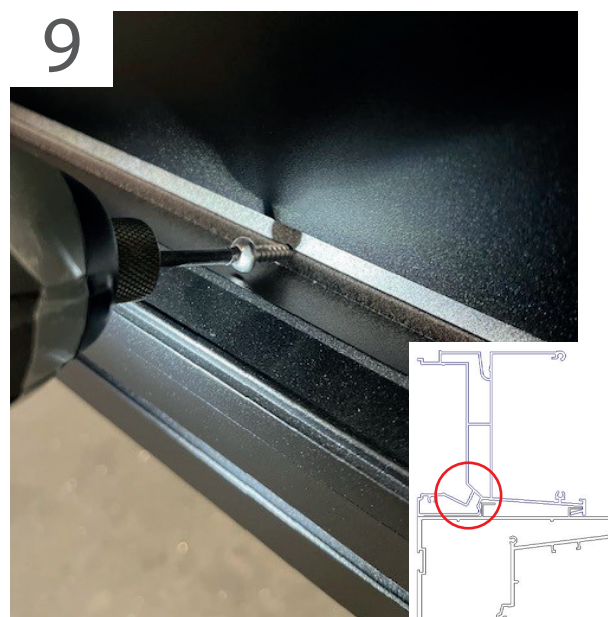

Verbind het gootprofiel ook aan de balk aan de binnenkant van de goot. Verbind deze aan de door om de +/- 50cm een gat Ø4.2mm te boren en daar een schroef in te plaatsen.

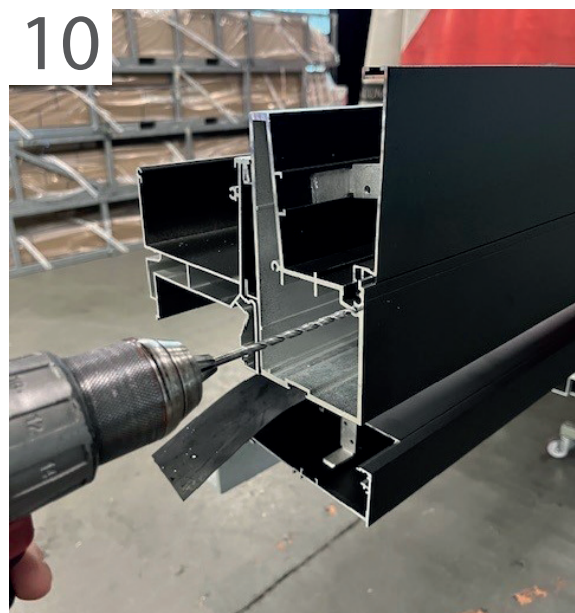


Boor de 2 schroefkamers aan weerszijden van de dwarsbalk P-98-3010 uit met boor Ø4.2mm. Doe dit tot een diepte van ongeveer 20mm.

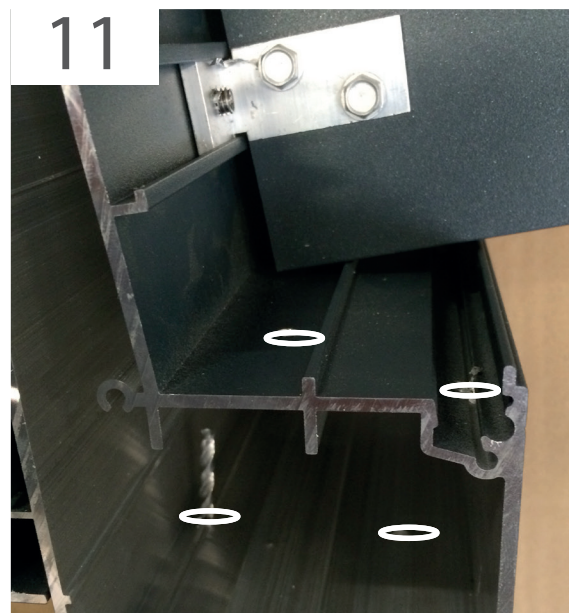

Boor afwateringsgaten in het achterste deel van de goot ten behoeve van het mogelijke condenswater. Doe dit op de plek waar de paal komt, binnen de randen van de paal.

12

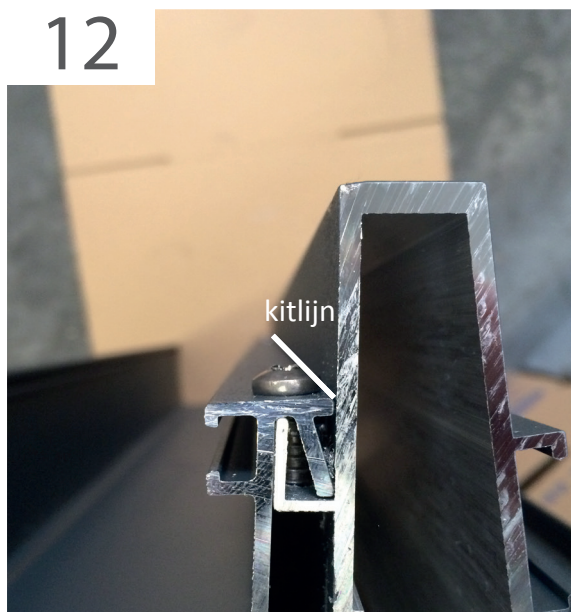


Kit de rand tussen gootbak en achterste deel van de goot. Doe dit op de aangegeven plaats

13



Klik de gootverhogers uit de goot door deze naar u toe te trekken. Monteer de beugel op 55mm van de zijkant van de goot. Doe dit aan beide uiteinden van de goot. Boor eventueel een gat voor de afvoer van 75mm.

14

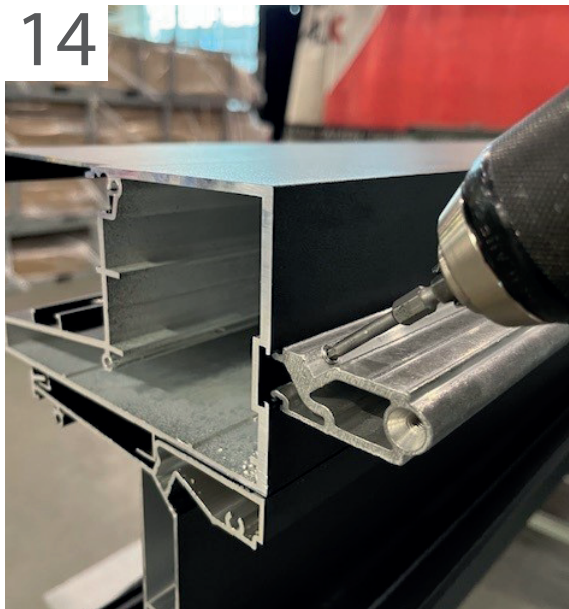


Klik de paalverbinder in de hiervoor bestemde groef aan de onderzijde van de goot. Houd met het bepalen van de juiste positie rekening met de wanddikte van de palen. Schroef de paalverbinder vast met een inbussleutel.

15



Haak de gootverhoger op de gootbak en klik deze op zijn plek.

Montage van de goot

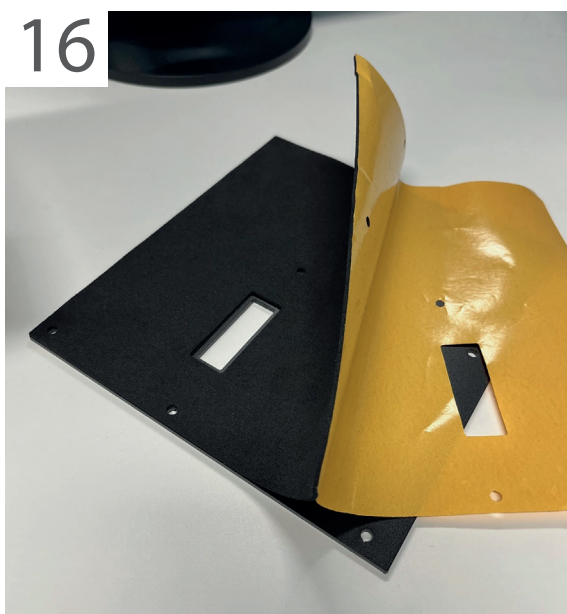


Plak tweemaal de pakking op het aluminium kopschot.



Indien nodig, schuif de gootversterking in de dwarsbalk. Schroef daarna de kopschotten vast op de dwarsbalk, de goot en de gootverhoger

Montage van de palen

18

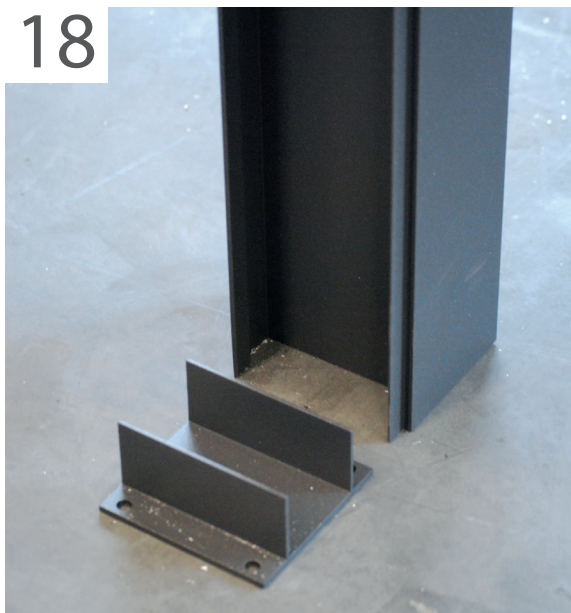

Verwijder het voortse deel van de paal. Plaats de eventueel geleverde voetplaten op de fundering. Schroef de palen vanuit de binnenzijde vast op de voetplaat.

19




Leg de goot op de palen. Het beste doet u dit wanneer alle voorbereiding voor de dakliggers zijn gedaan zodat u direct verder kunt met de montage van de dakliggers.

20



Wanneer de goot waterpas is gesteld, boort en schroeft u de palen vast. U kunt nu verder gaan met de dakliggers.

21

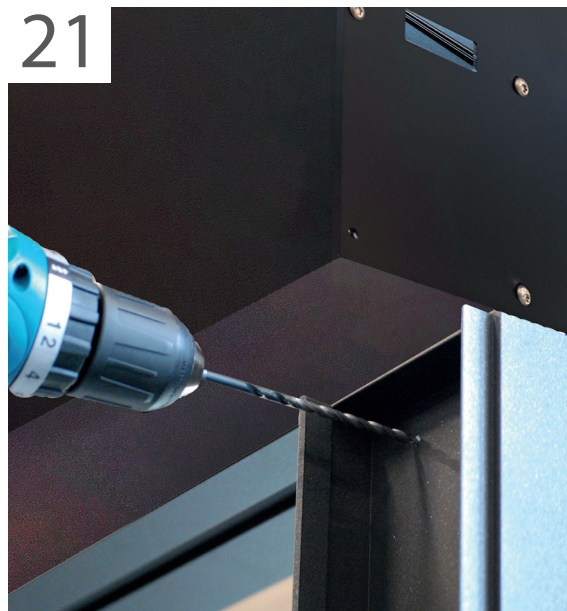

Boor aan de bovenzijde de gaten door het blok. Schroef de paal vast aan het blok.

Montage van de dakliggers

22




Wanneer u gebruik maakt van spots, boort u met een gatenzaag van 34mm de benodigde gaten. Trek nu alle bedrading door de ligger en laat deze er aan de muurzijde uitkomen.

23



Monteer de bijgeleverde schroef met revet om later de plaatstopper te bevestigen in de onderste kamer van het kunststof t-profiel.

24

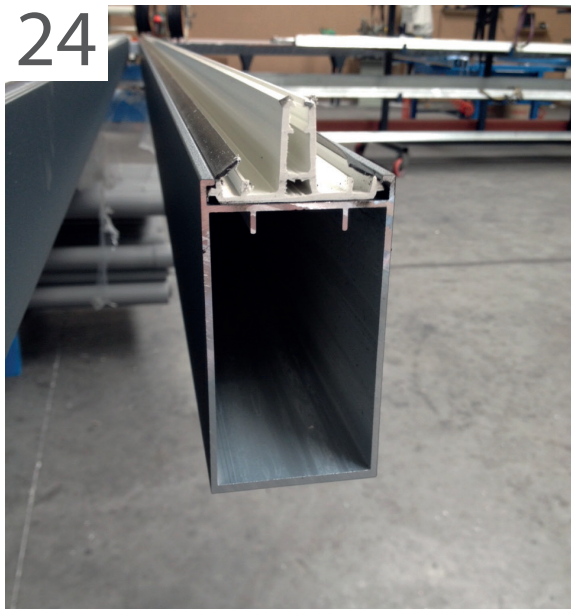

Start de montage met het monteren van de kantliggers. Het gemonteerde kokerprofiel op de kantliggers, is de buitenzijde.

25



De kantliggers worden vastgeschroefd aan de (halve) beugels. Gebruik voor de montage van de tussenliggers in de beugels, 2 schroeven per zijde.

Montage van de dakliggers

26




Zorg ervoor dat het dak haaks staat zodat de liggers haaks staan. Gebruik hiervoor eventueel een winkelhaak of een andere methode om de haaksheid te bepalen.

27



Wanneer de kantliggers zijn gemonteerd, plaatst u de gootverhoger strak tegen de kantliggers.


28

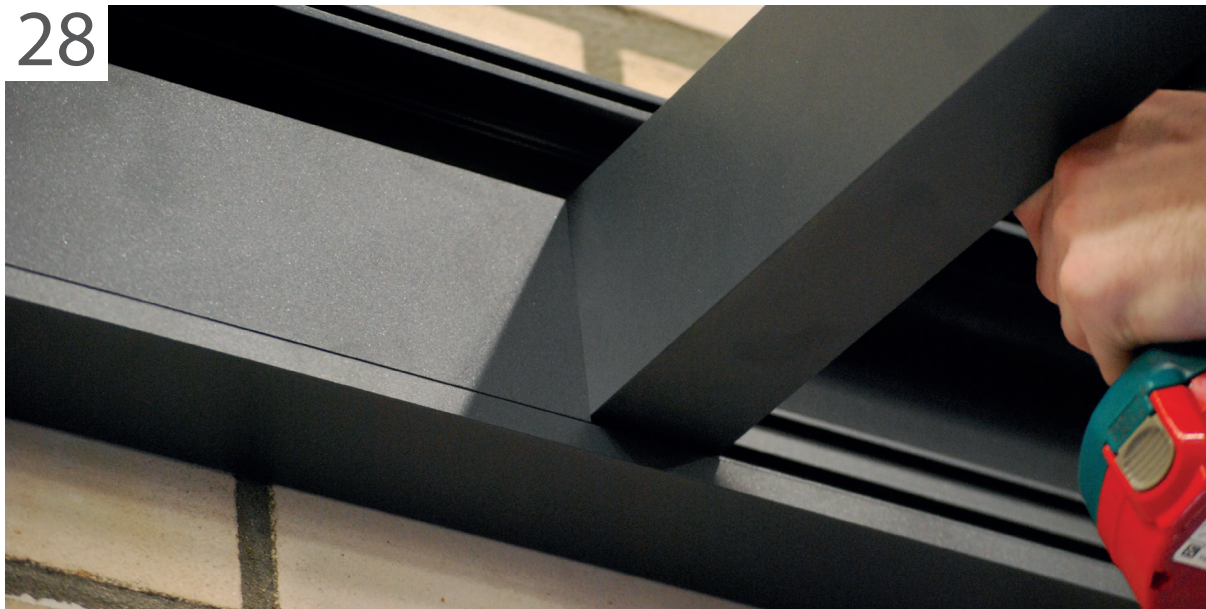

Schroef de volgende tussenligger vast, plaats de ligger tegen de gootverhoger en draai met de inbussleutel de beugel vast op zijn plaats. Let op, de laatste gootverhoger is een passtuk. Deze dient als laatste te worden gezaagd en geplaatst.


Montage van de platen

29

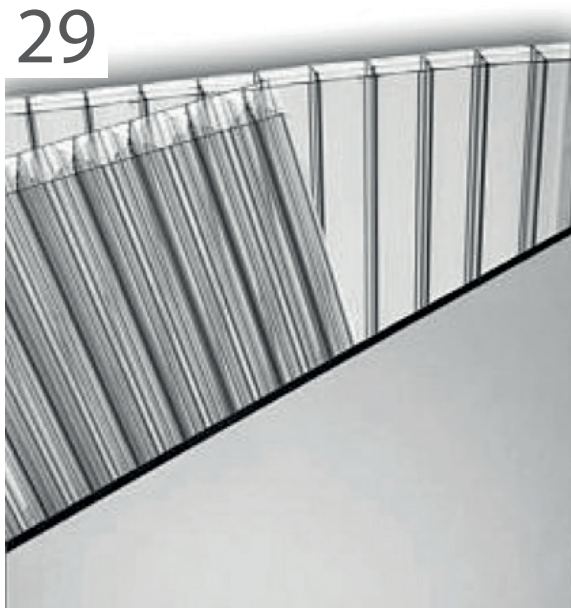


Verwijder de folie van de plaat. De zijde met de tekst is voorzien van uv-filter, deze wordt naar boven geplaatst. Het meegeleverde condensprofiel moet met de gladde kant naar boven worden geplaatst. Dit profiel bevestigt u op de zijde met

31

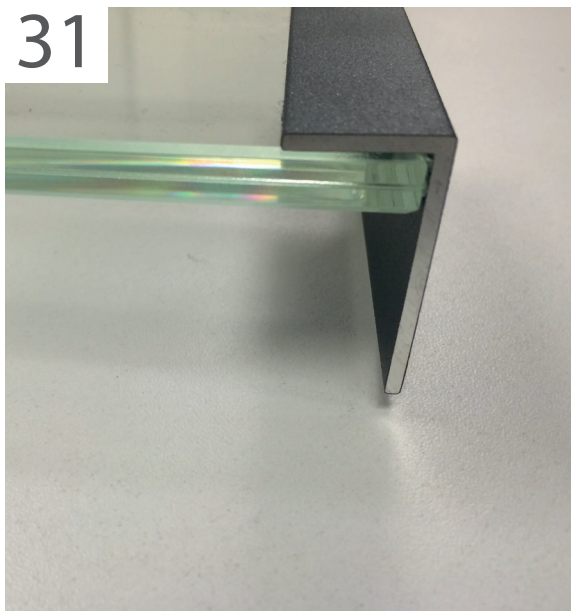

Bij glasdaken wordt er een hoeklijn geleverd, deze plaatst u op de kopse kant van het glas. Kit deze af.

30

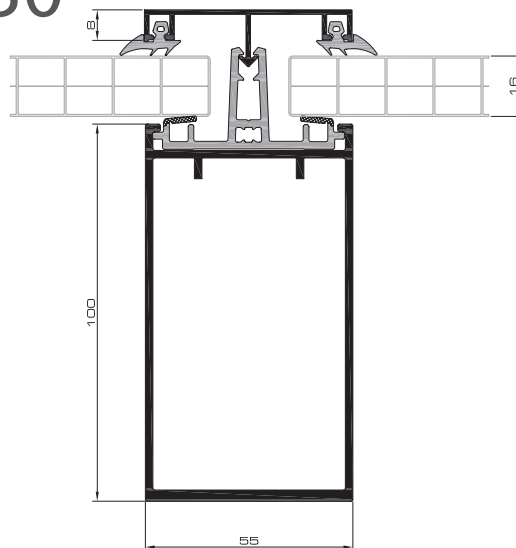

de open condensestape. Dit is de gootzijde. Zorg dat er ruimte tussen de plaat en het condensprofiel is voor ventilatie. Leg de platen op de liggers. Verdeel de speling langs de platen evenredig.

Afwerking van de veranda

32A (optioneel)



Wanneer een INVIGO PRO onder de goot geplaatst wordt, dient deze eerst voorgeboord te worden met boor Ø4.2mm. Doe dit om de meter en verzink de gaten.

32B (optioneel)




Plaats het geleidingsprofiel in de daarvoor bestemde opening en zorg met het uitlijnen ervoor dat beide zijanten achter de zijanten van de palen vallen. Boor door de voorbereide gaten van de eerste wand van de goot en schroef de delen daarna aan elkaar vast.

33 (optioneel)



Wanneer GEEN INVIGO PRO wordt geplaatst, dan dek je de opening in de goot af met een dekljst. Lijn deze uit zodat beide zijanten achter de zijanten van de palen vallen en klik hem vast in de opening.

34

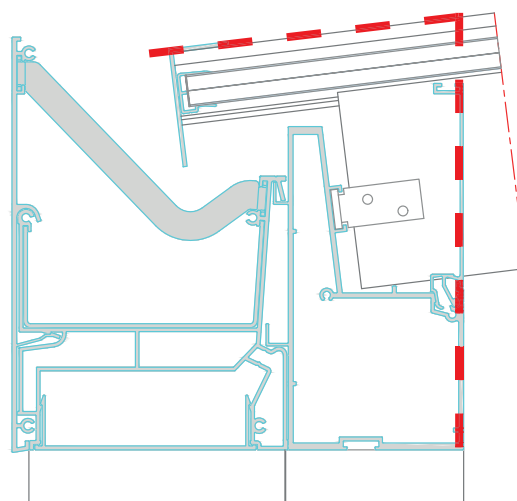

Plaats een kitlijn op de aangegeven plaats als extra waterkering.

Afwerking van de veranda

35A



Plak 3 foamblokjes op de decoratieve eindkap op de aangegeven plekken en verwijder ook het papier aan de open zijde.

35B




Plaats de haken van de decoratieve eindkap over de rand van het kopschot

36



Plaats de muurrubber nu over de eerste plaat, knip deze in ter hoogte van de afdeklijsten. Werk op deze wijze het hele dak af van links naar rechts of vice versa. Snij het rubber in de goot op dezelfde wijze in ter hoogte van de kunststof onderligger.

37

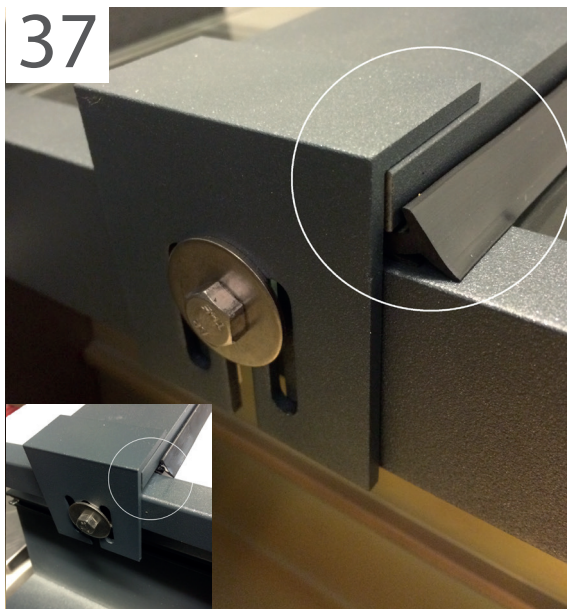


Plaats het stootblokje op de kunststof onderligger en schroef deze vast. Laat bij een glasdak het rubber doorlopen, bij polycarbonaat niet.

Deel Ia

Inmeten spiekozijnen

inmeten spiekozijnen

1

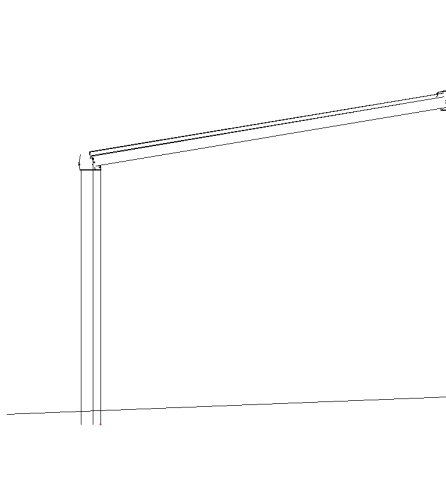

Bestelformulier Type B

BESTELFORMULIER (graag alles volledig invullen/aanvinken)

Plaatsbepaling kozijnen

☐ Spiekozijn Links ☐ Spiekozijn Rechts

Maatvoering

Bedoeld voor daktype ☐ Daktype 2 ☐ Daktype 3 ☐ Daktype 4

A: diepte tot voorzijde goot mm

D: hoogteverschil mm

E: hoogte tot onderkant goot mm

Opmerking:
Maat A is identiek aan diepte maat van de terrasoverkapping.
Maat D is identiek aan het hoogteverschil van de terrasoverkapping.
Het spiekozijn heeft 3,5mm speling rondom.

Beglazing

☐ Exclusief levering glas ☐ Inclusief holder gelagd glas (44.2), dikte 9mm ☐ Inclusief holder 16mm polycarbonaat ☐ Inclusief opaal 16mm polycarbonaat

Kleur

☐ Standaard wit ☐ Crème wit ☐ 7016 SM ☐ Nero of RAL


Opties

Hoekprofiel ☐ Aantal: Lengte: Afwerkingsprofiel ☐ Aantal: Lengte:

Ordergegevens


Gebruik voor het inmeten het bestelformulier van de spiekozijnen.

2

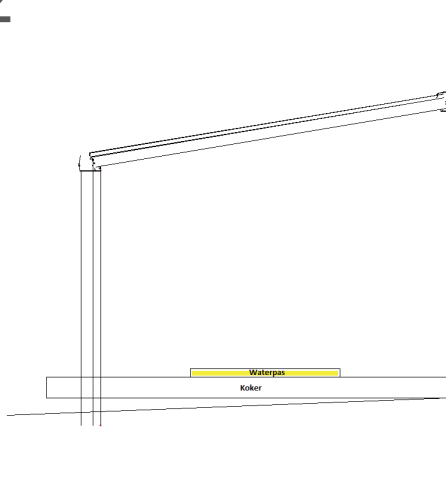


Zorg voor een pijlmaat om de maten te bepalen. Dit kan met een laser of zoals beschreven met gebruik van een koker. Plaats een koker tegen de muur. Stel de koker met een waterpas.

3

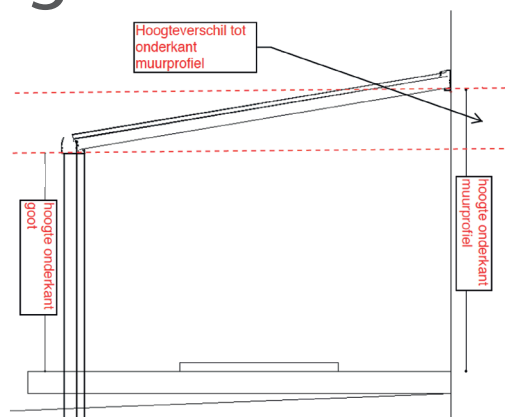


Meet vanaf pijlmaat tot onderkant goot. Meet vervolgens vanaf pijlmaat tot onderkant muurprofiel. Het verschil hiertussen is het hoogteverschil tot onderkant muurprofiel.

4

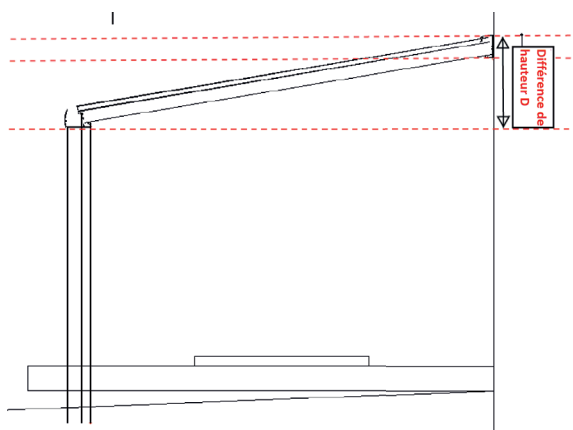


Voor het totale hoogteverschil D tel je de hoogte van het muurprofiel erbij op. Dit is +/-168mm.

5

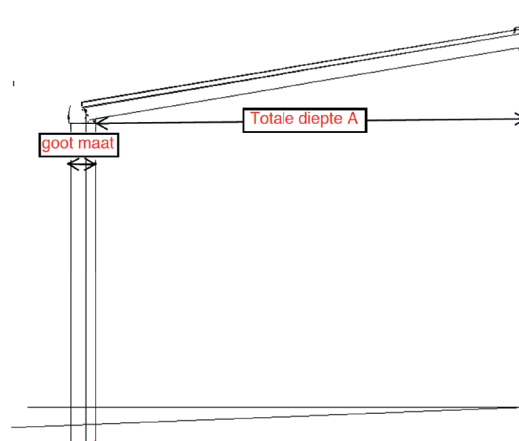


Voor de diepte A, meet je de afstand tot achterkant goot en tel daar de maat van de goot bij op. Dit is bij type 2 199mm, bij type 3 184mm en bij type 4 222mm.


6

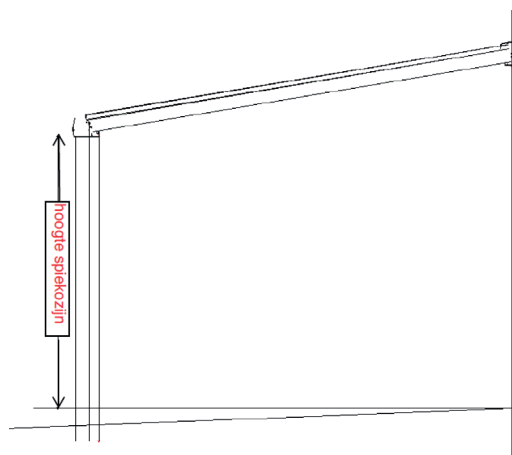

Hoogte E is de afstand van onderkant goot tot onderkant kozijn. De minimale productiemaat voor E bij kozijn type C en D is voor daktype 2 en 3 min. 73mm. Bij type 4 is dat 24mm. Op aanvraag is een kleinere maat voor E mogelijk.

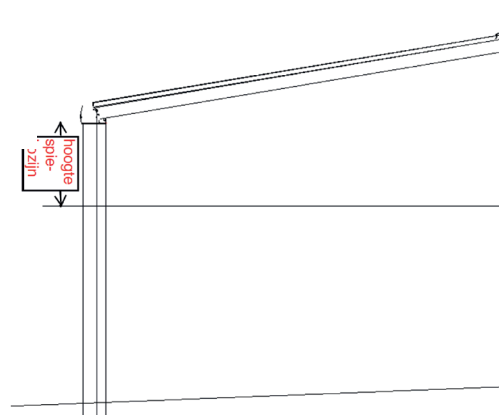

7

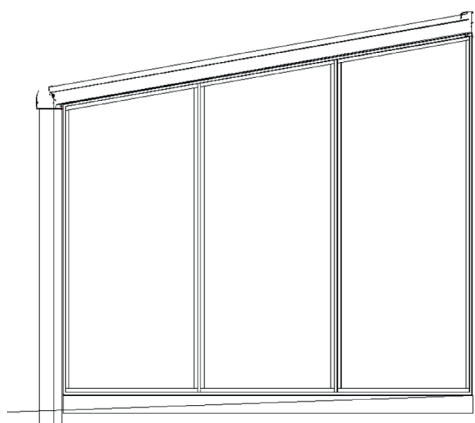


Wij gaan er vanuit dat het kozijn constructief wordt ondersteund. Houd hiermee rekening met het opgeven van de maten. Het kozijn kan worden ondersteund met een koker of met het hoekprofiel. Kozijn type E wordt op een netto maat besteld. Houdt rekening bij de maatbepaling van de hoogte van het kozijn ivm met de eventuele speling van 7mm. Op het bestelformulier kun je aangeven of je het spiekozijn wilt bestellen met of zonder 3,5mm speling.

Deel Ib



Montage spiekozijnen




montage spiekozijnen

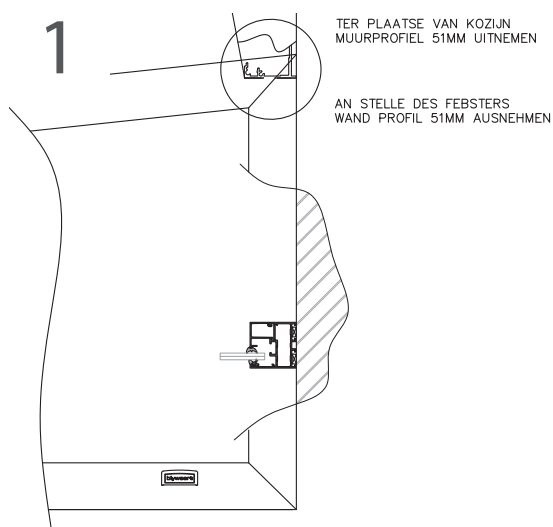


Verwijder alle glaslatten uit het kozijn.
Maak indien noodzakelijk een inkeping in het
muurprofiel, 51mm breed en 40mm hoog.

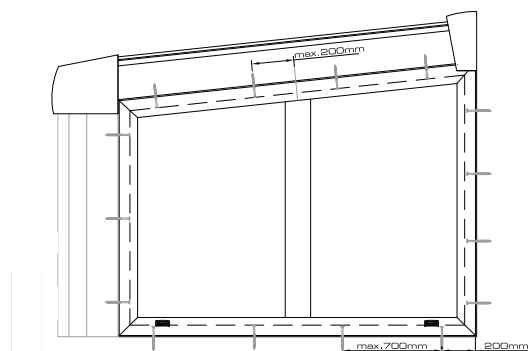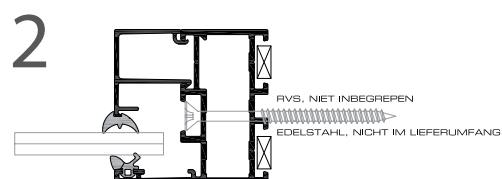

Verwijder alle glaslatten uit het kozijn.
Maak indien noodzakelijk een inkeping in het
muurprofiel, 51mm breed en 40mm hoog.

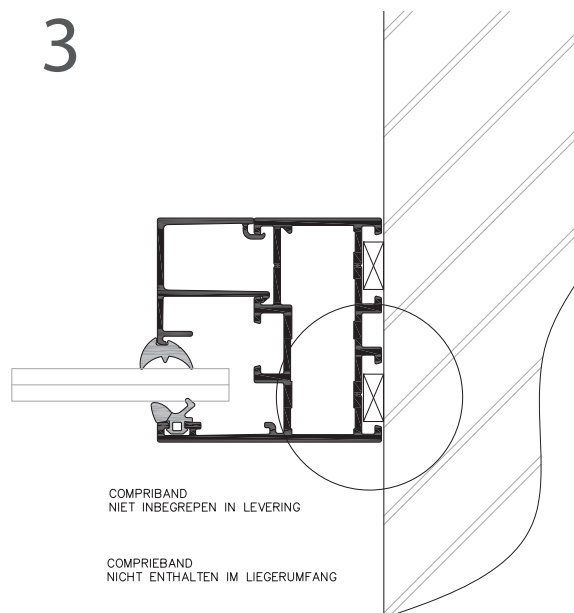


Wij gaan er vanuit dat het kozijn constructief wordt
ondersteund. Houd hiermee rekening met het
opgeven van de maten. Het kozijn kan worden on-
dersteund met een koker of met het hoekprofiel.

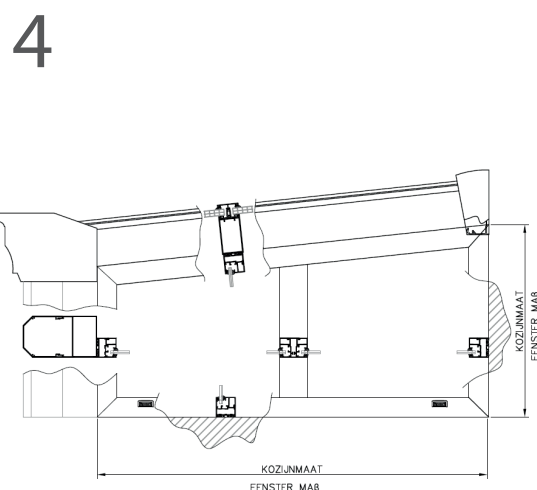

Plaats het kozijn op zijn plaats. Het kozijn op de
onderstaande tekening is uitgevoerd met 3,5mm
speling rondom. Zorg dat de zijden tegen de ligger
en de goot/paal strak aansluiten. De ruimte aan de
onder- en de muurzijde vul je eventueel uit, dit is
op de tekening 7mm speling. Schroef het kozijn
vast.

5

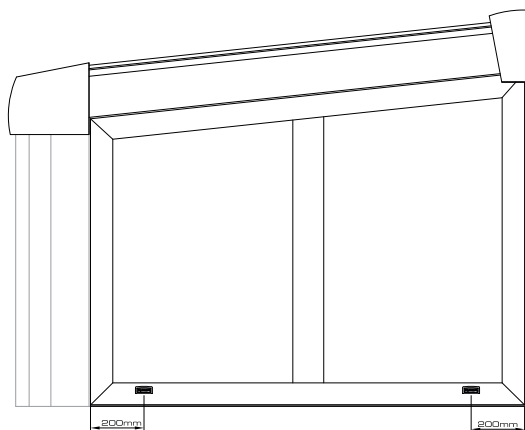

AFWATERINGSGATEN BEDEKKEN MET KUNSTSTOF KAPJE
ABFLUßBLOCH DECKEN MIT KUNSTSTOFF KAPPE


Plaats de beglazing op de glasplaatjes. Vul deze eventueel uit met glasplaatjes.


Plaats de glaslatten. Begin met de boven en onderkant, daarna de linker en rechter zijden.

Werk de binnenzijde van het kozijn af met de bijgeleverde beglazingsrubber. Knip deze op maat met een stuk overlengte +/- 30mm. Plaats de waterkapjes over de ontwateringsgaten.

Deel II


Detailboek

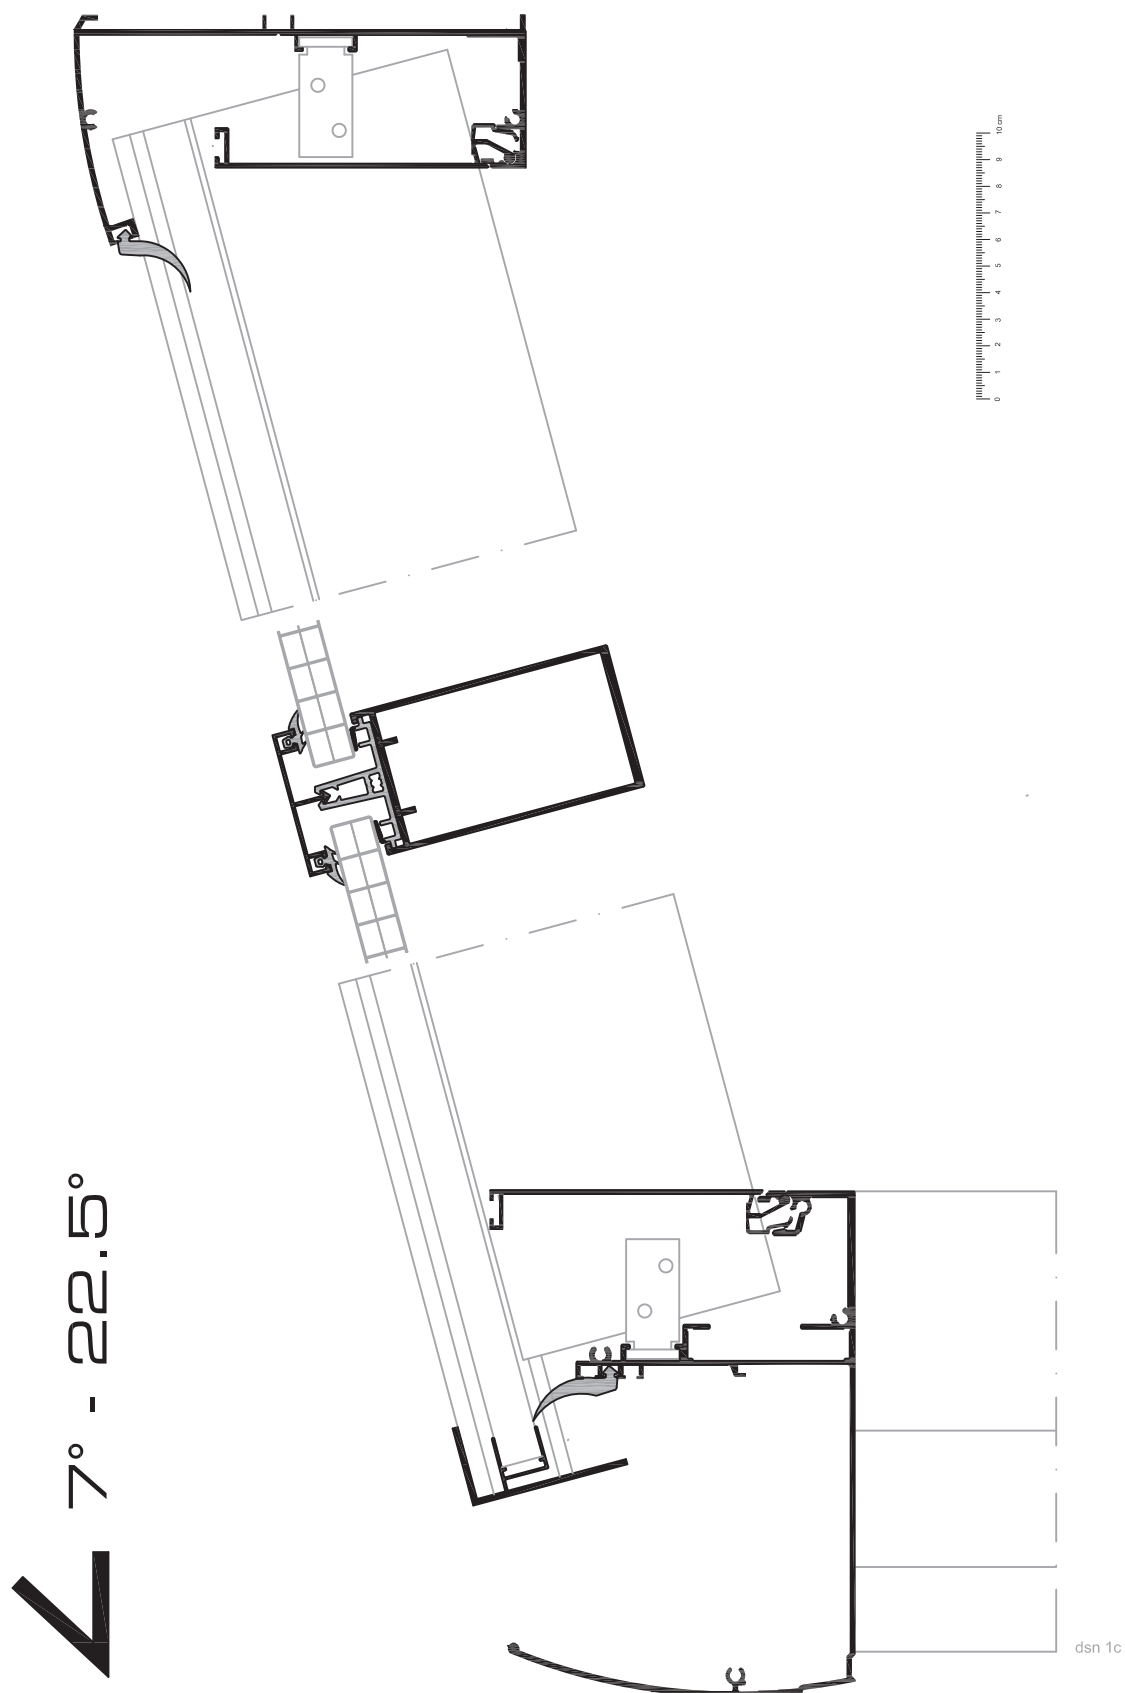

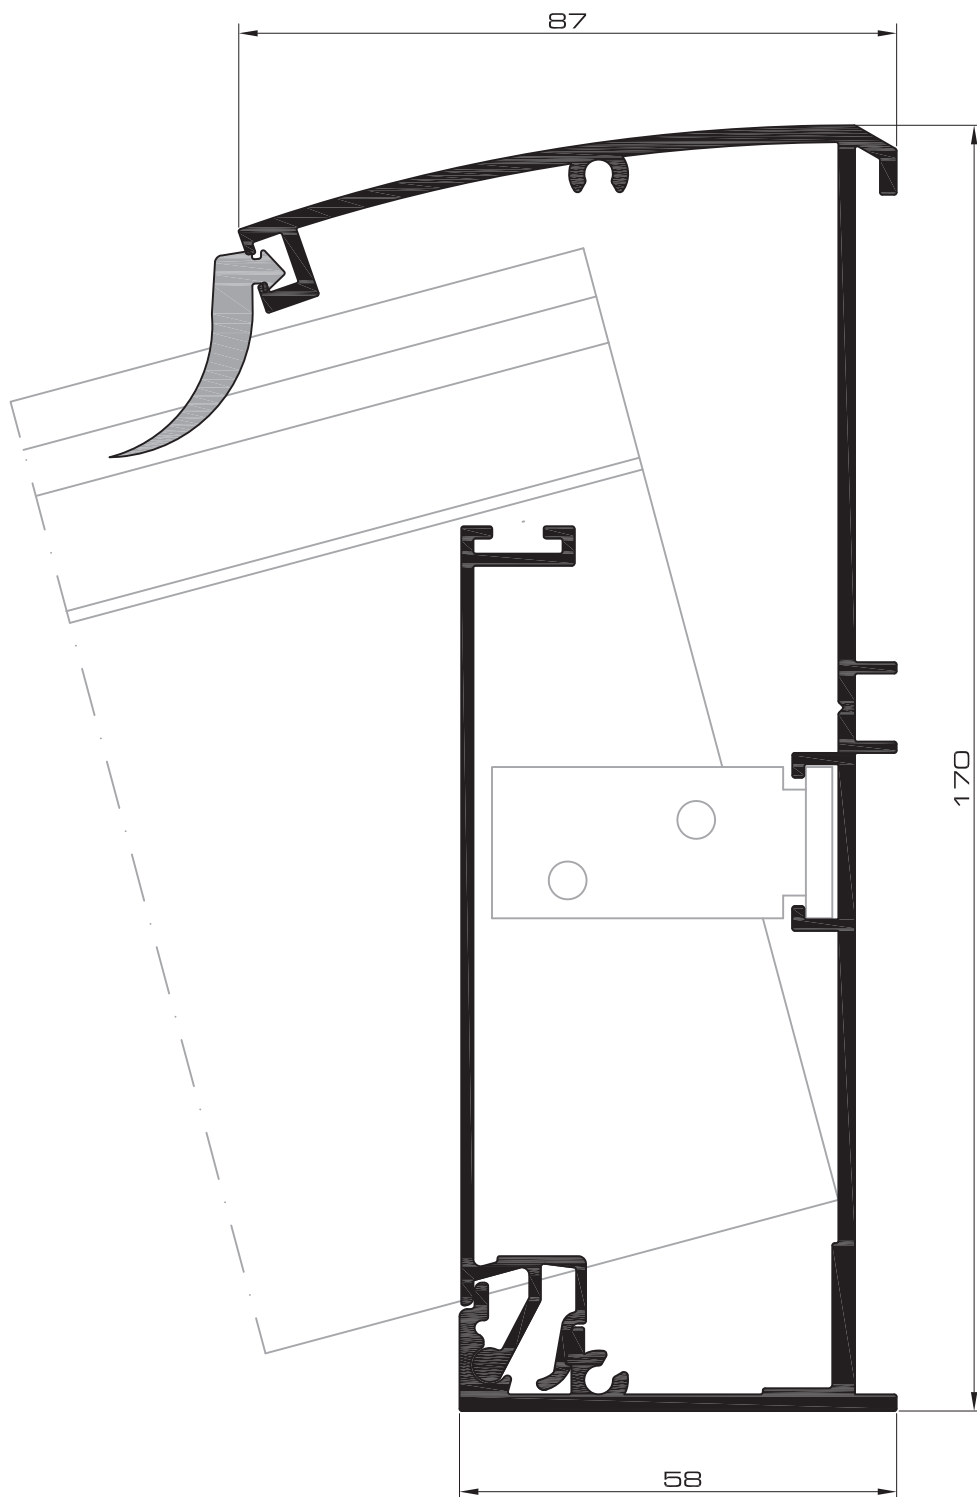


dsn 2

150 SL

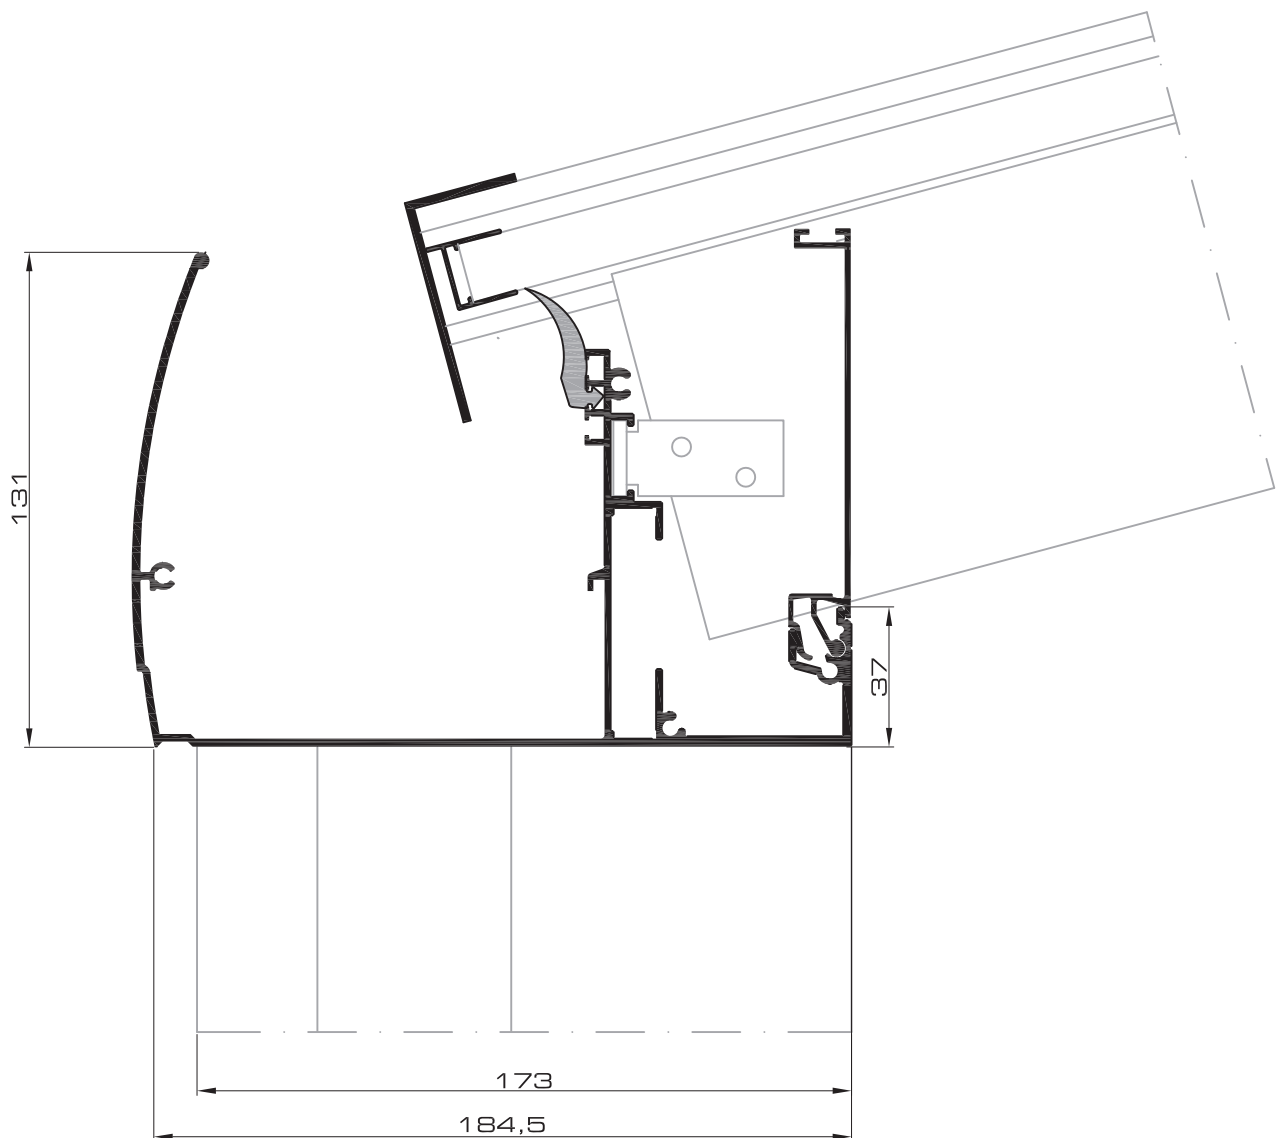


dsn 3c

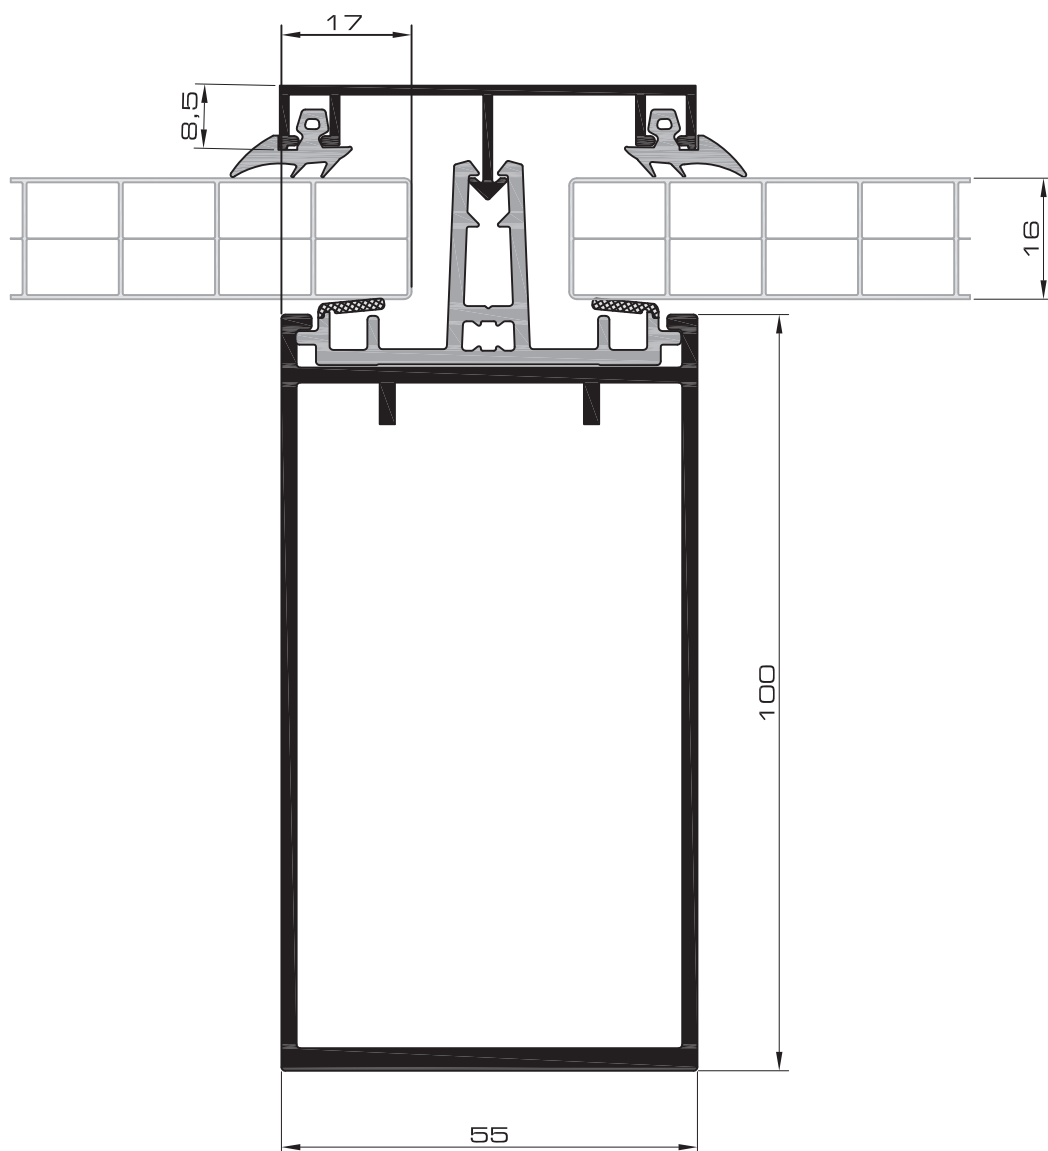


150 SL

dsn 4

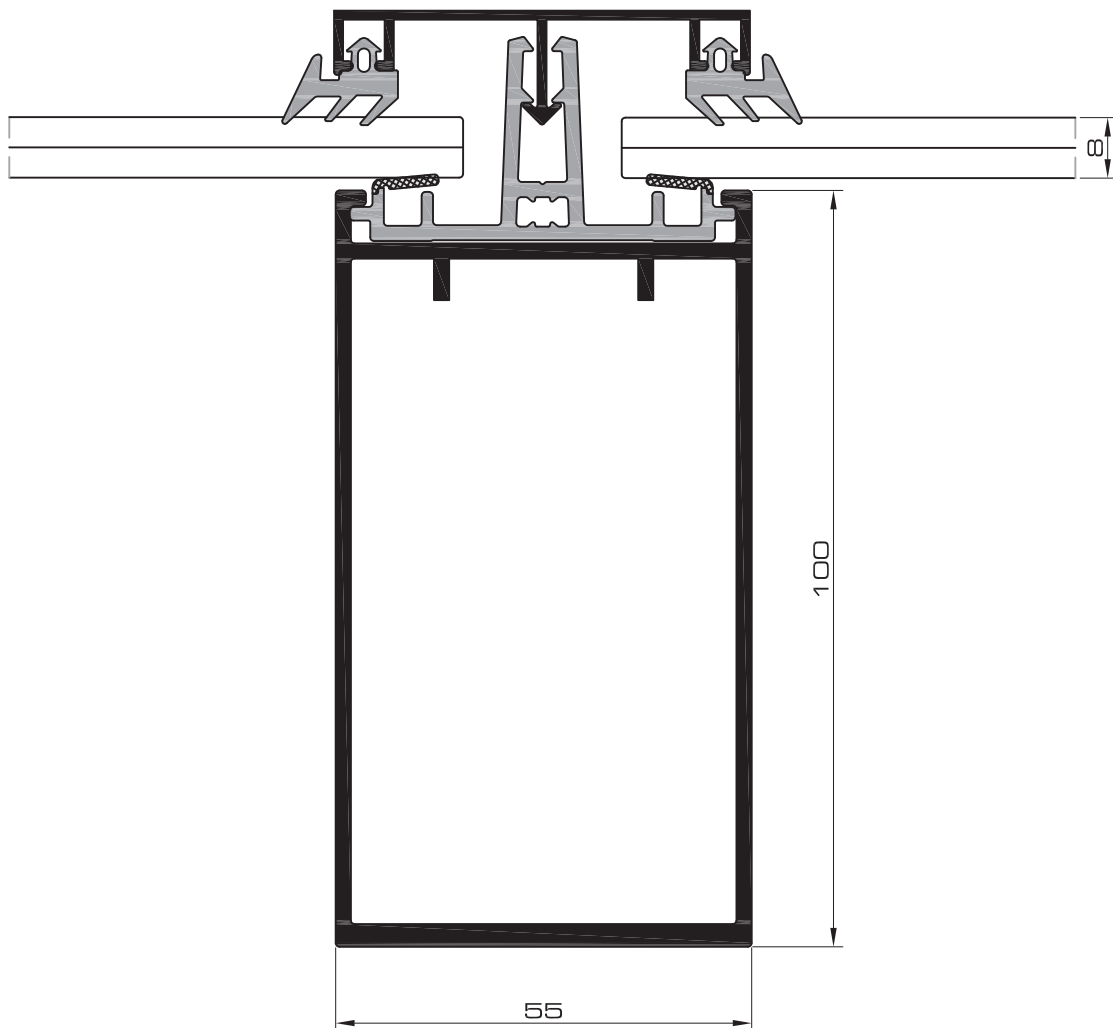


dsn 5

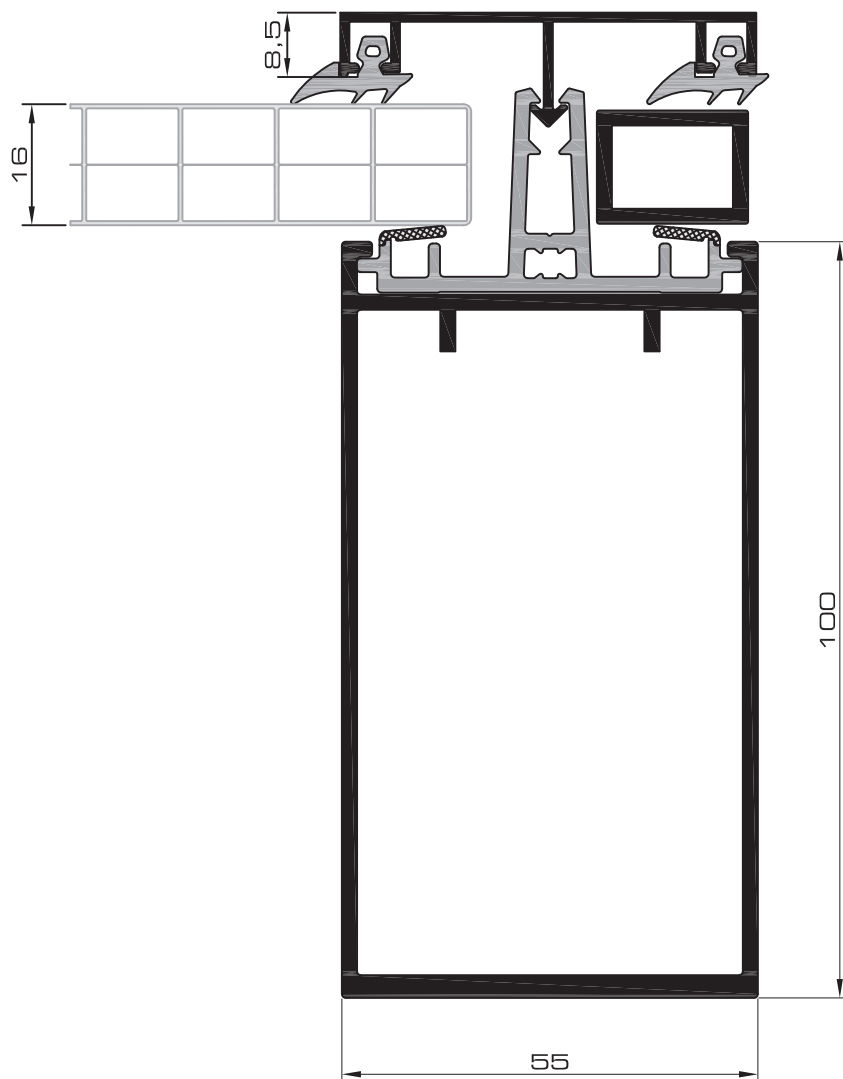


150 SL

dsn 6

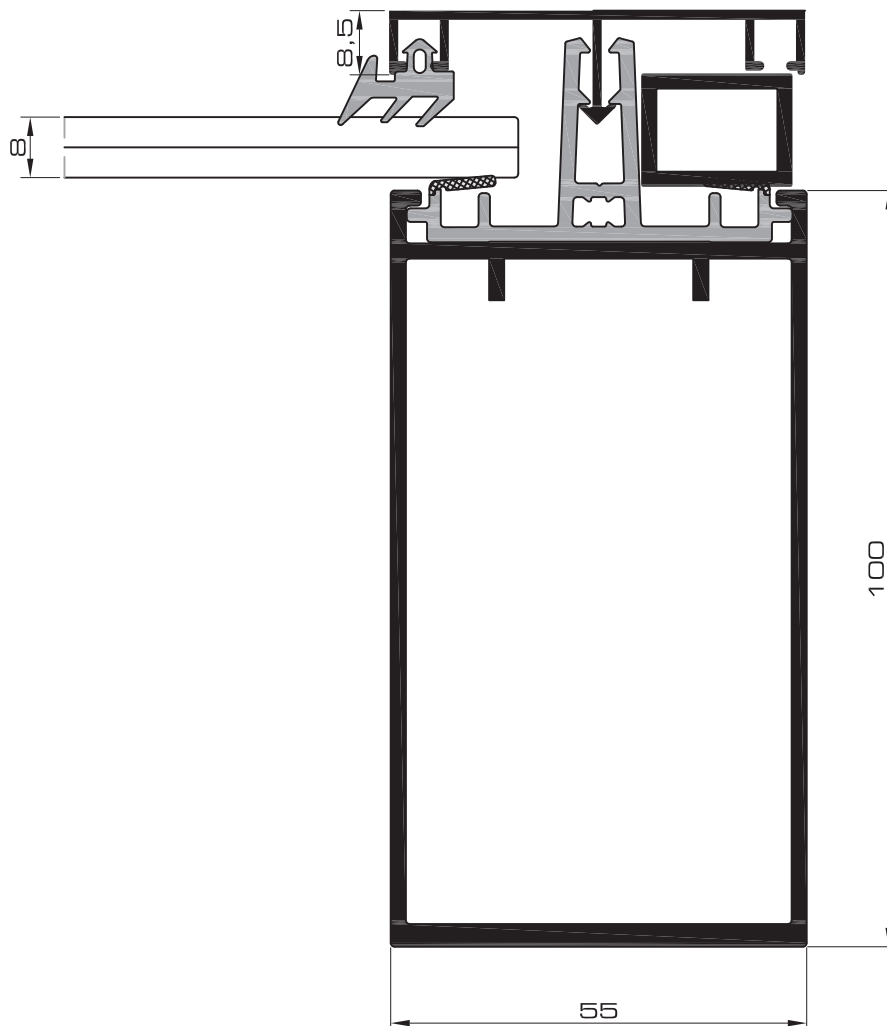


dsn 7

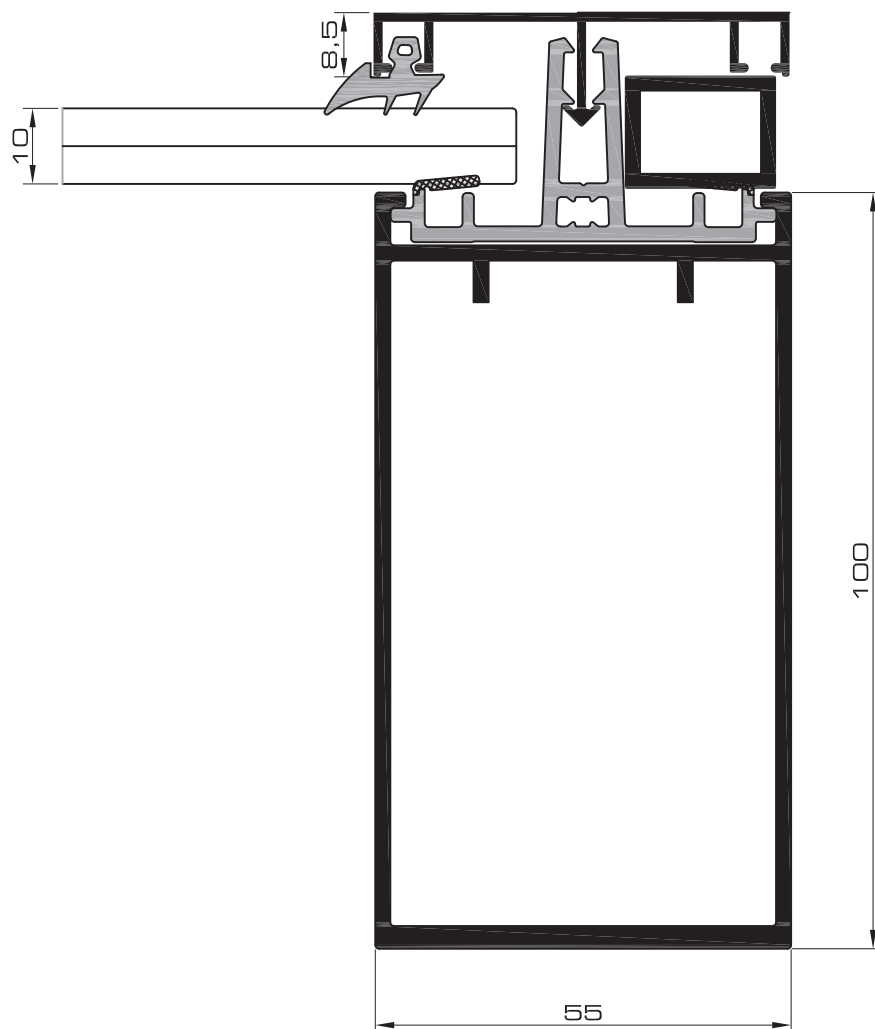




150 SL

dsn 8


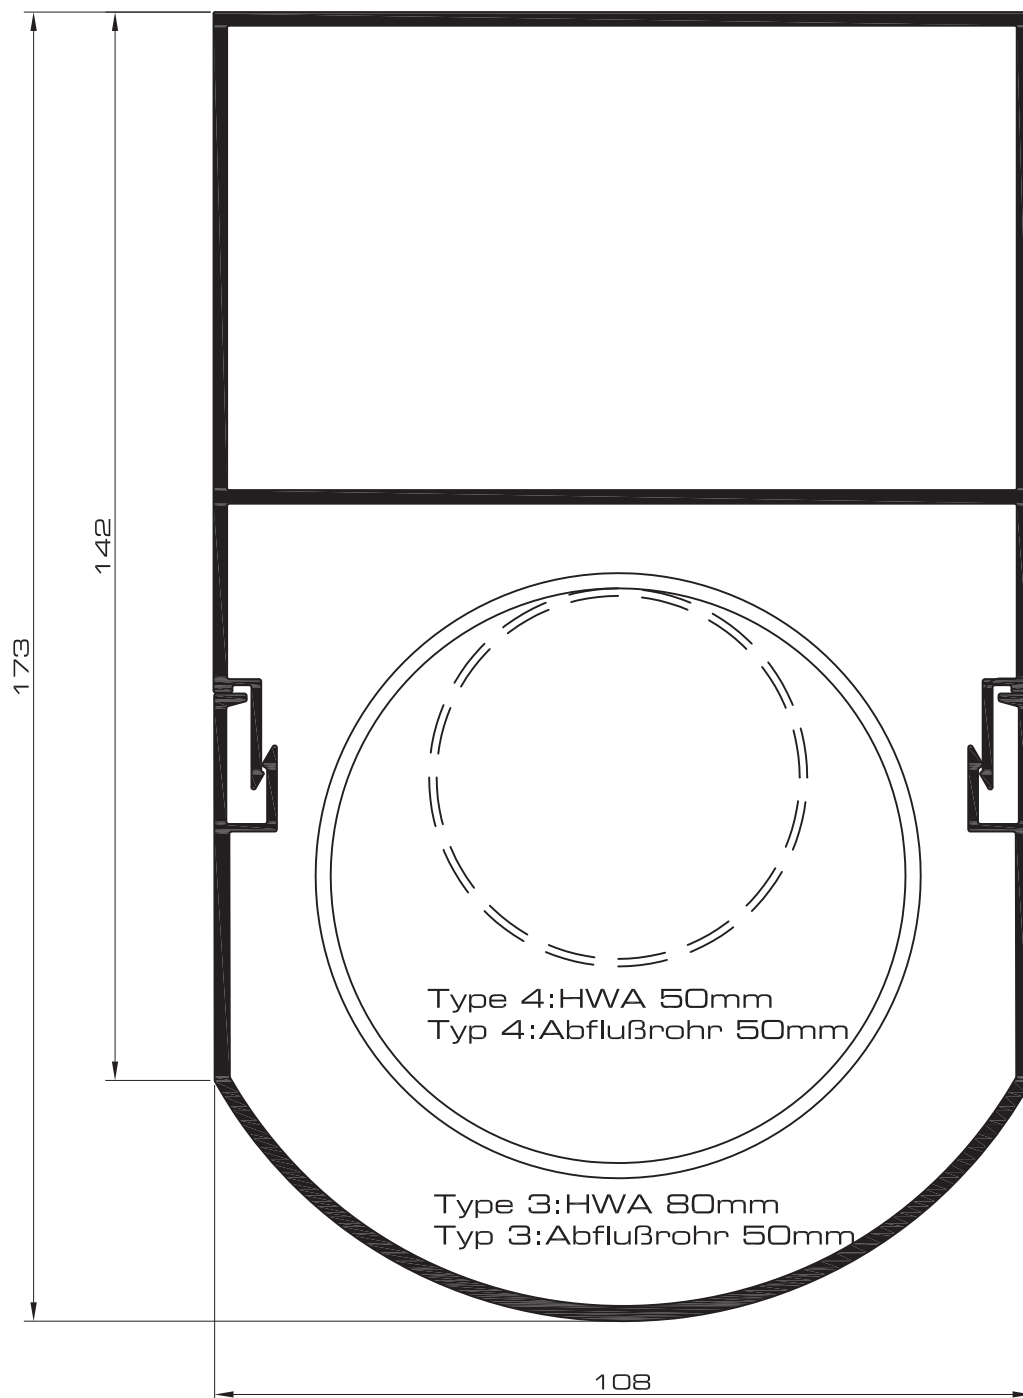


dsn
10a

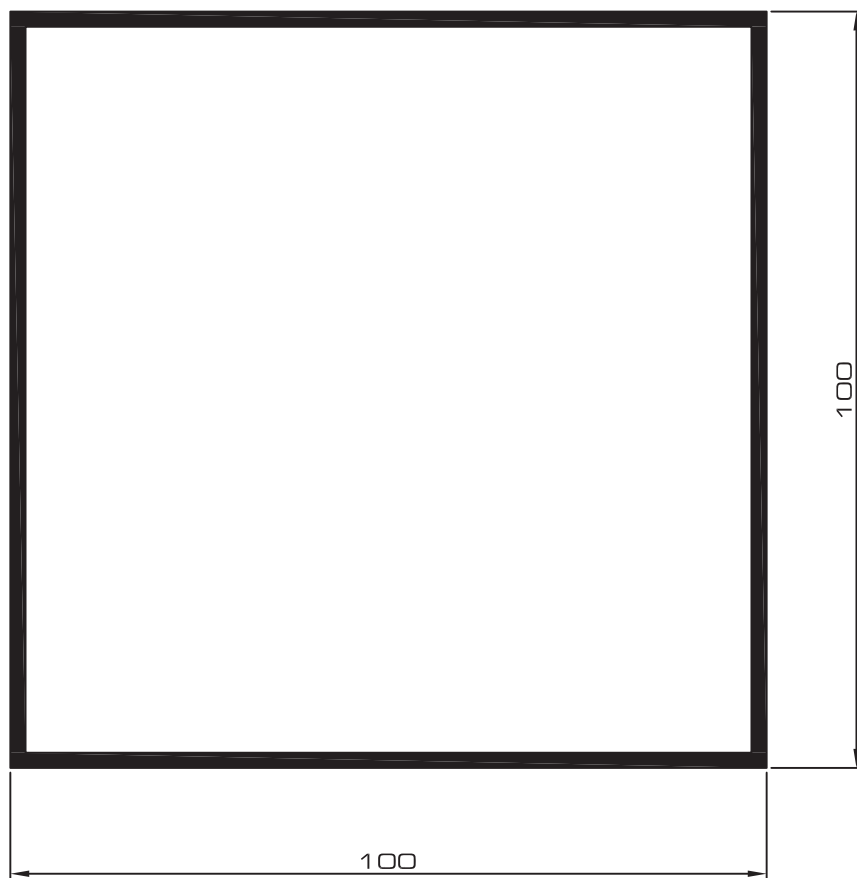

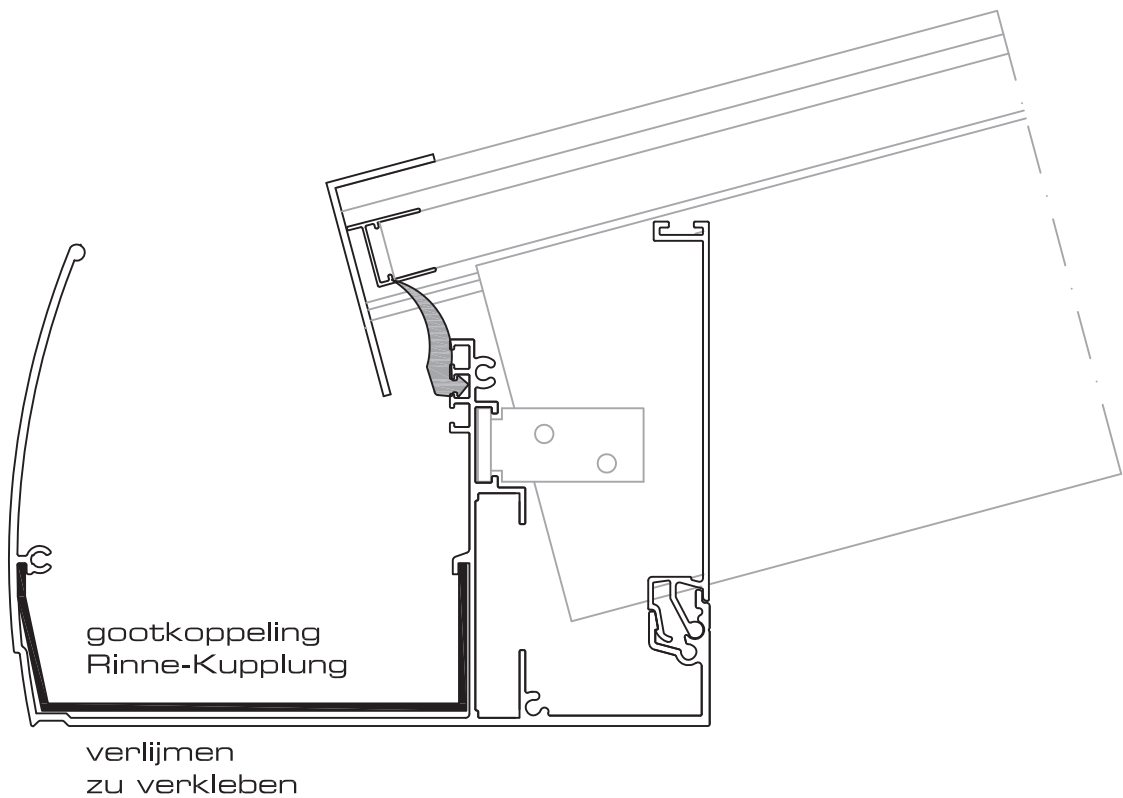
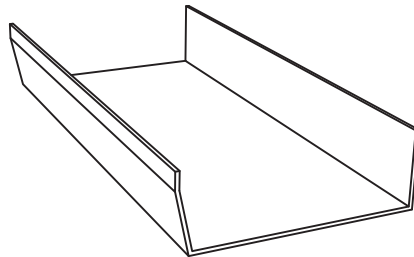


dsn
13a

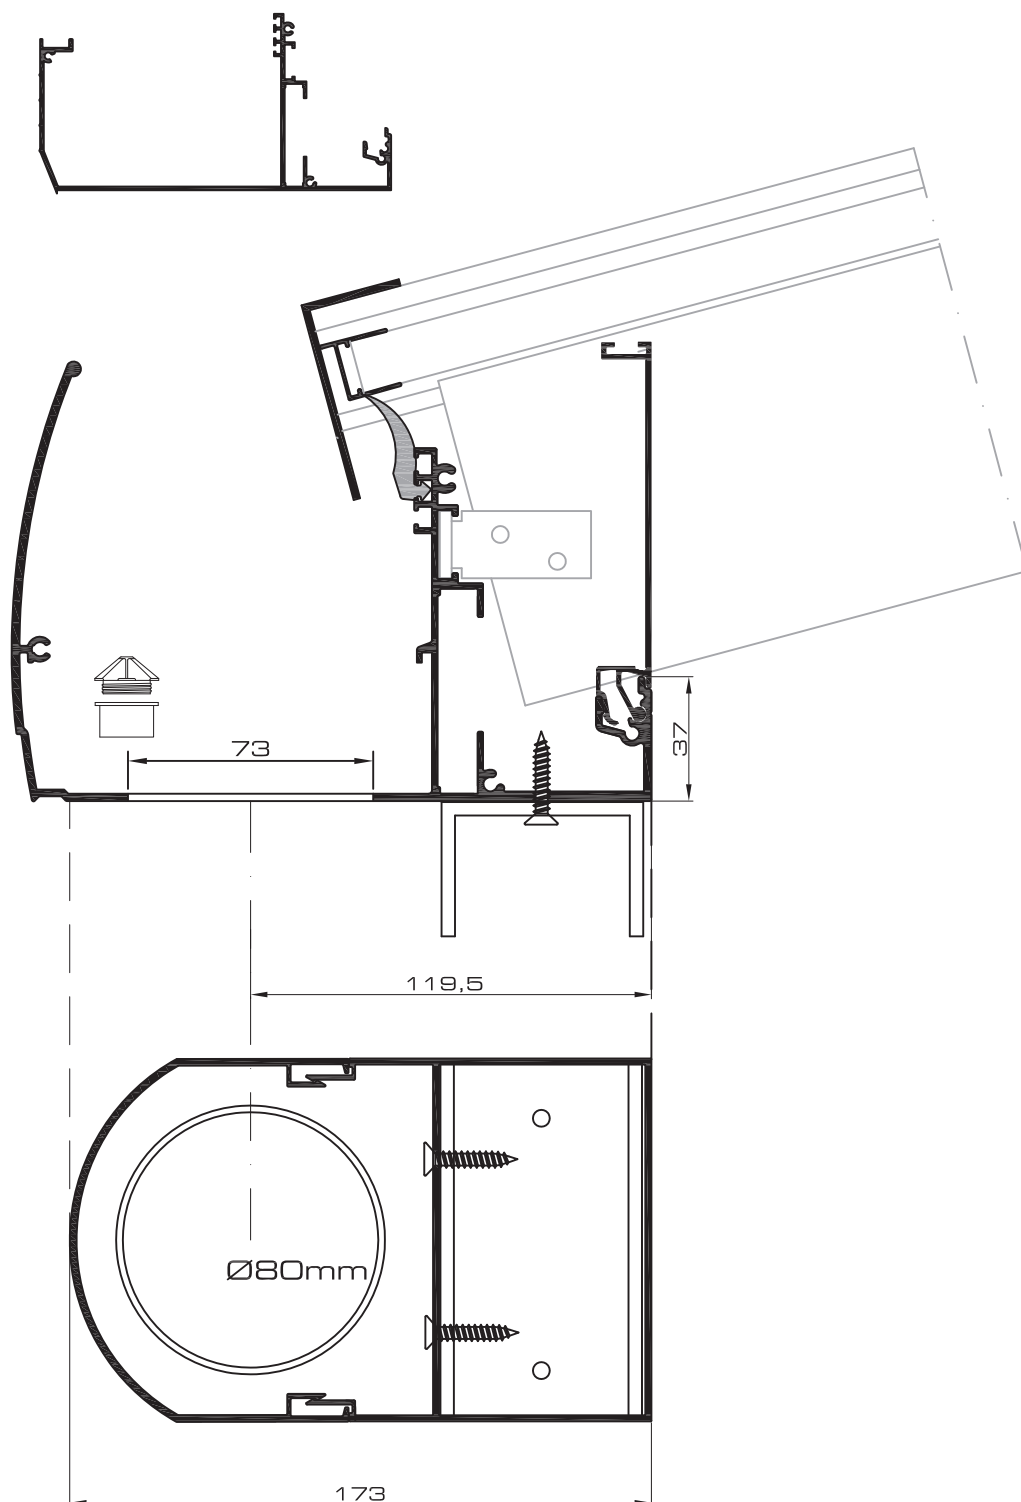


dsn 14

150 SL

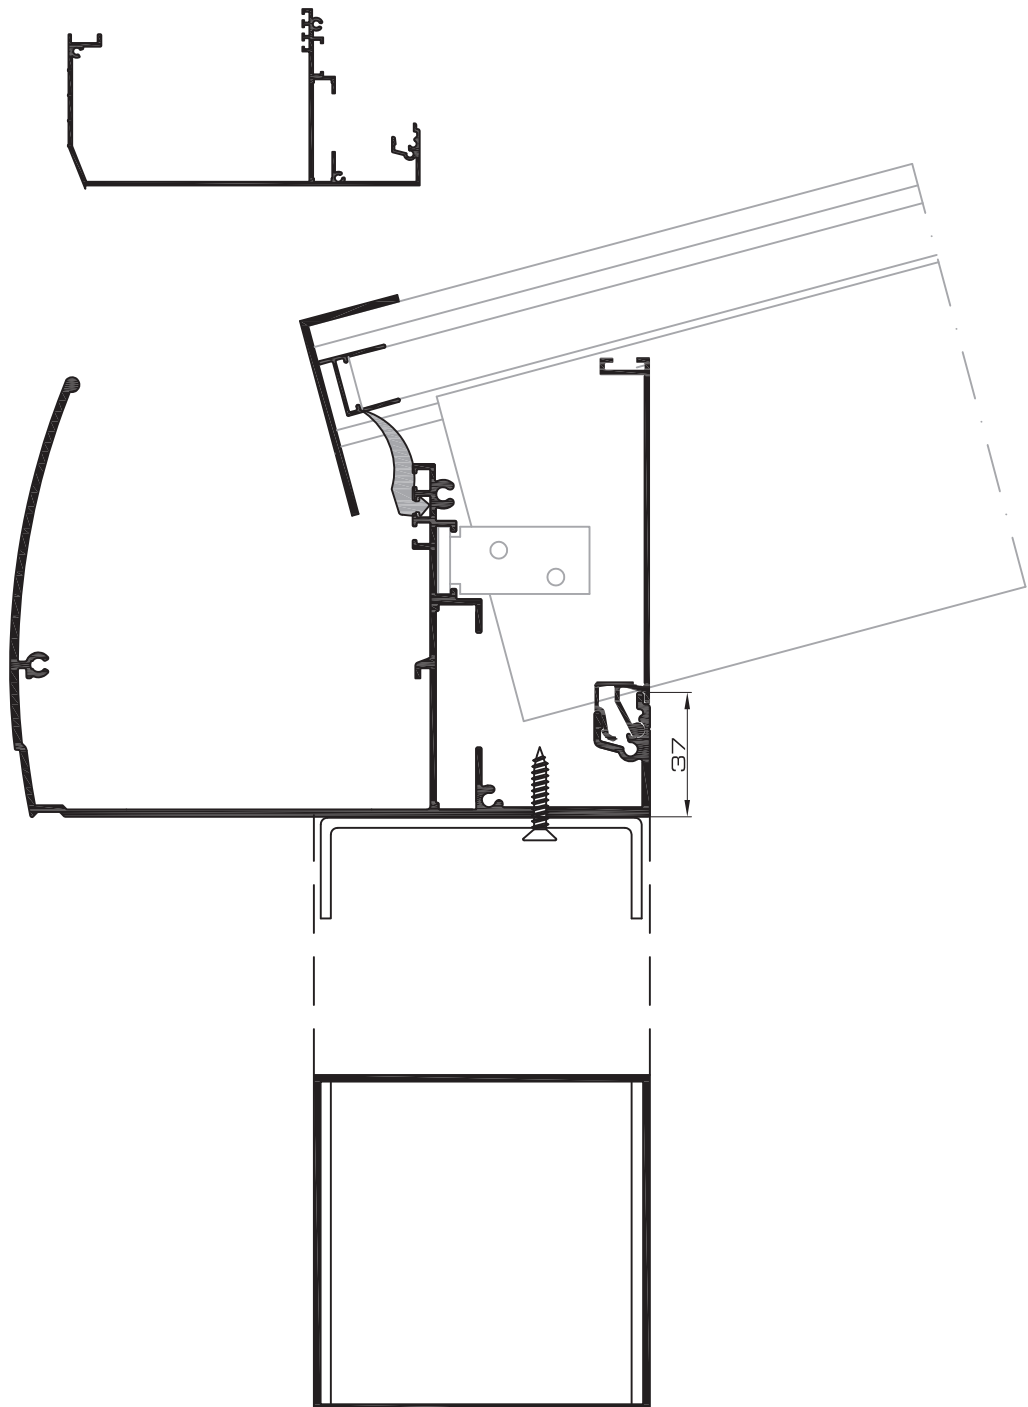


dsn
14a

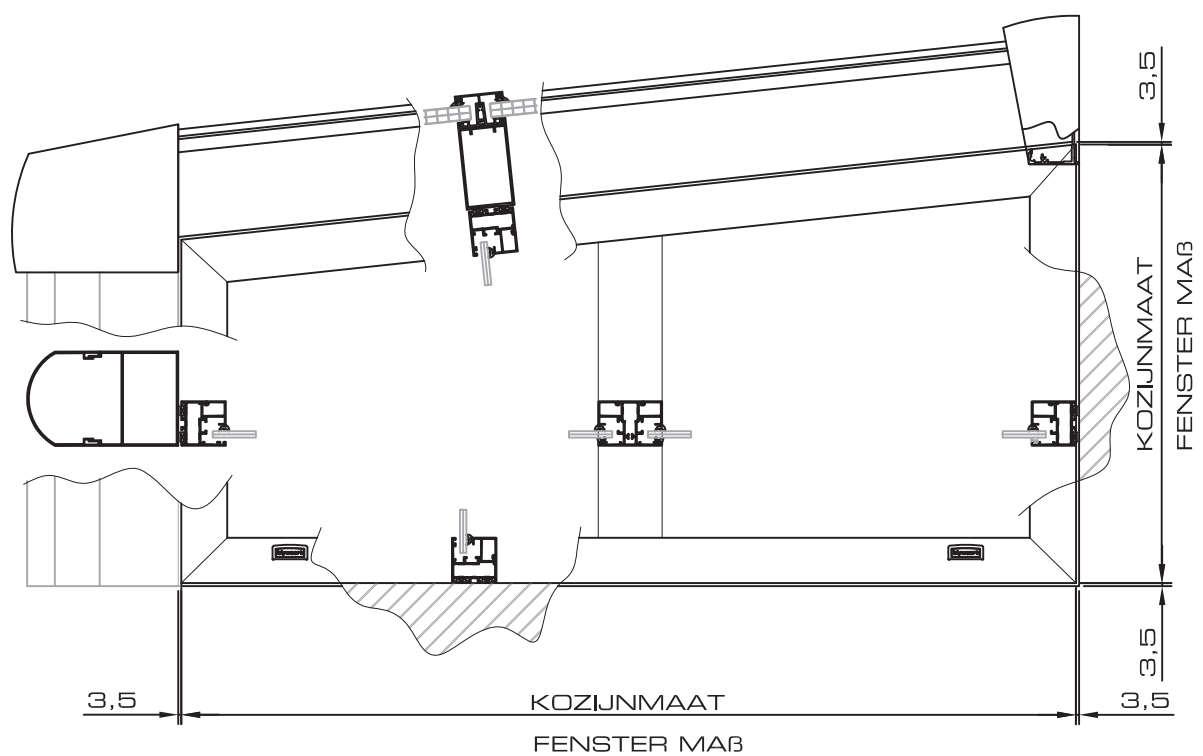


type3
zijwand



150 SL

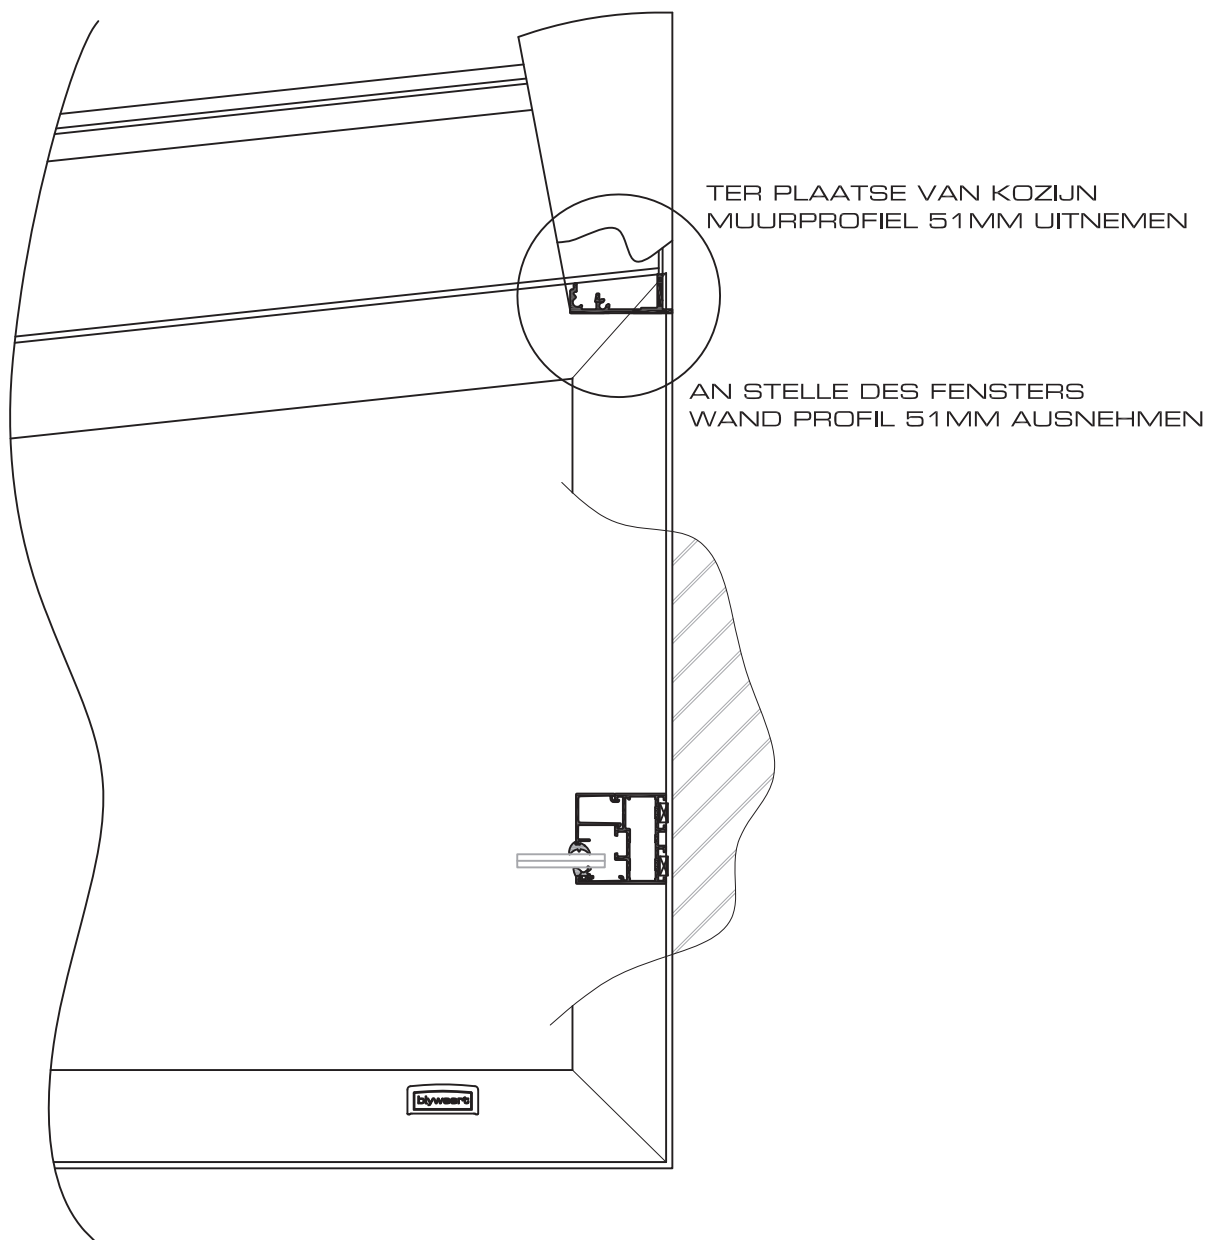


150 SL

detail1zijwand

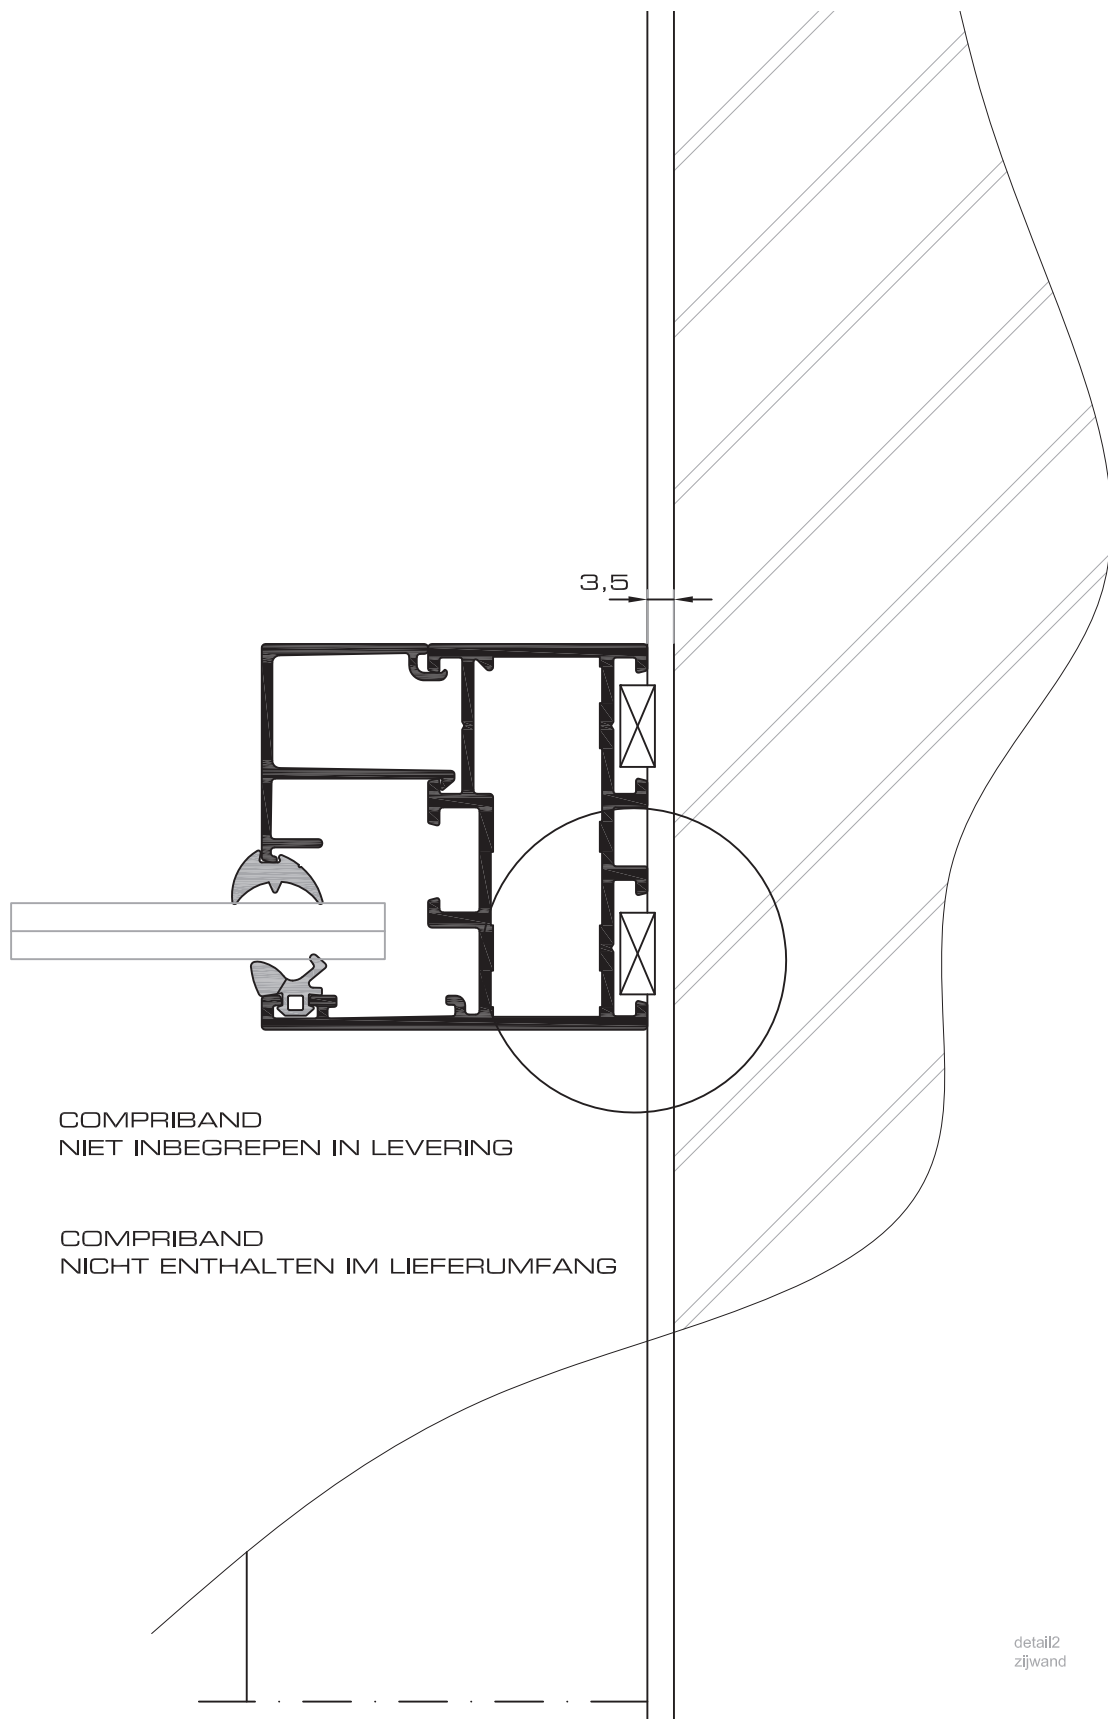

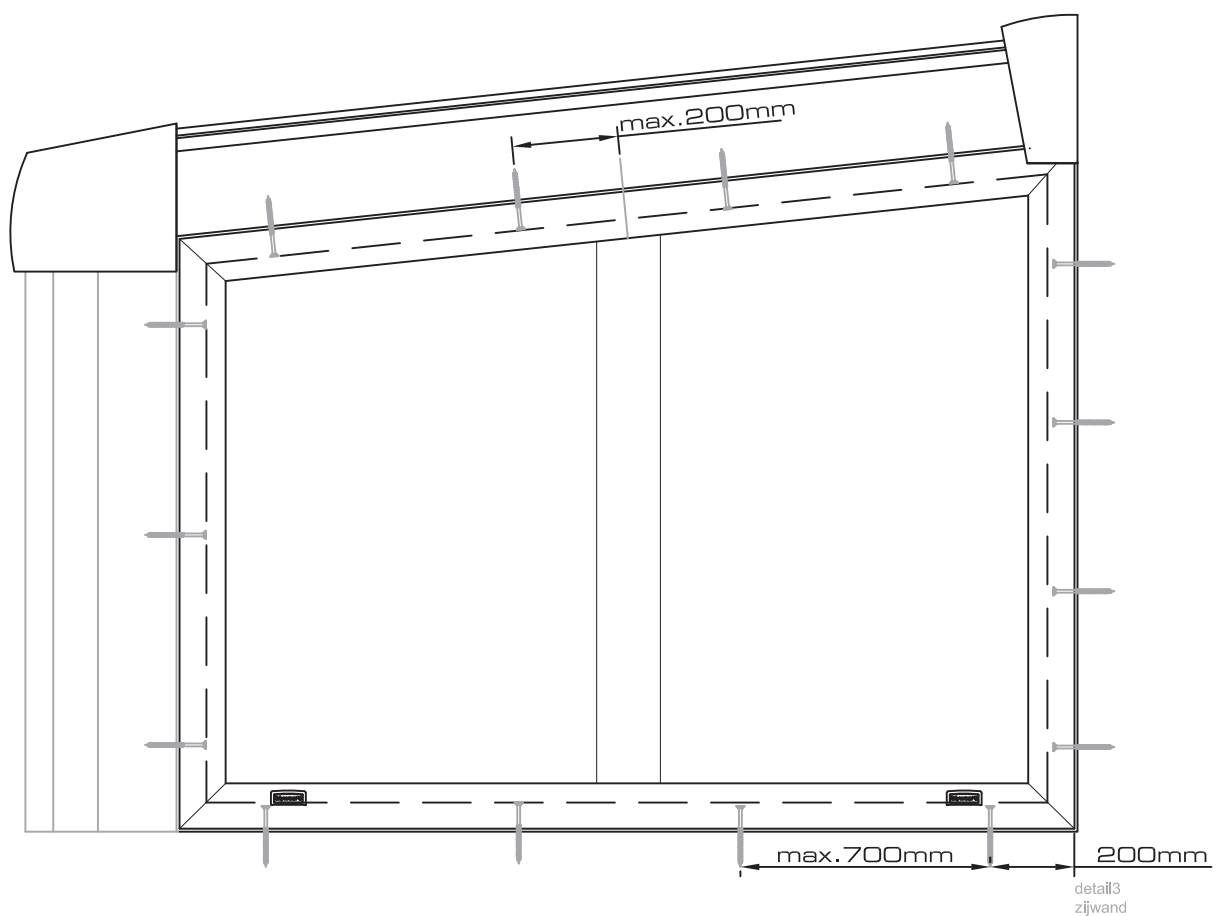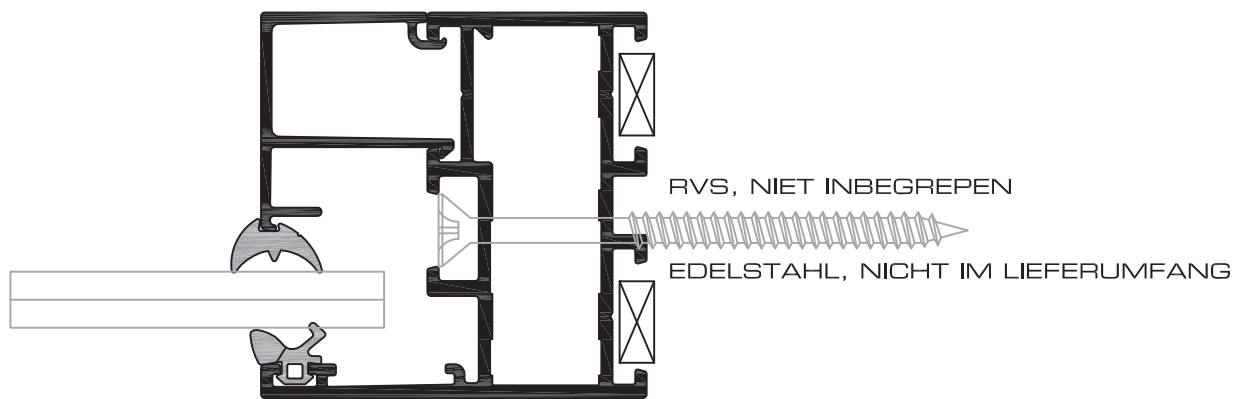

150 SL



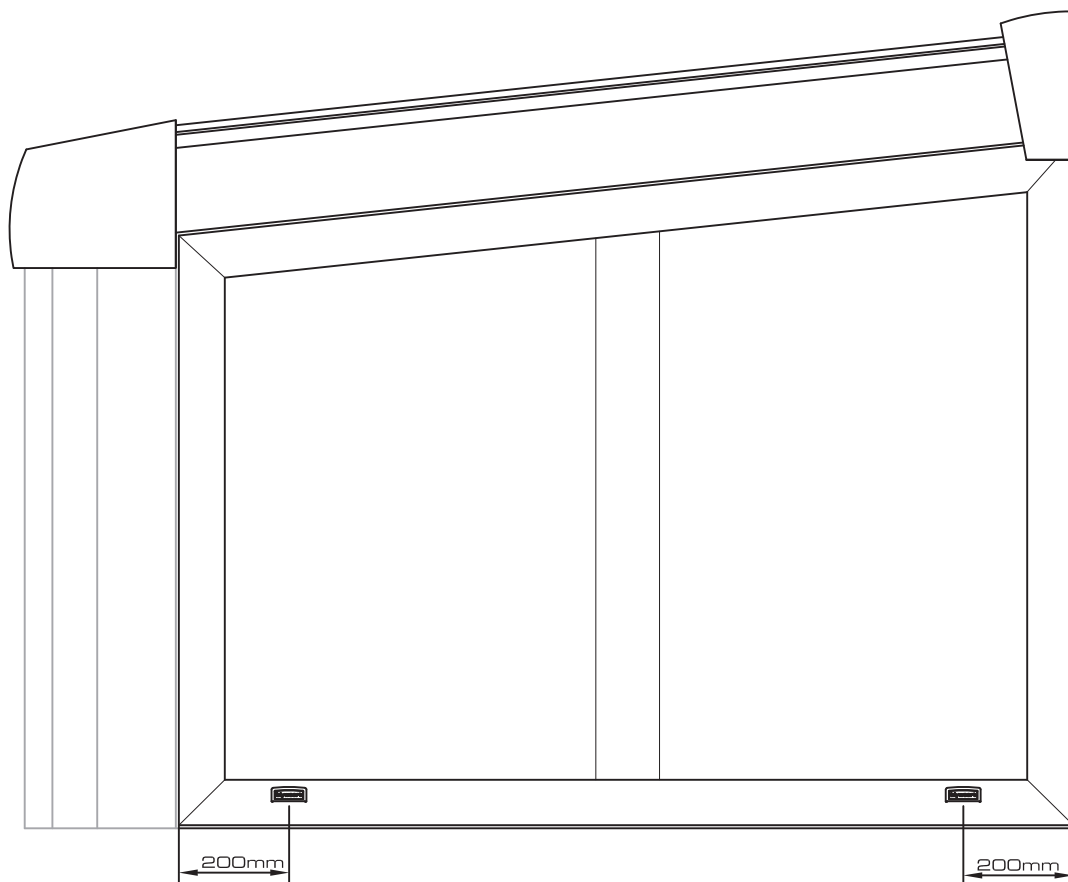


AFWATERINGSGATEN BEDEKKEN MET KUNSTSTOF KAPJE
ABFLUßLOCH DECKEN MIT KUNSTSTOFF KAPPE


detail4
zijwand

XL

7° - 15°

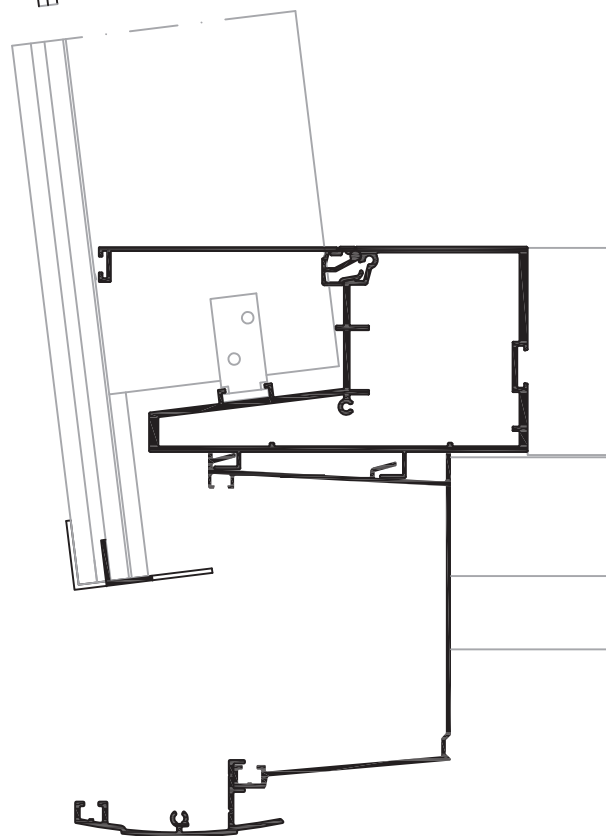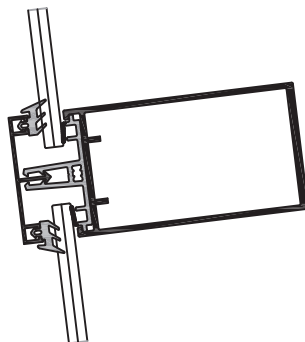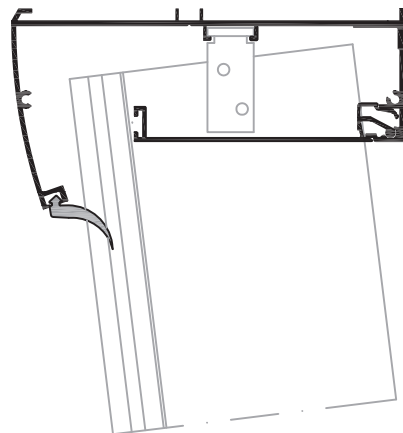


dsn 1d

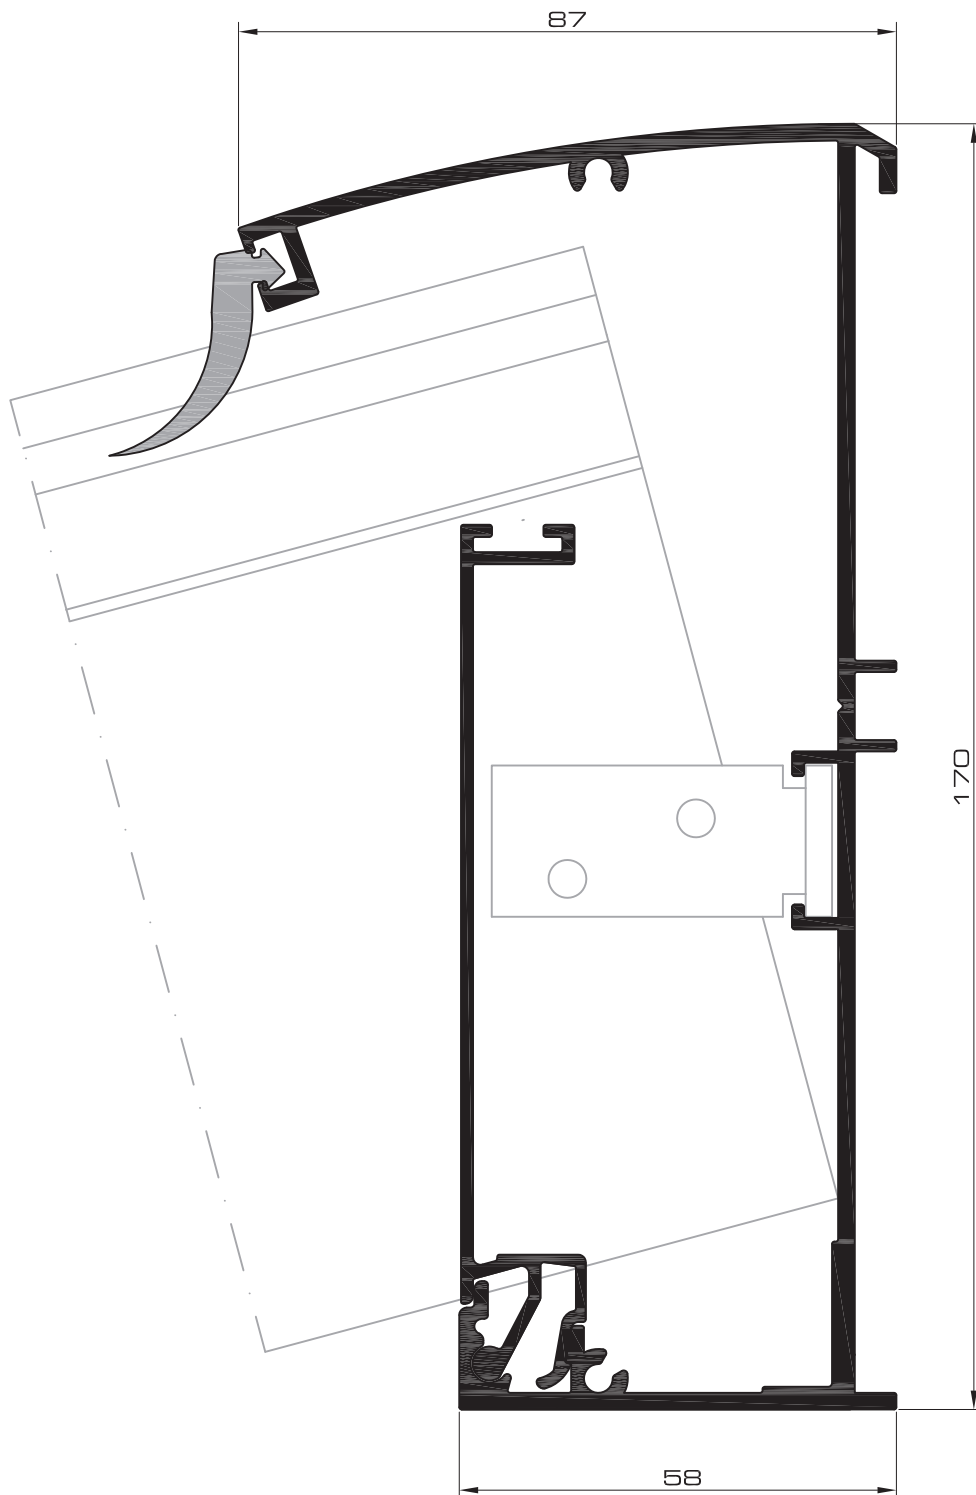


dsn 2

XL

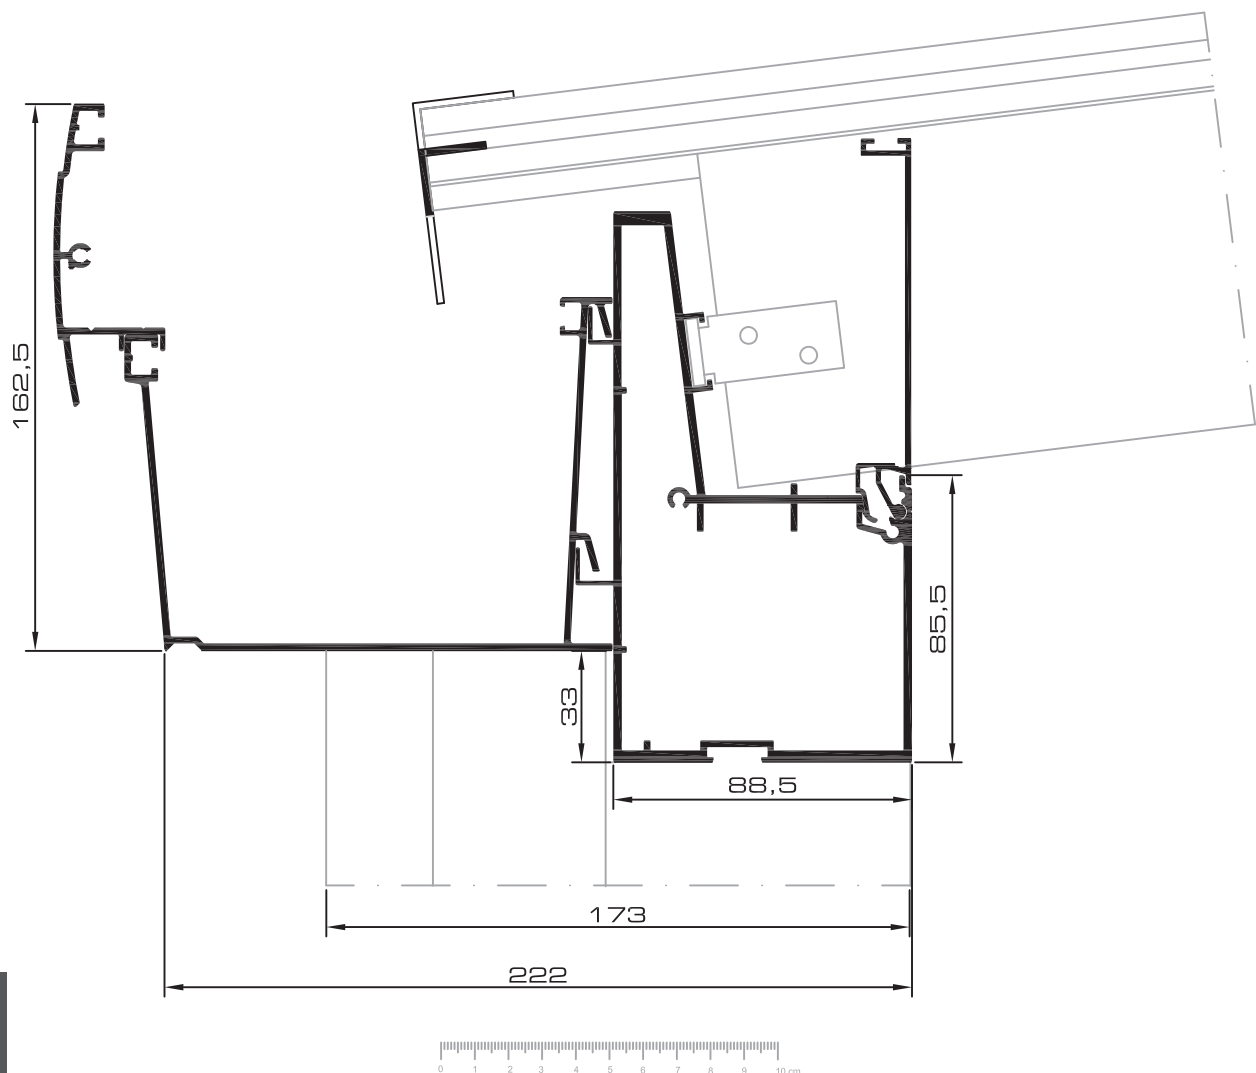


XL

dsn 3d

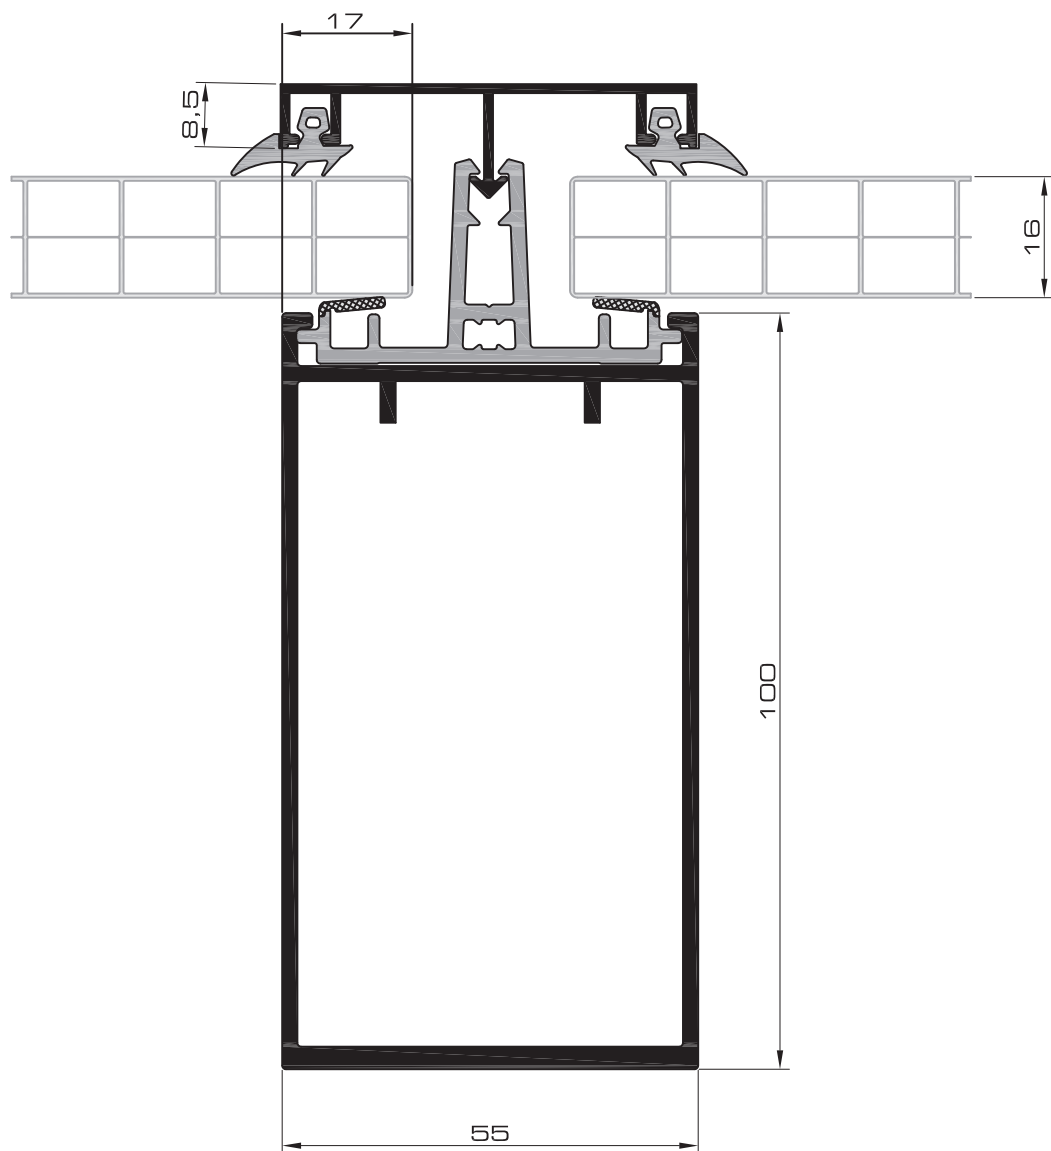


dsn 4

TX

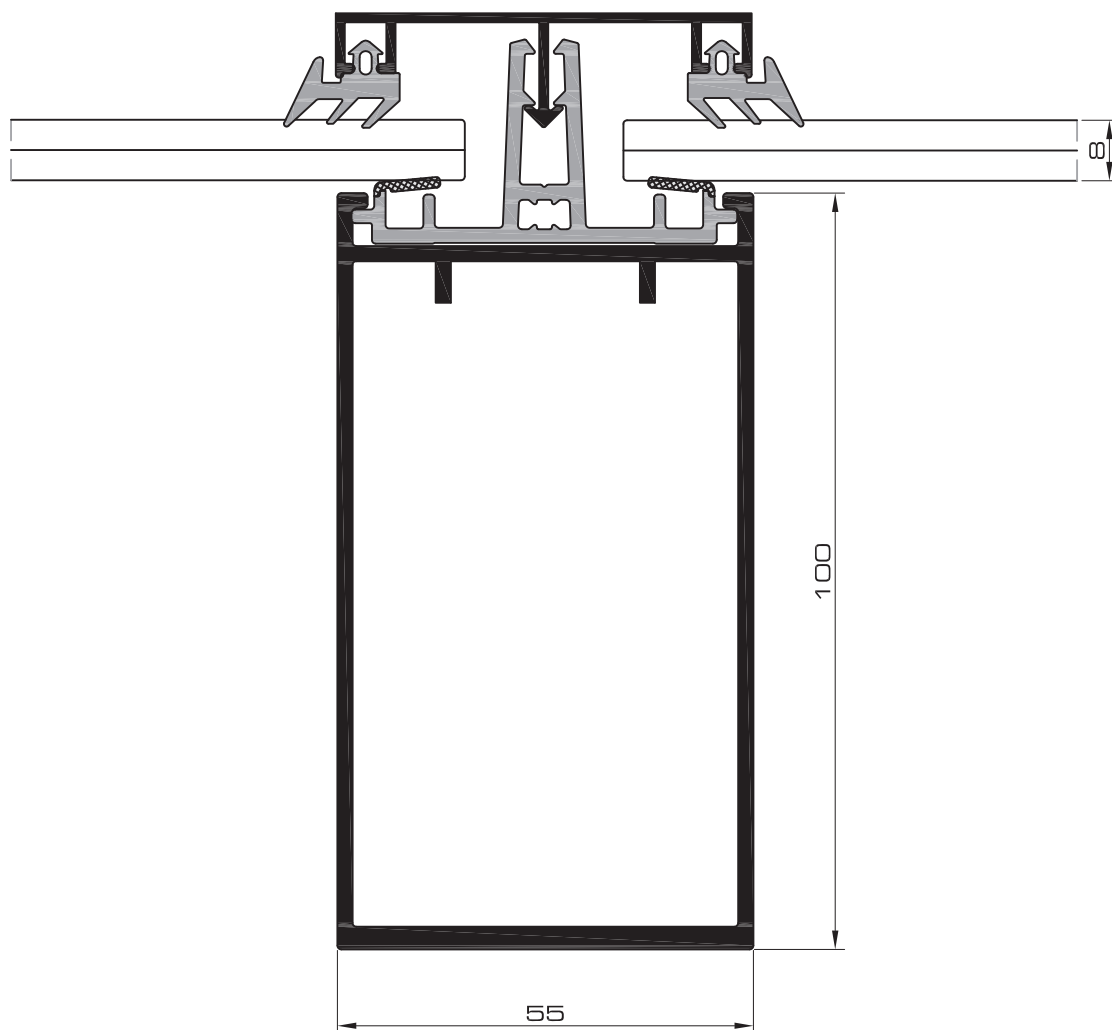


XL

dsn 5

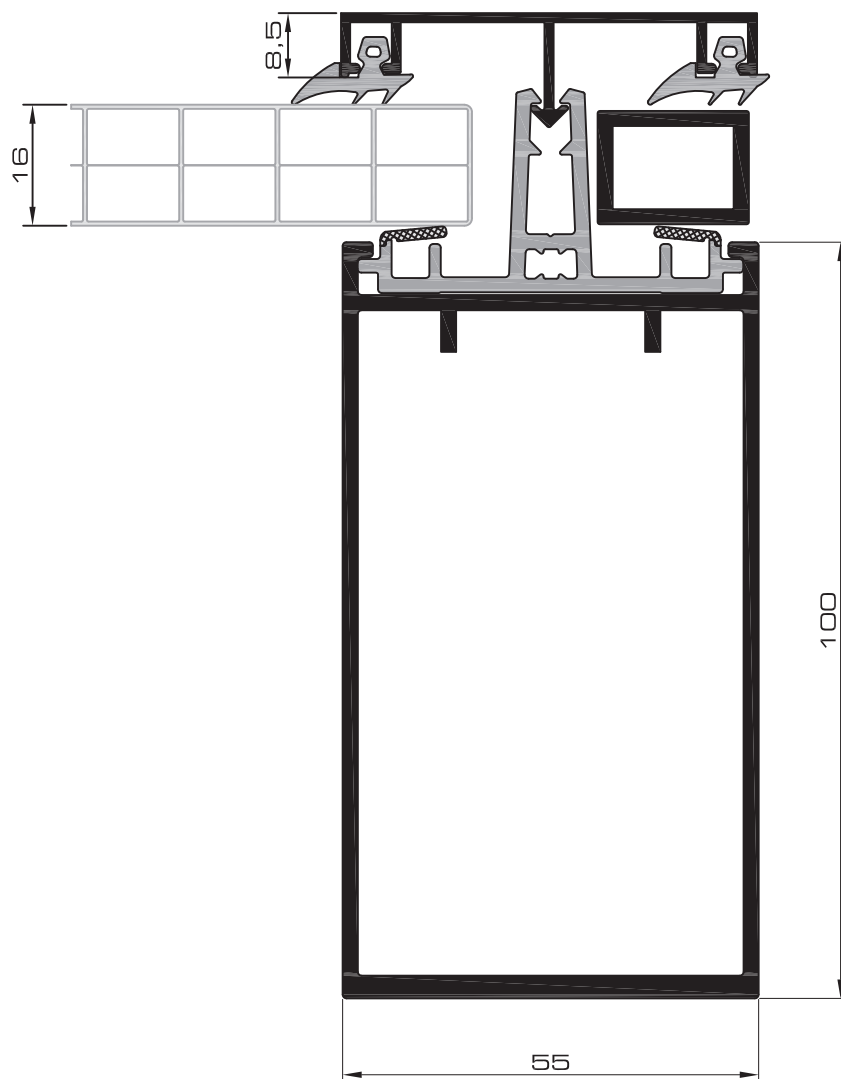


dsn 6

XL

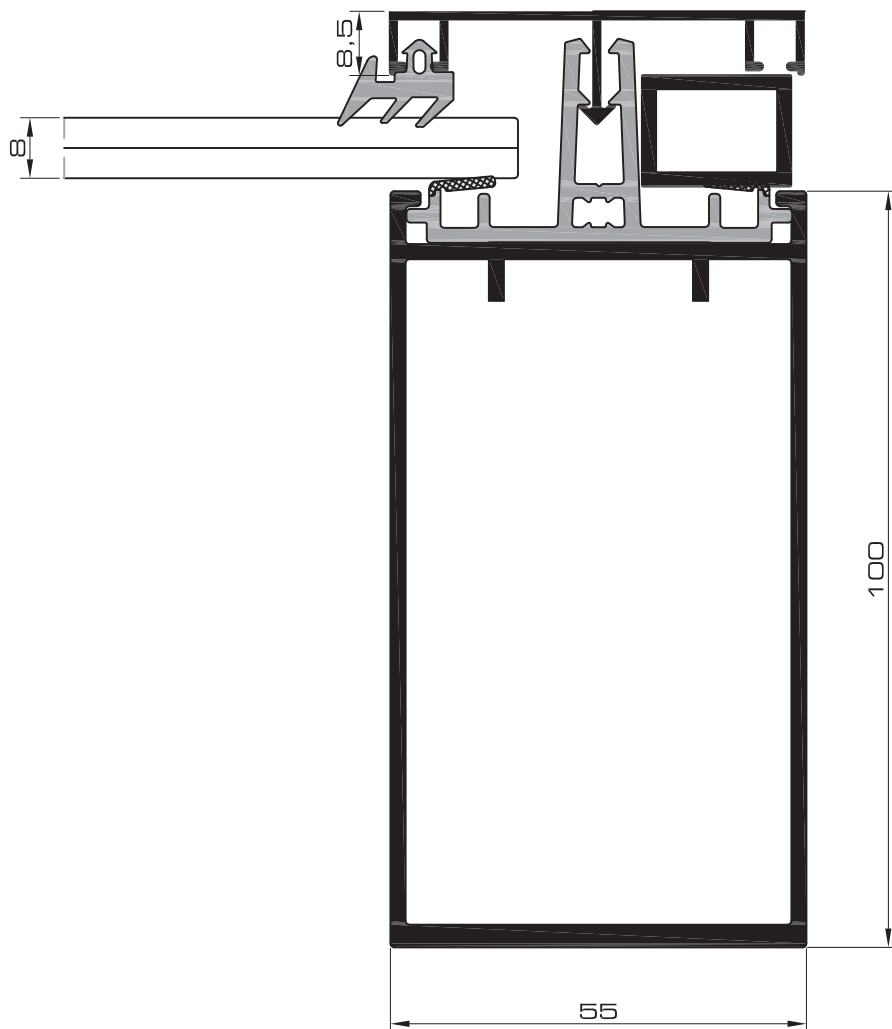


XL

dsn 7

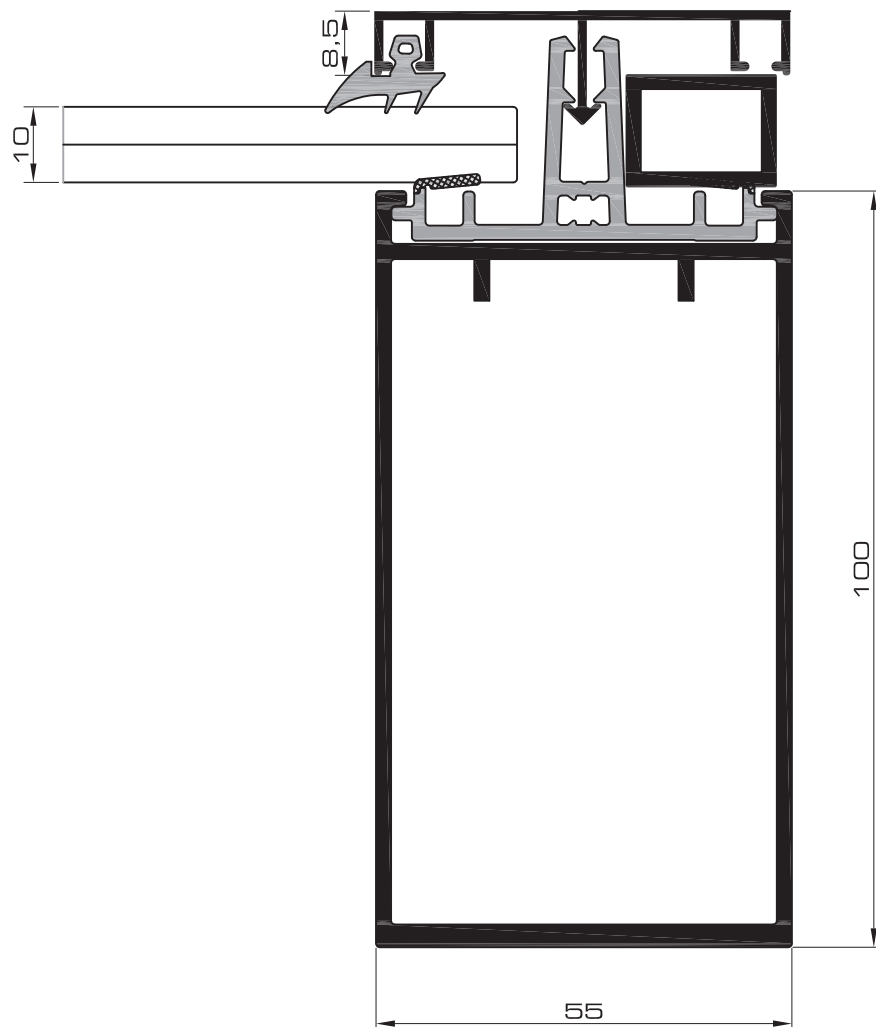



dsn 8


XL

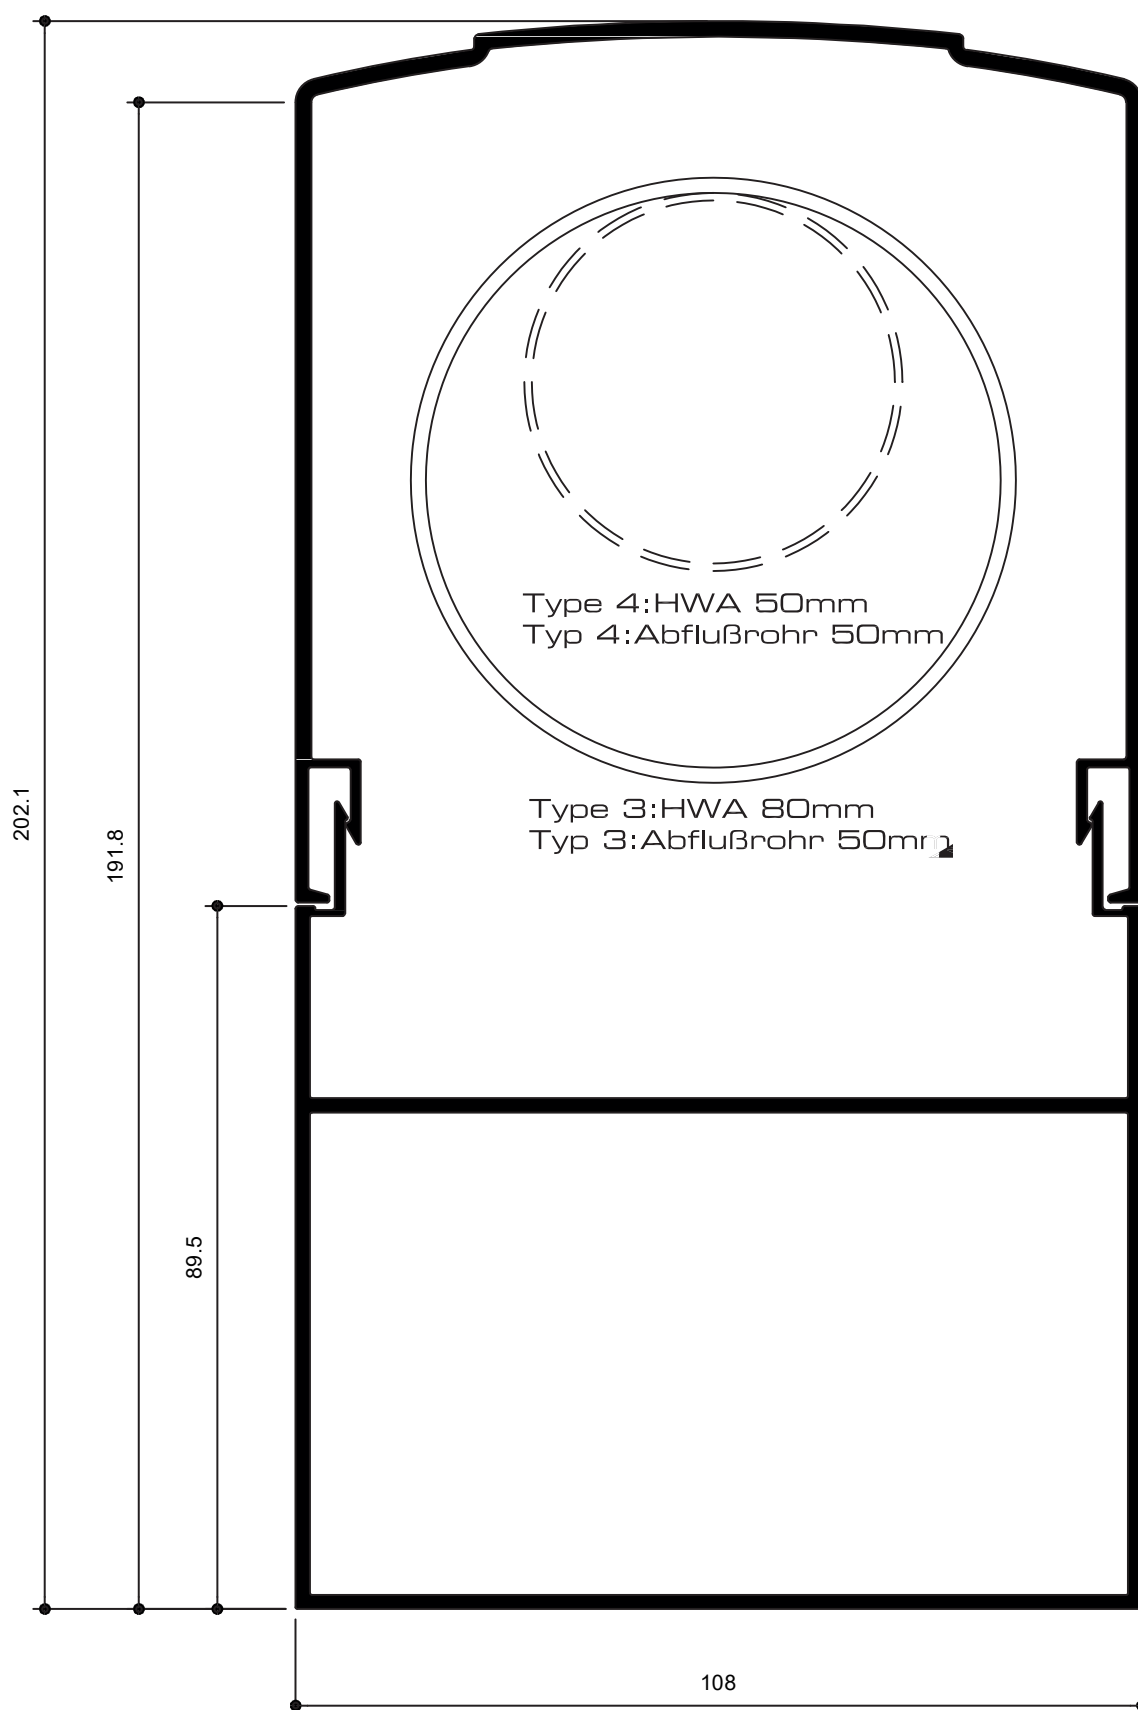


XL

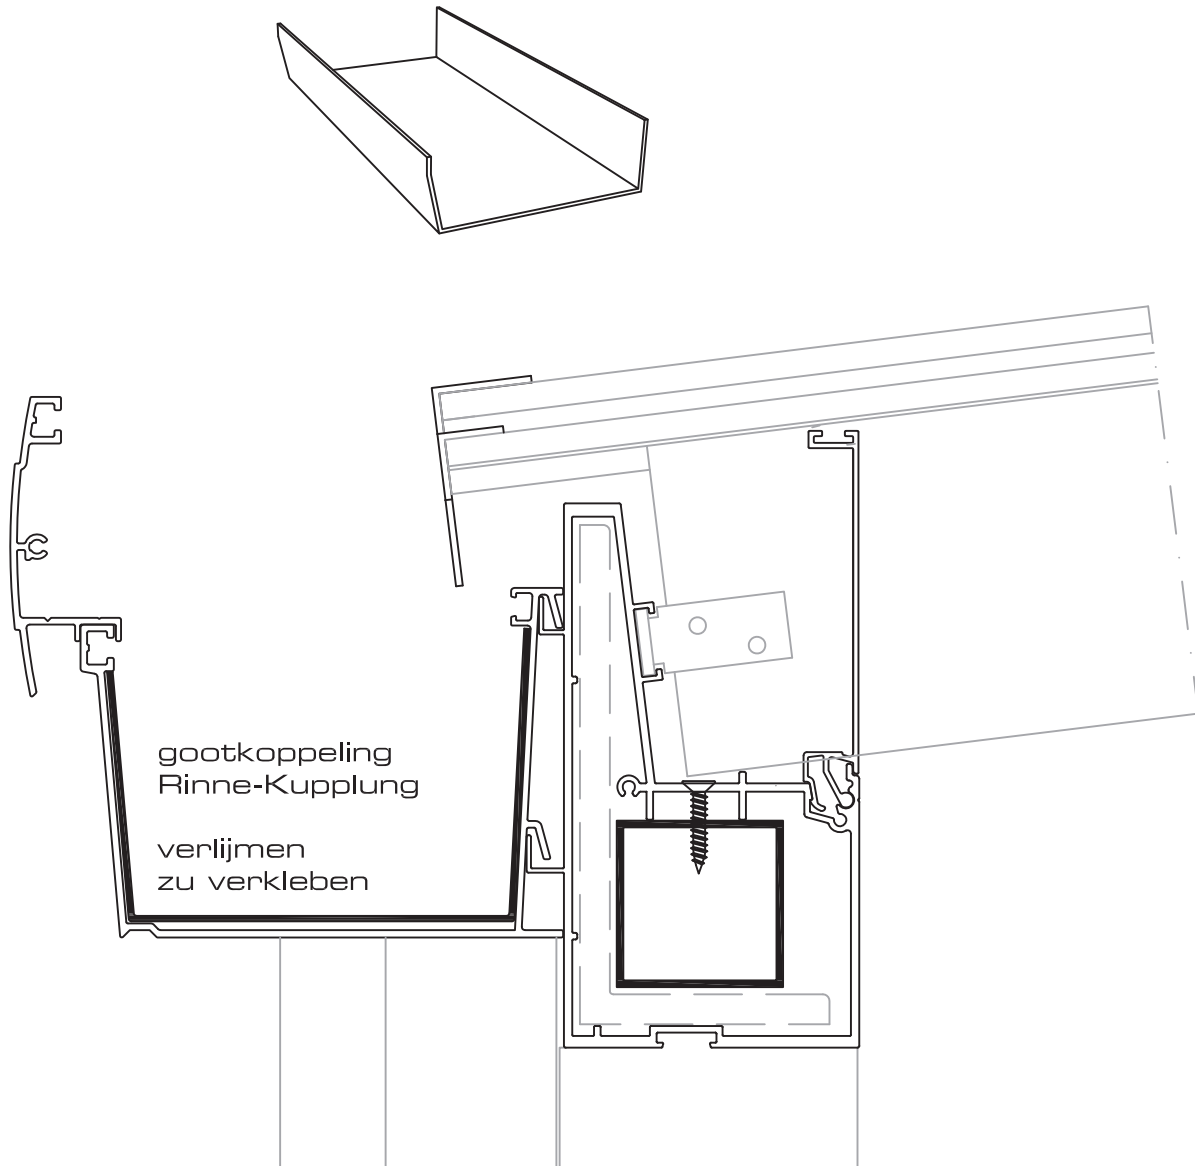

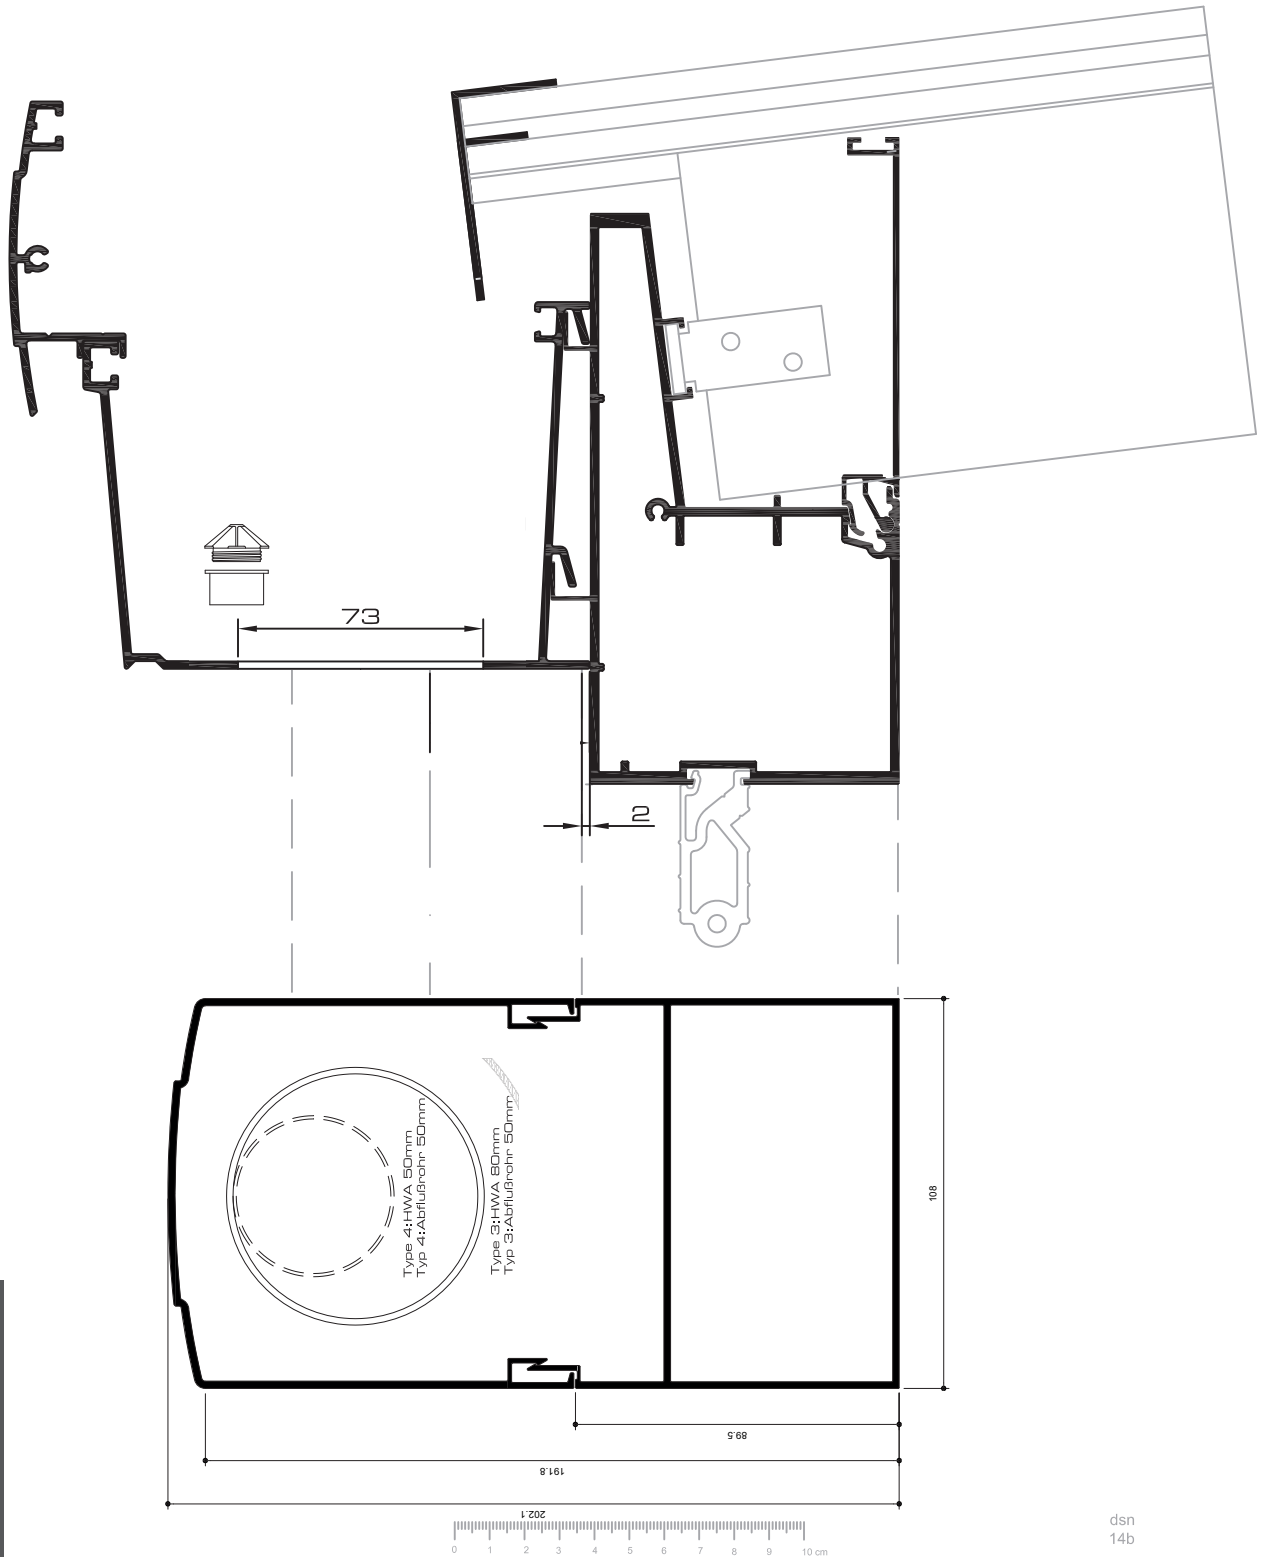



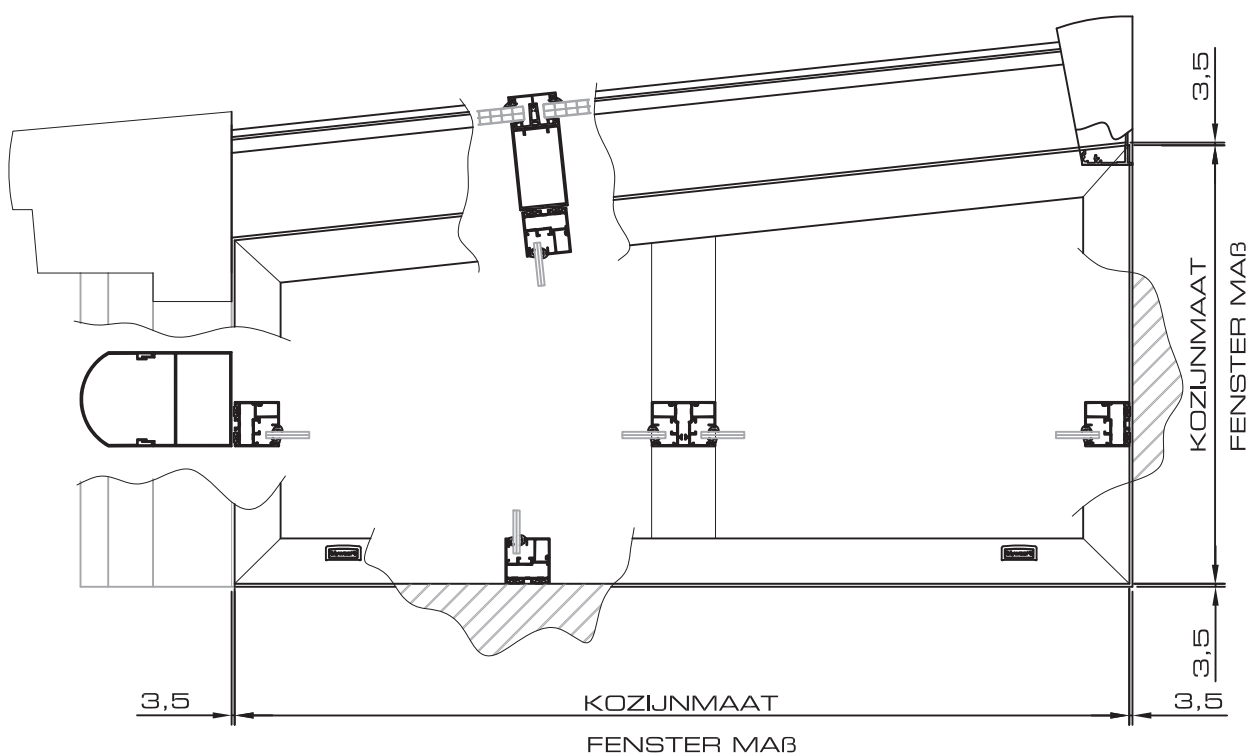


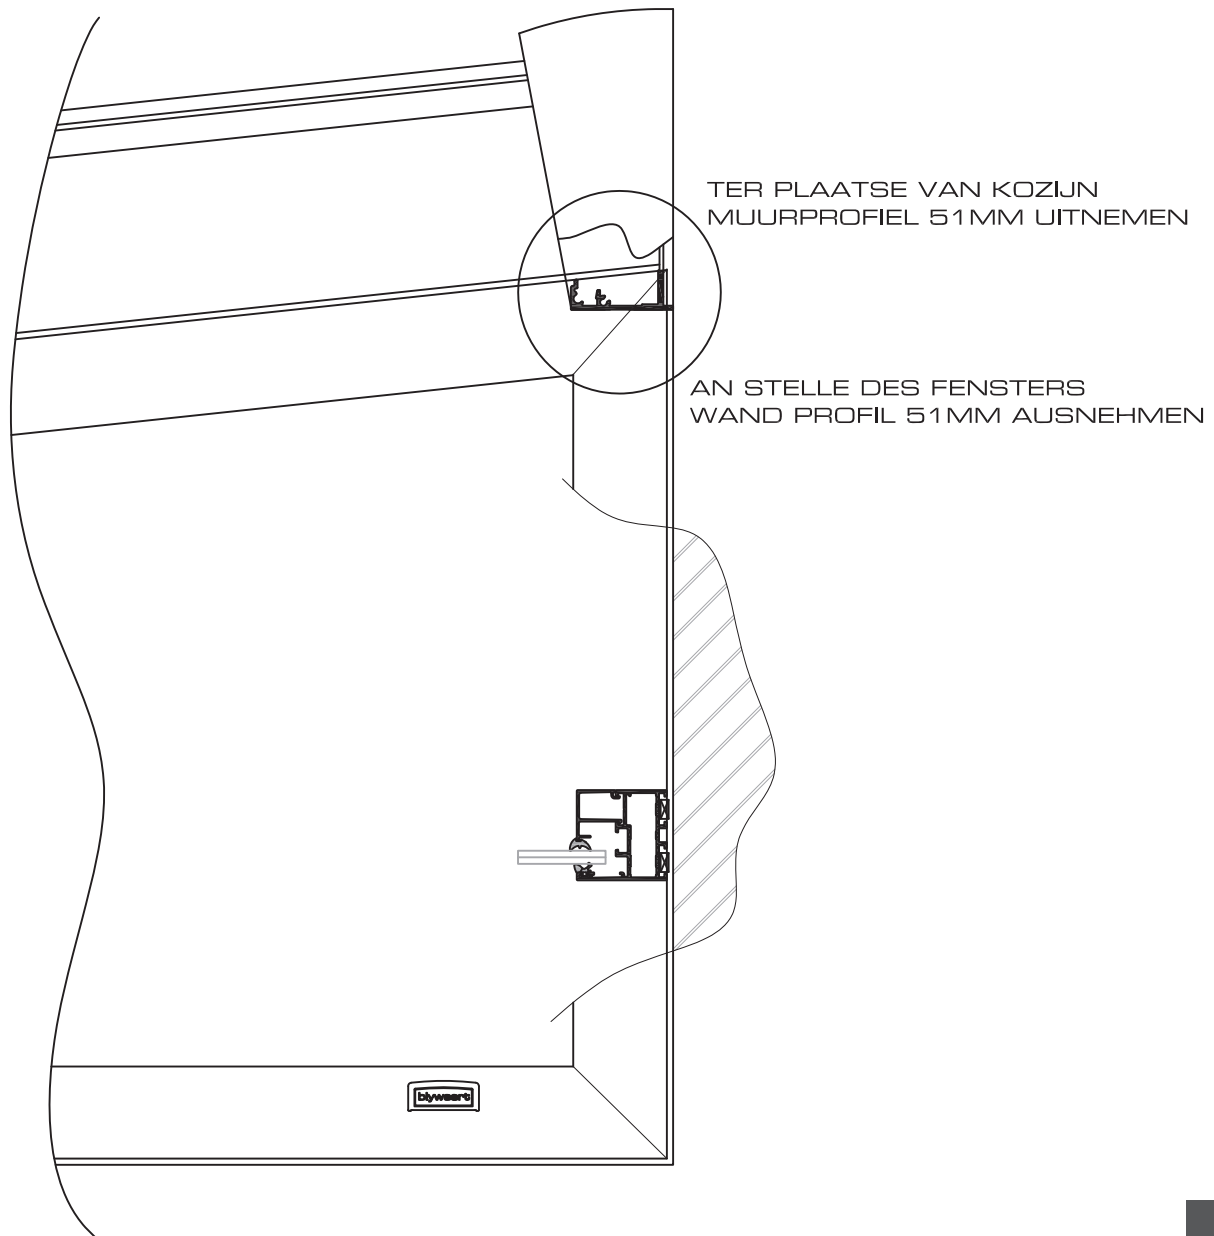


detail 1 zijwand

XL

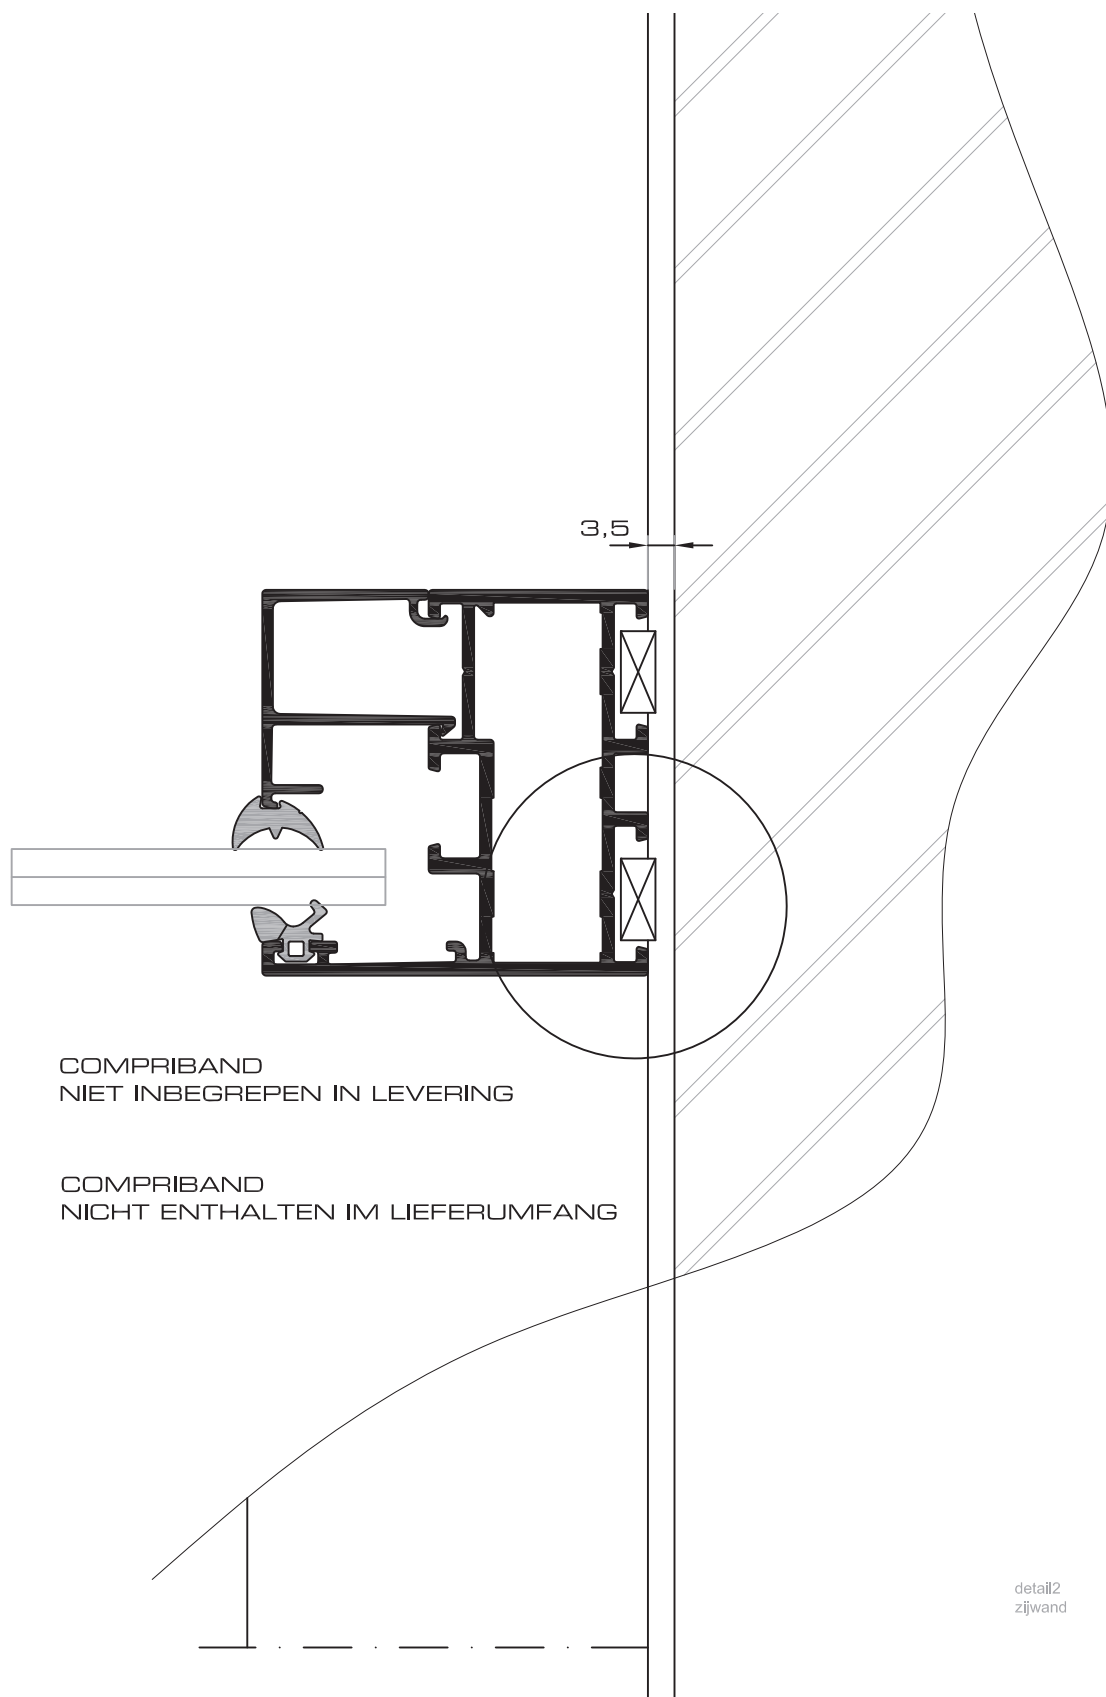

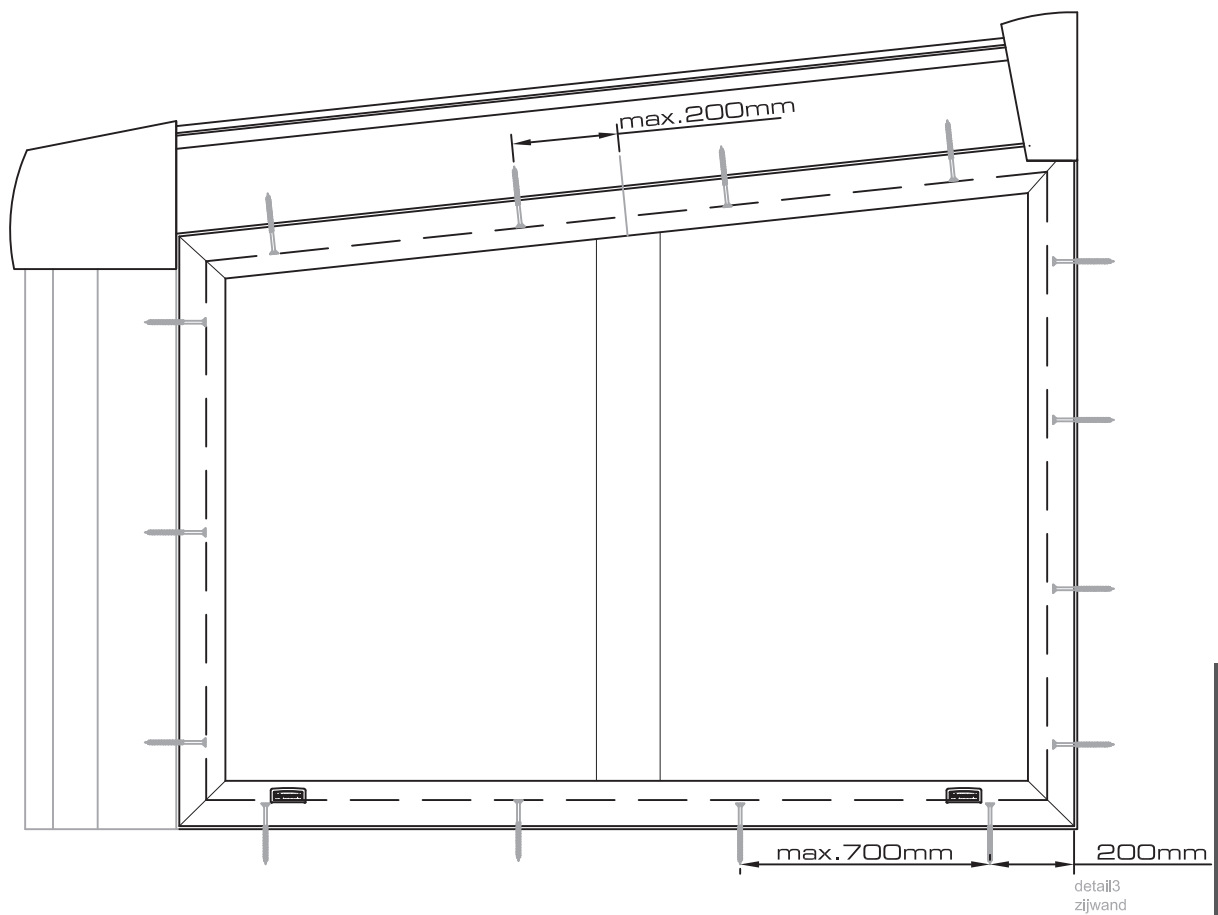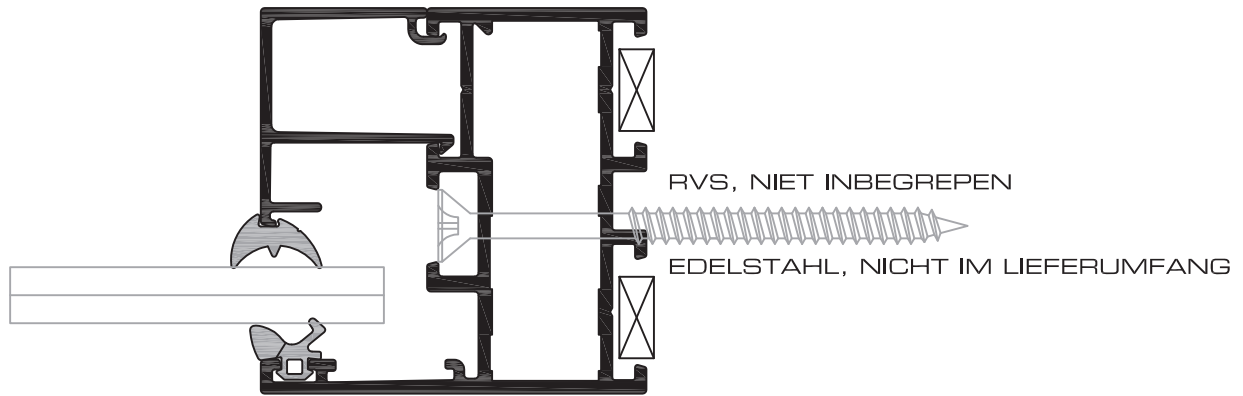

XL



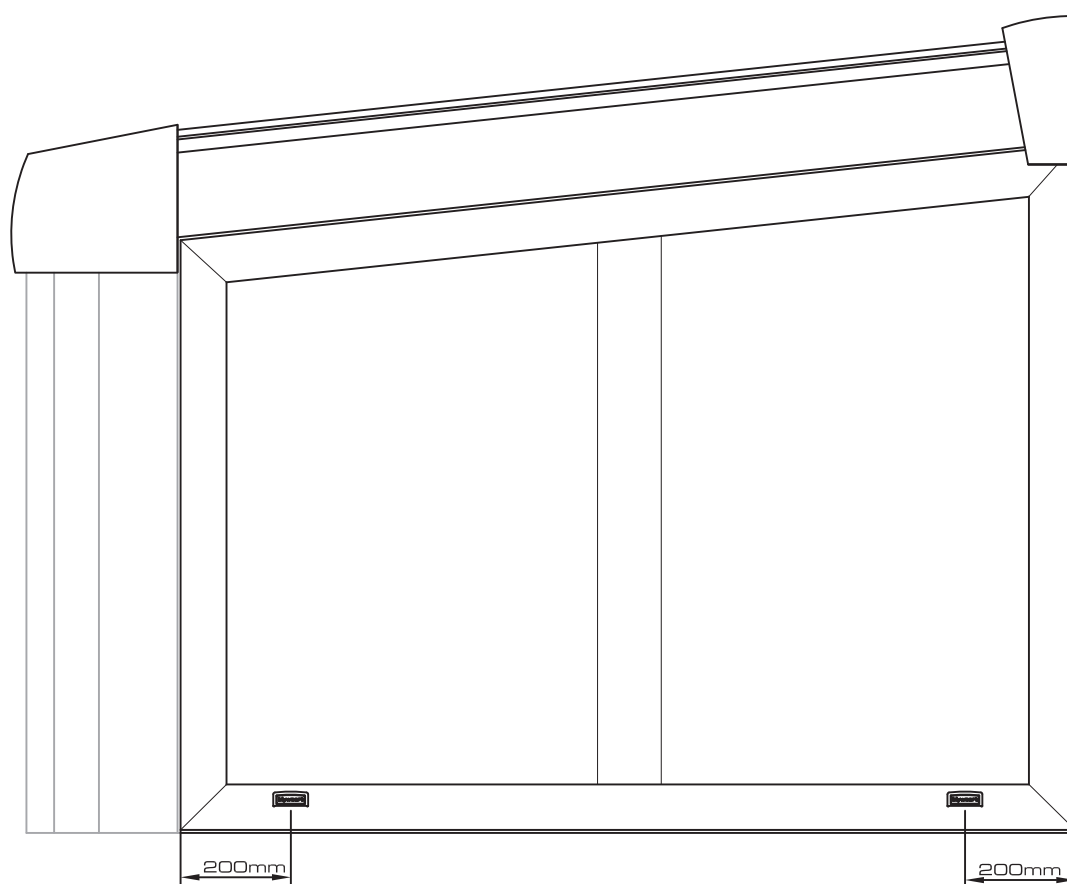



AFWATERINGSGATEN BEDEKKEN MET KUNSTSTOF KAPJE
ABFLUÛBLOCH DECKEN MIT KUNSTSTOFF KAPPE

detail4
zijwand

XLR


7° - 15°

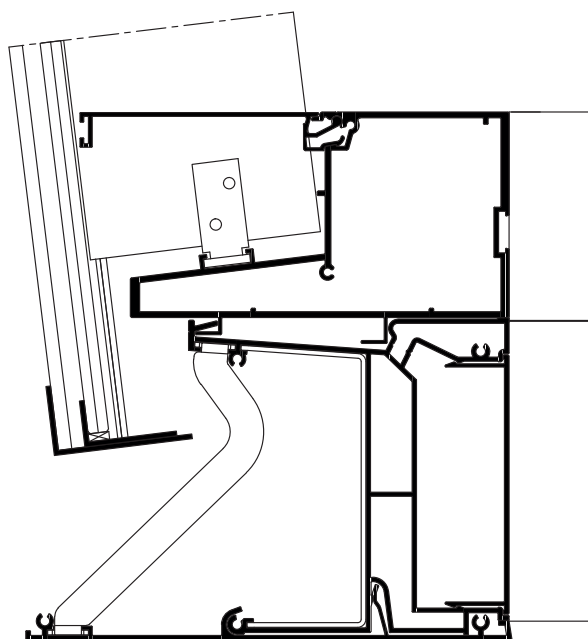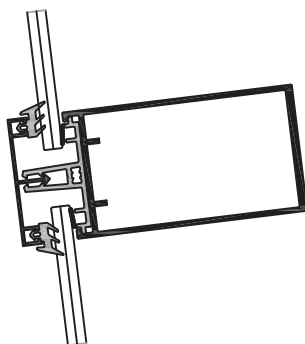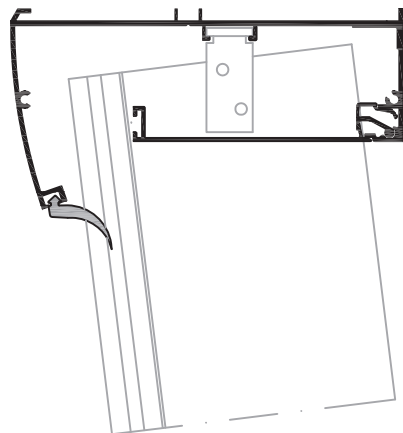

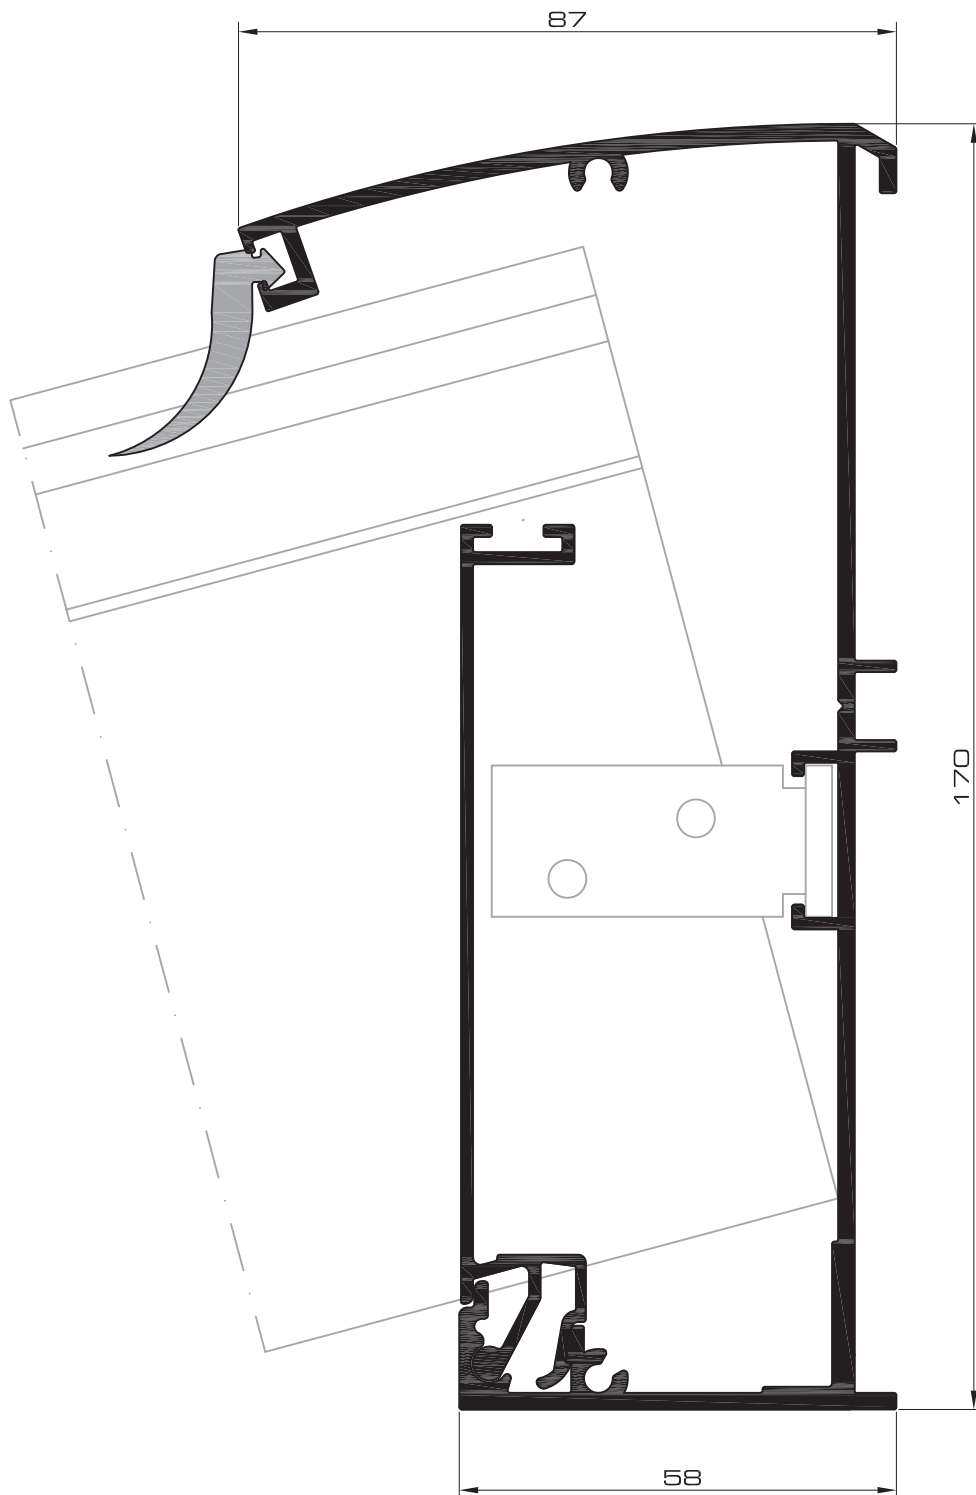



dsn 2

XLR

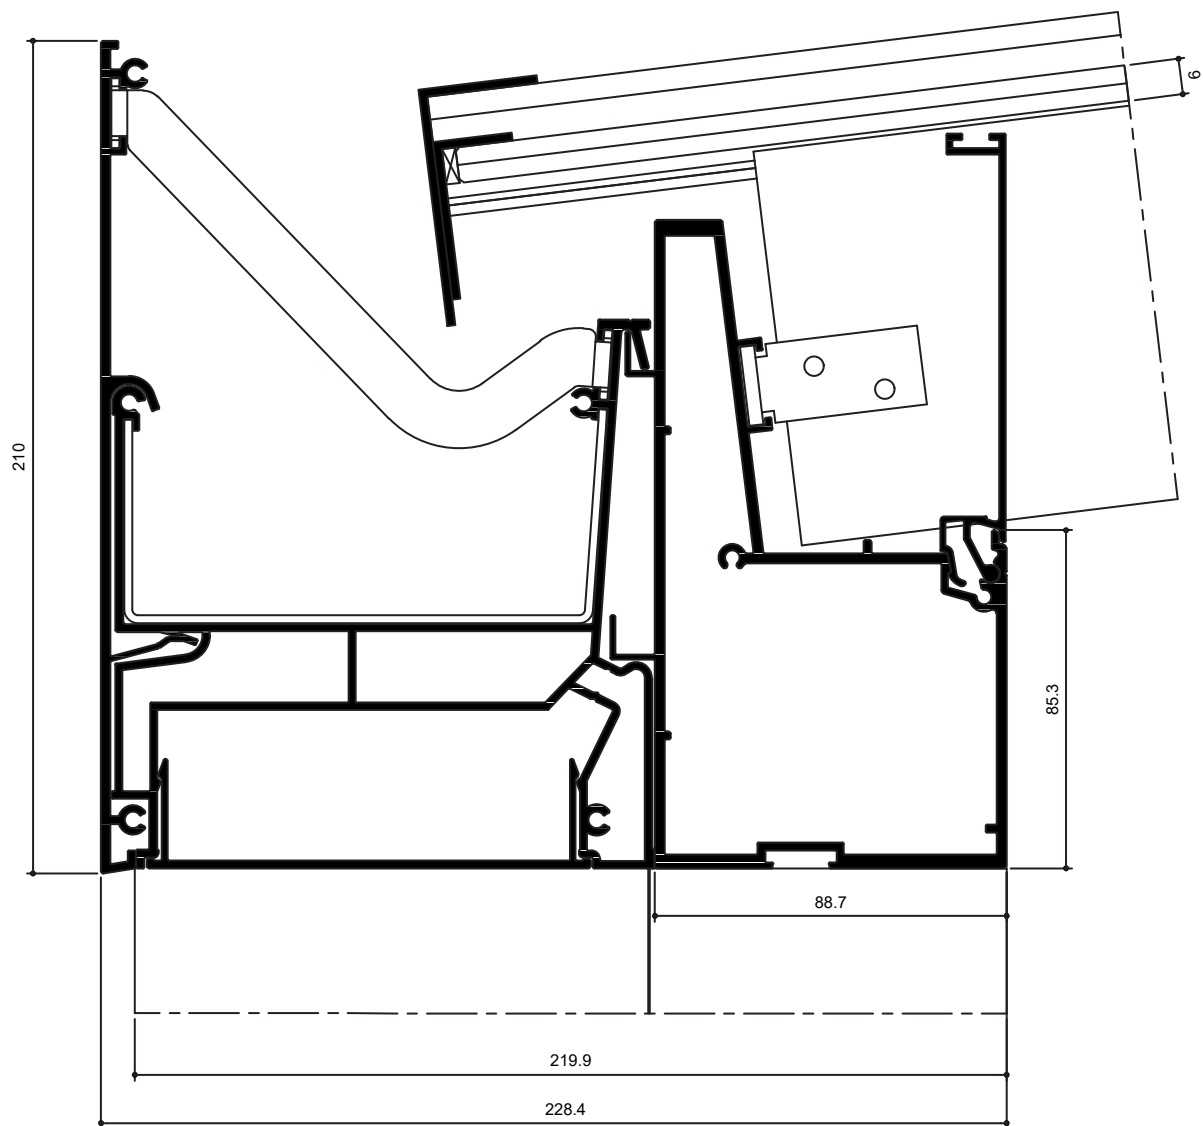


XLR



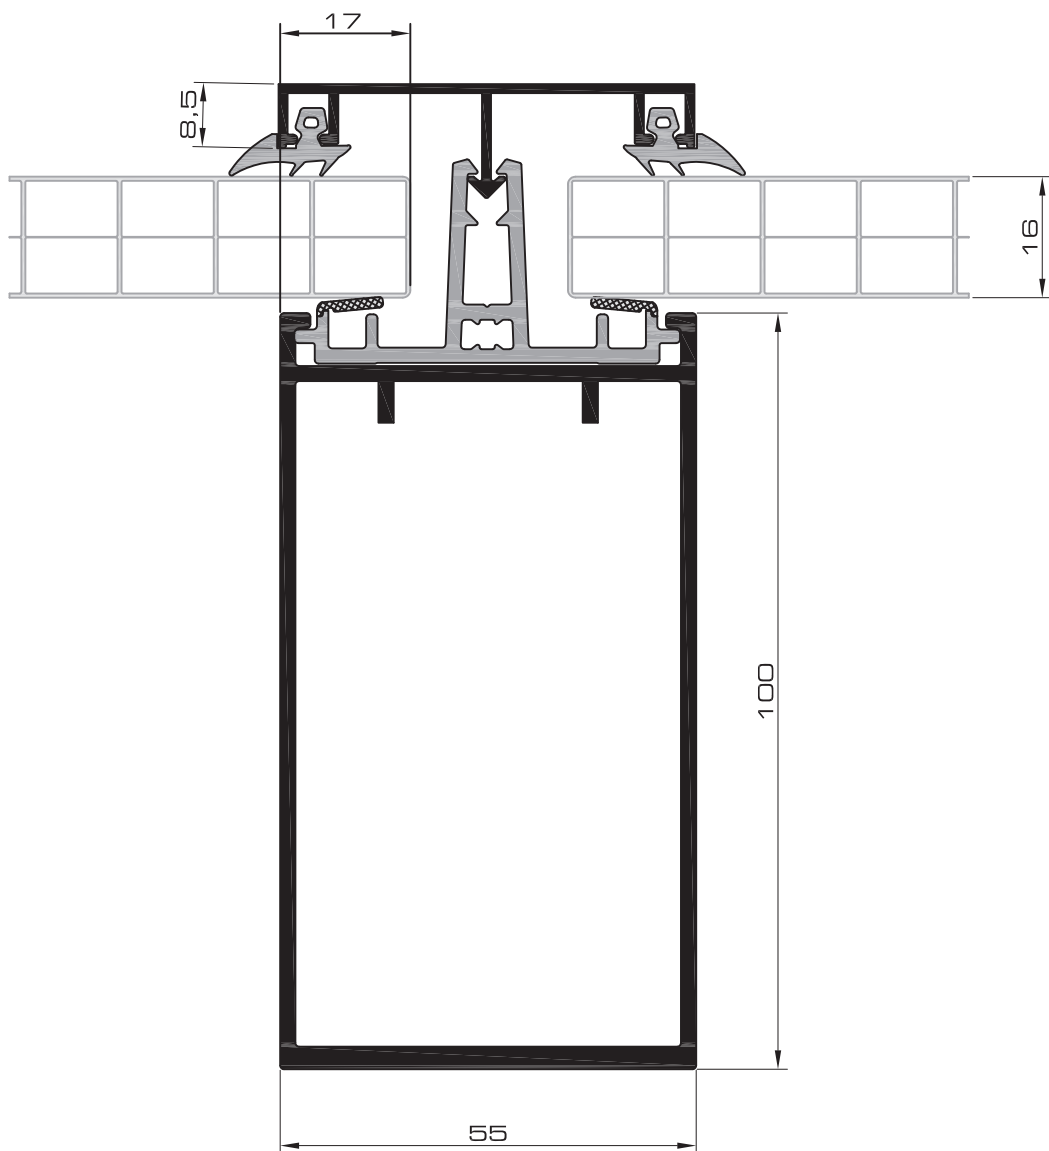


dsn 4

XLR

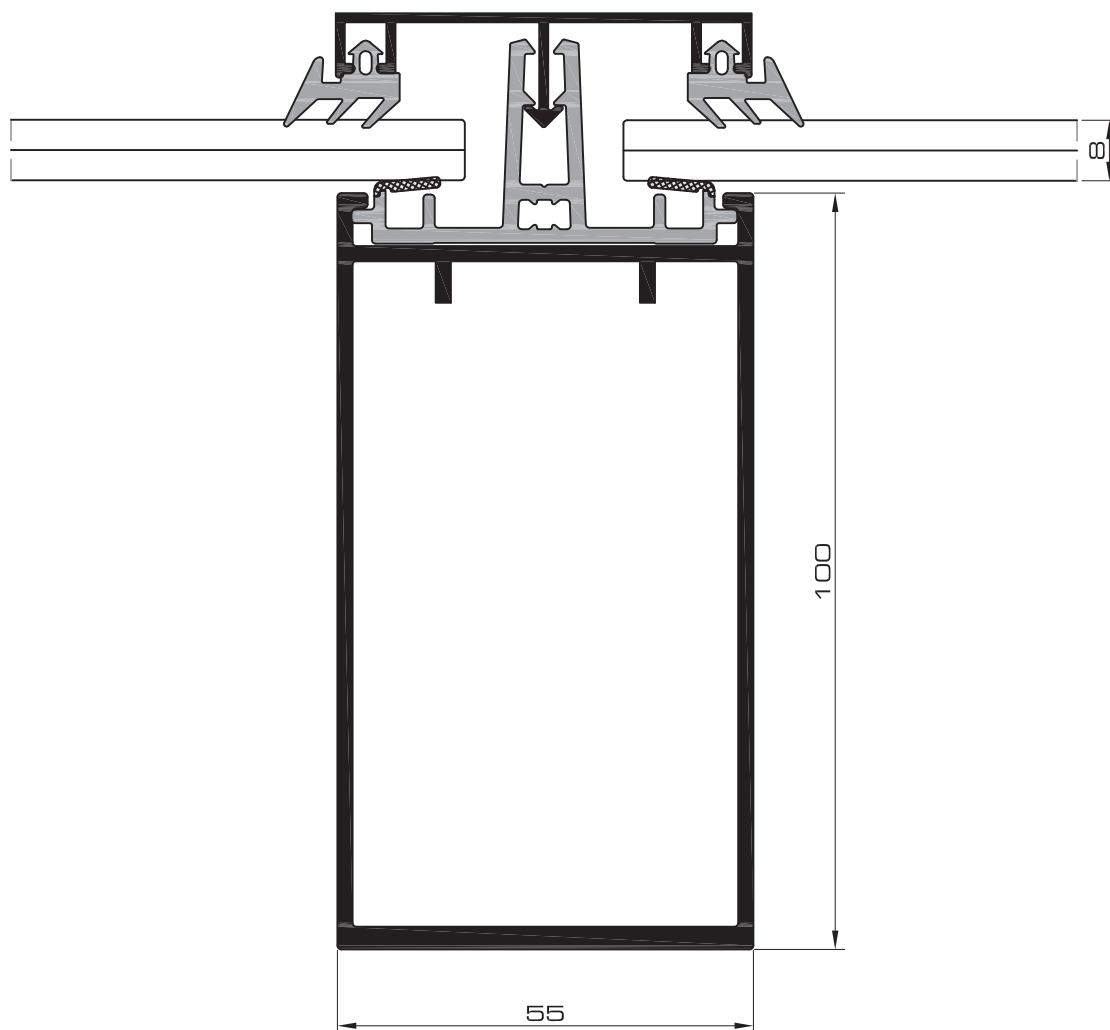


XLR

dsn 5

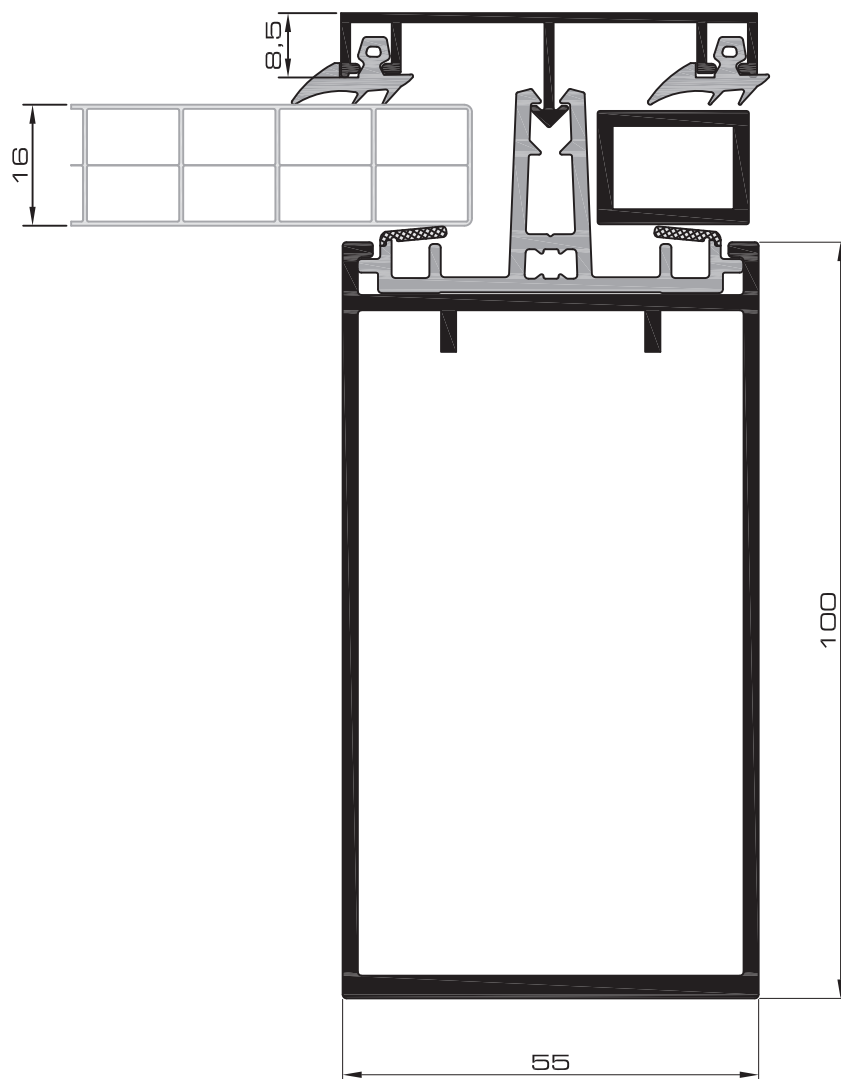


dsn 6

XLR

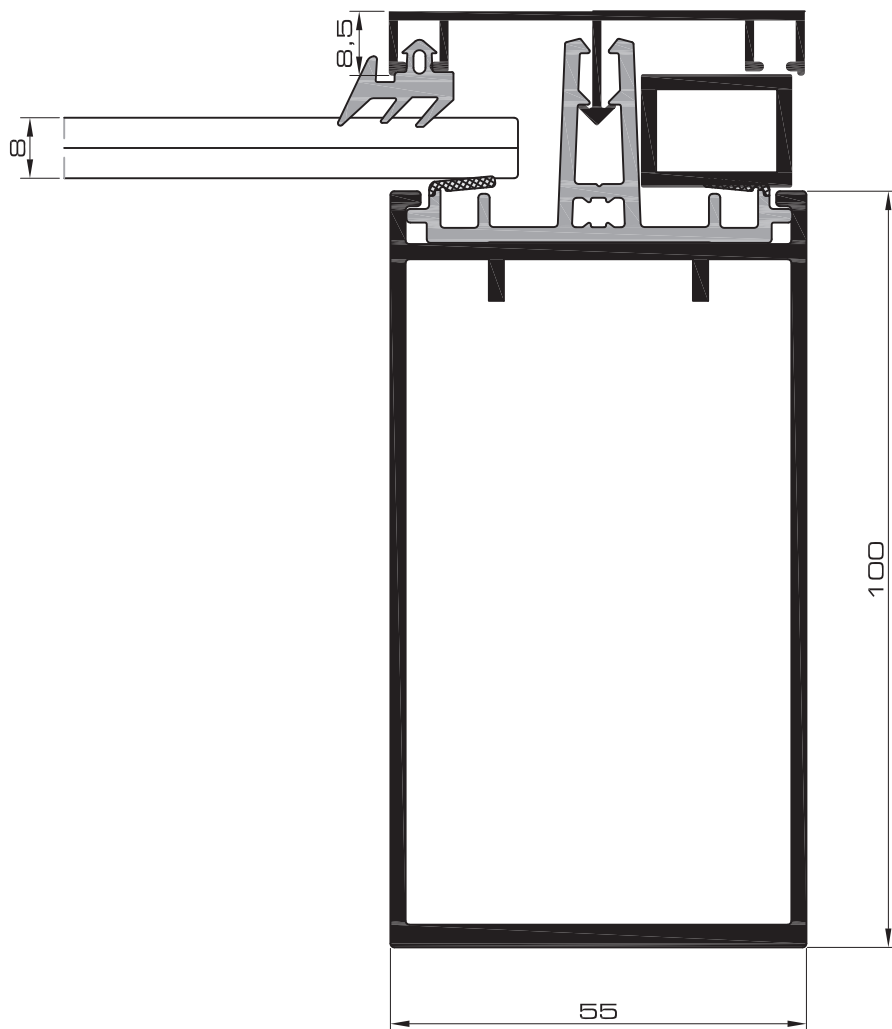


XLR

dsn 7


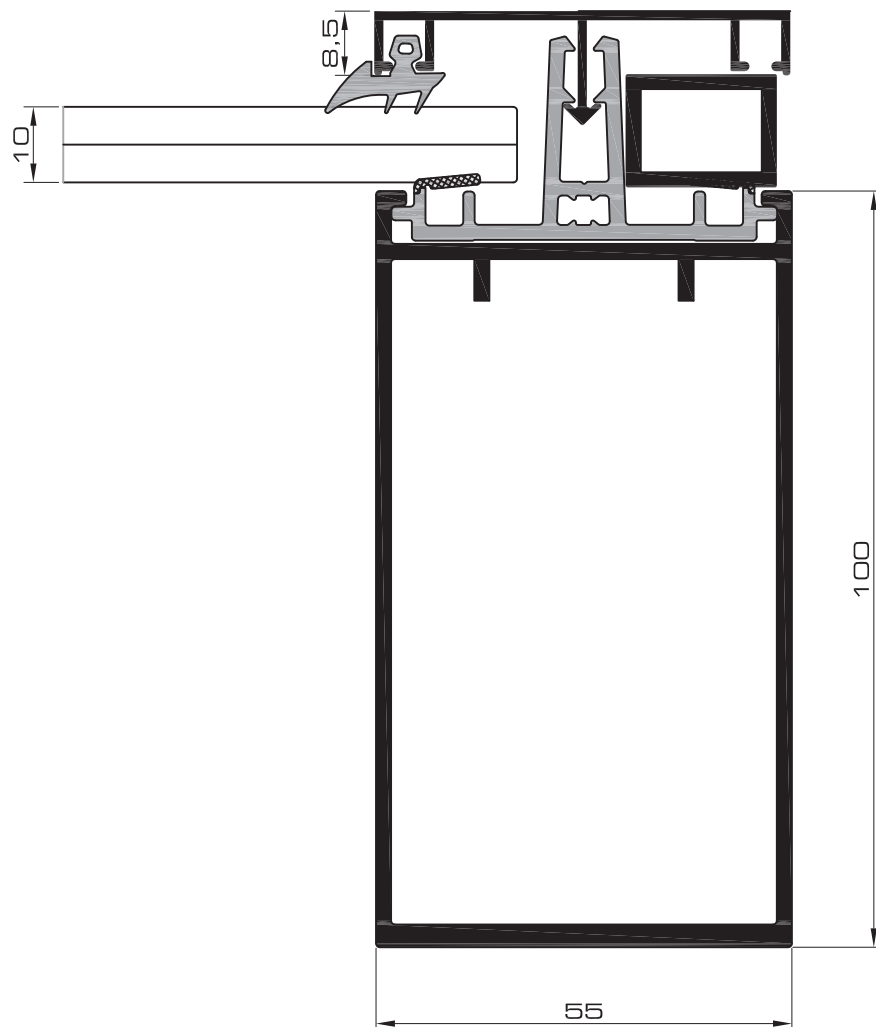



dsn 8


XLR

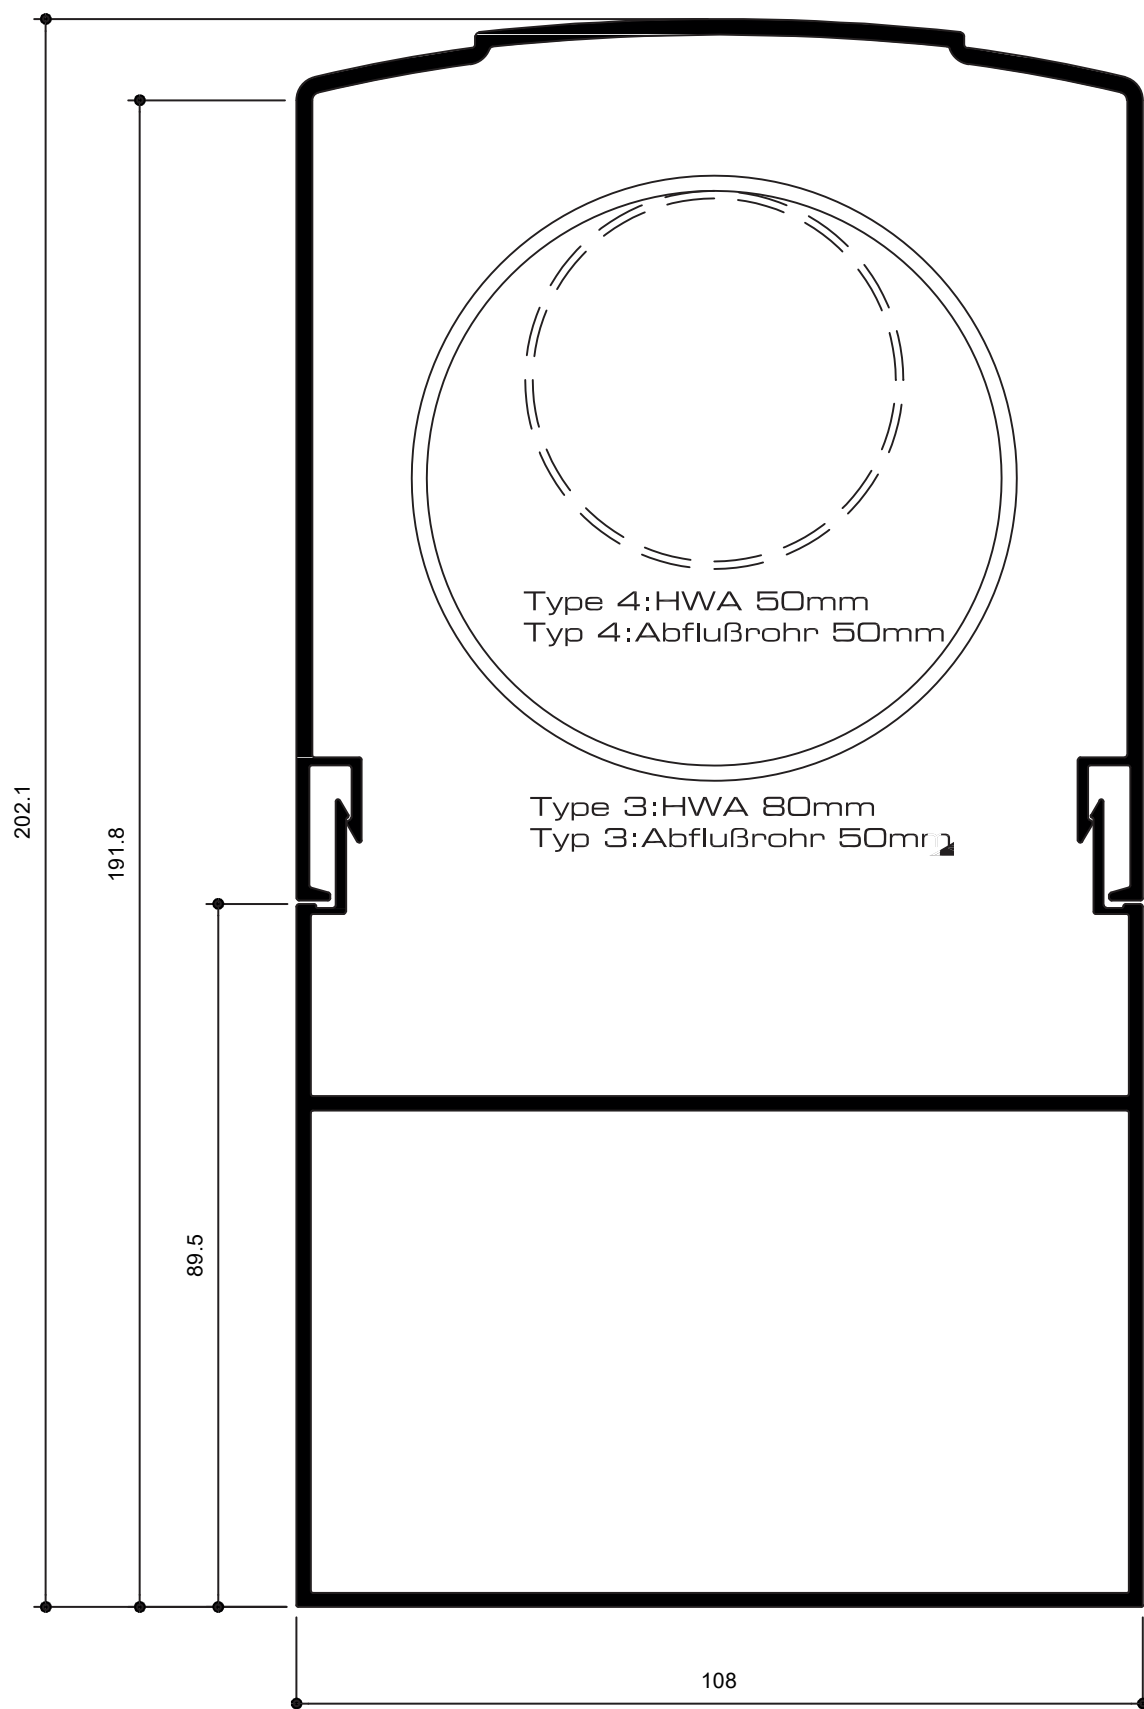


XLR

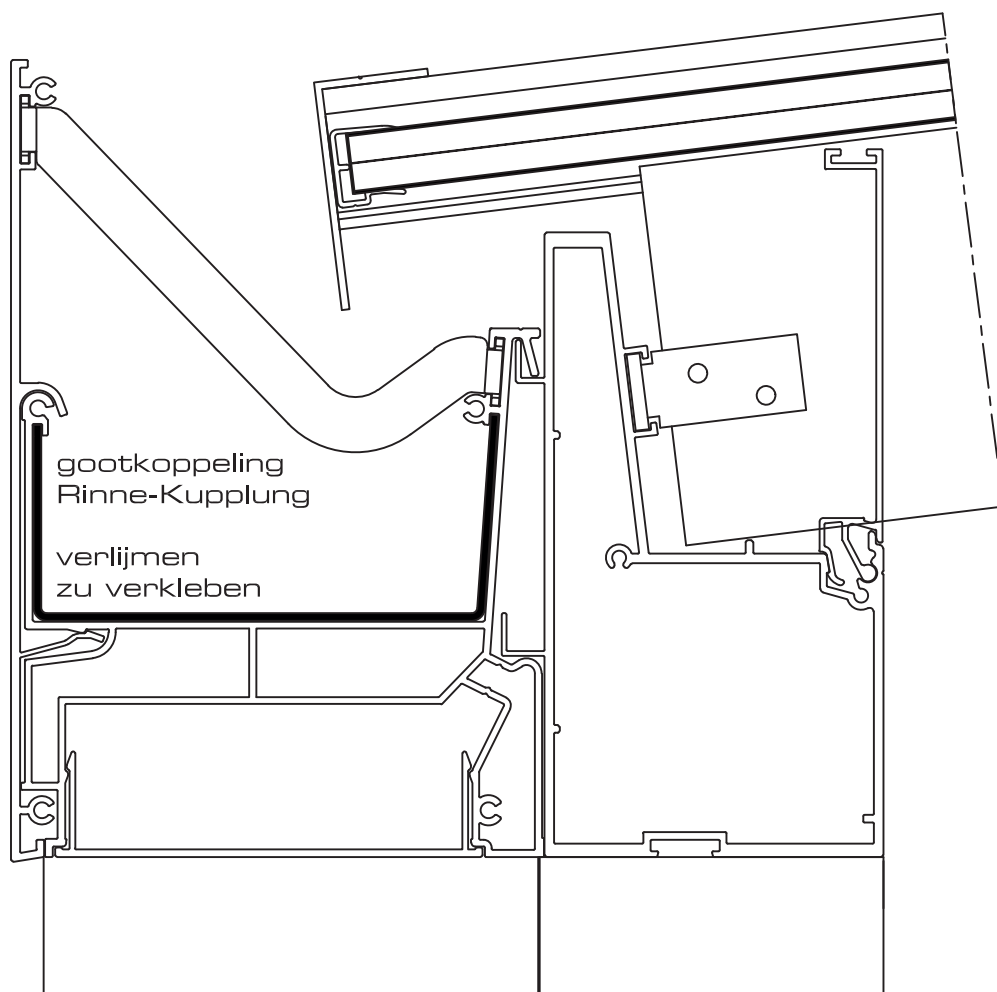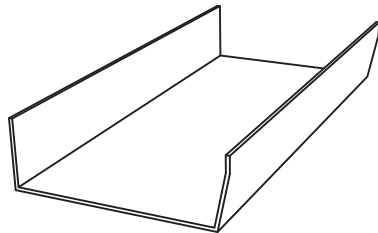

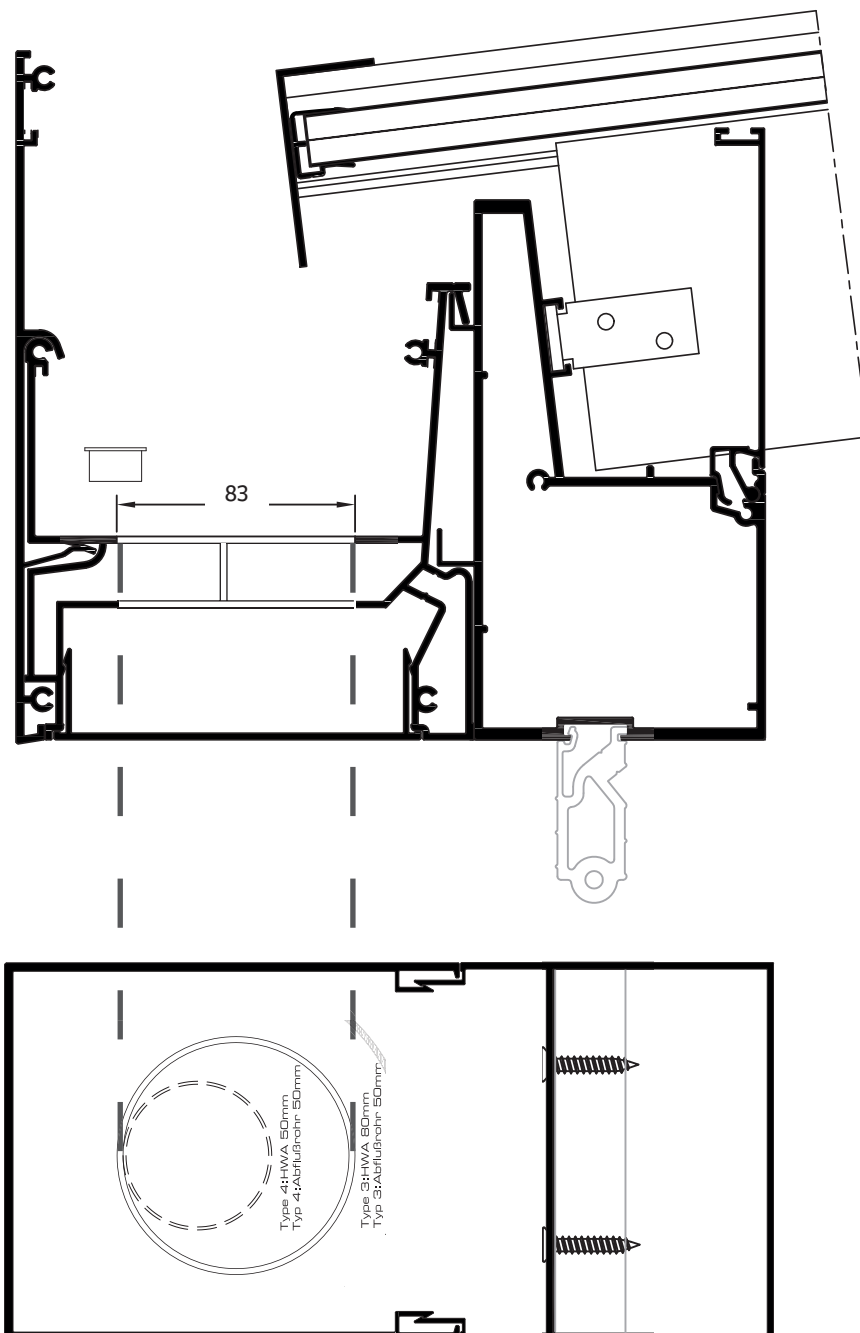



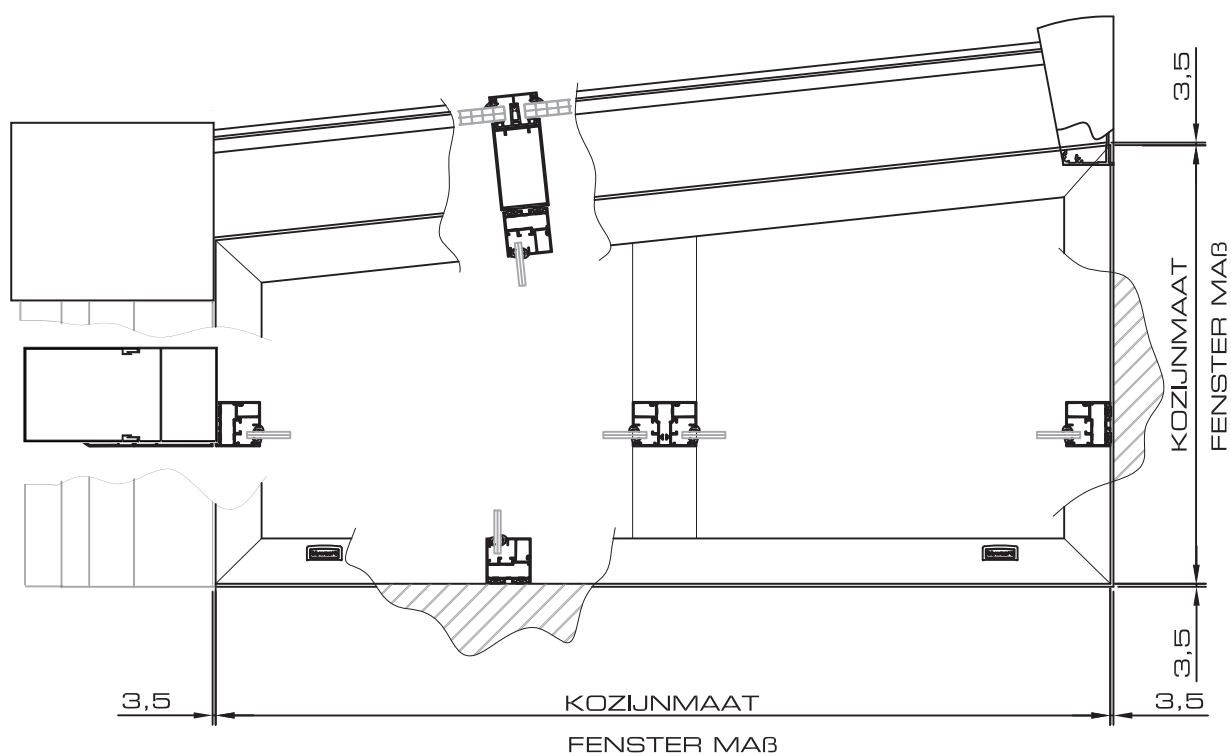


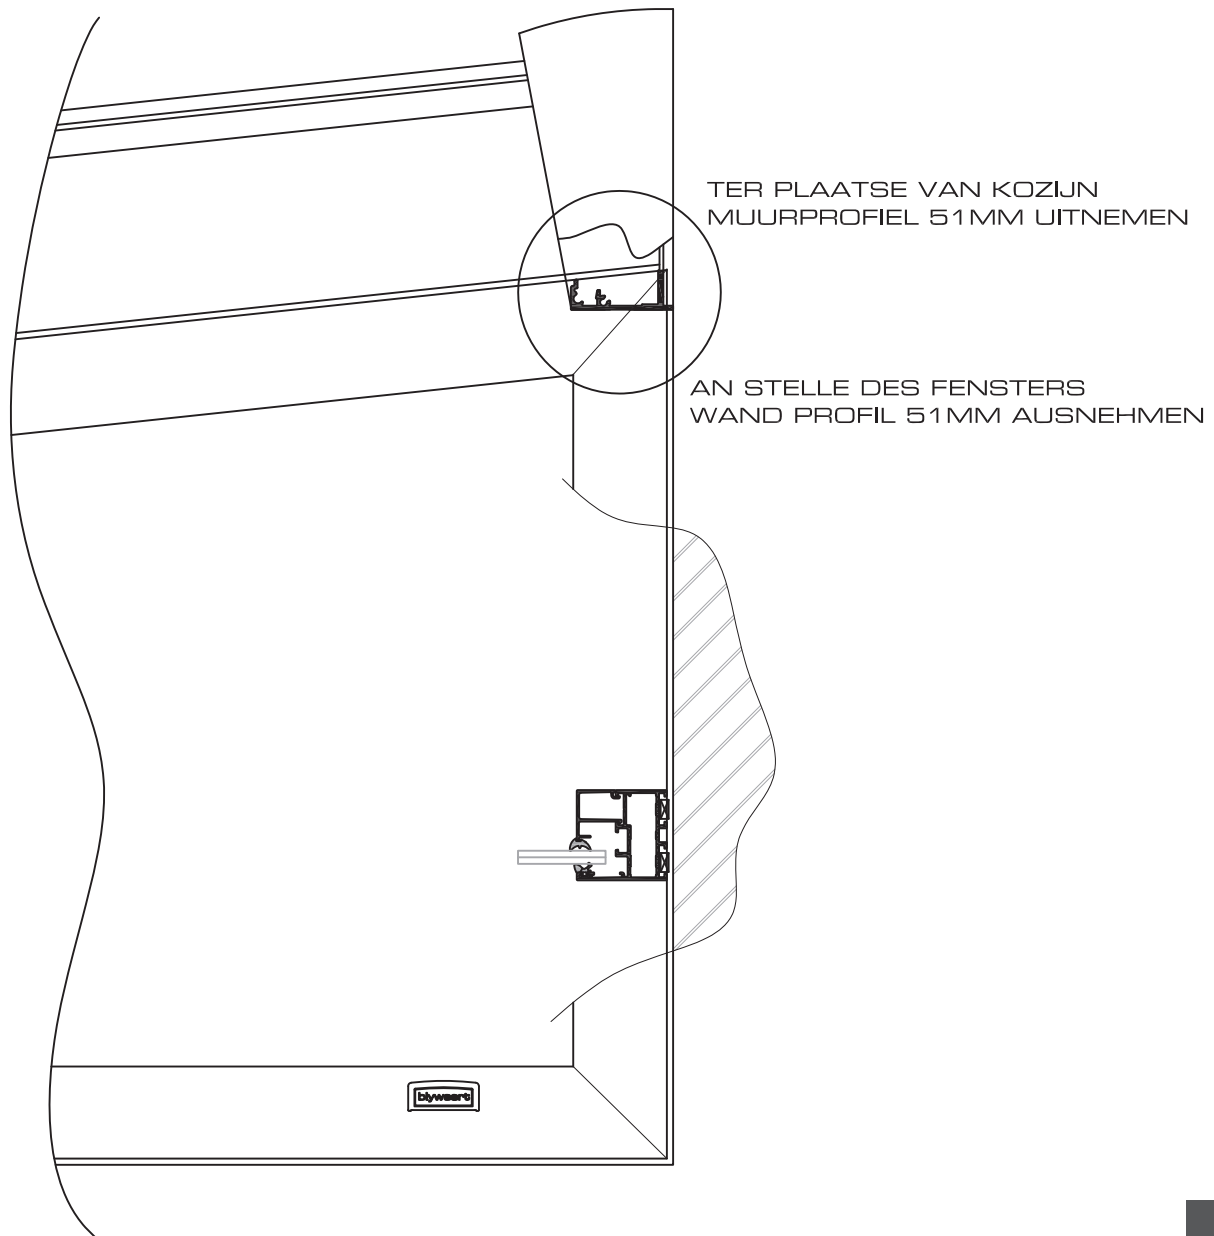


detail 1 zijwand

XLR

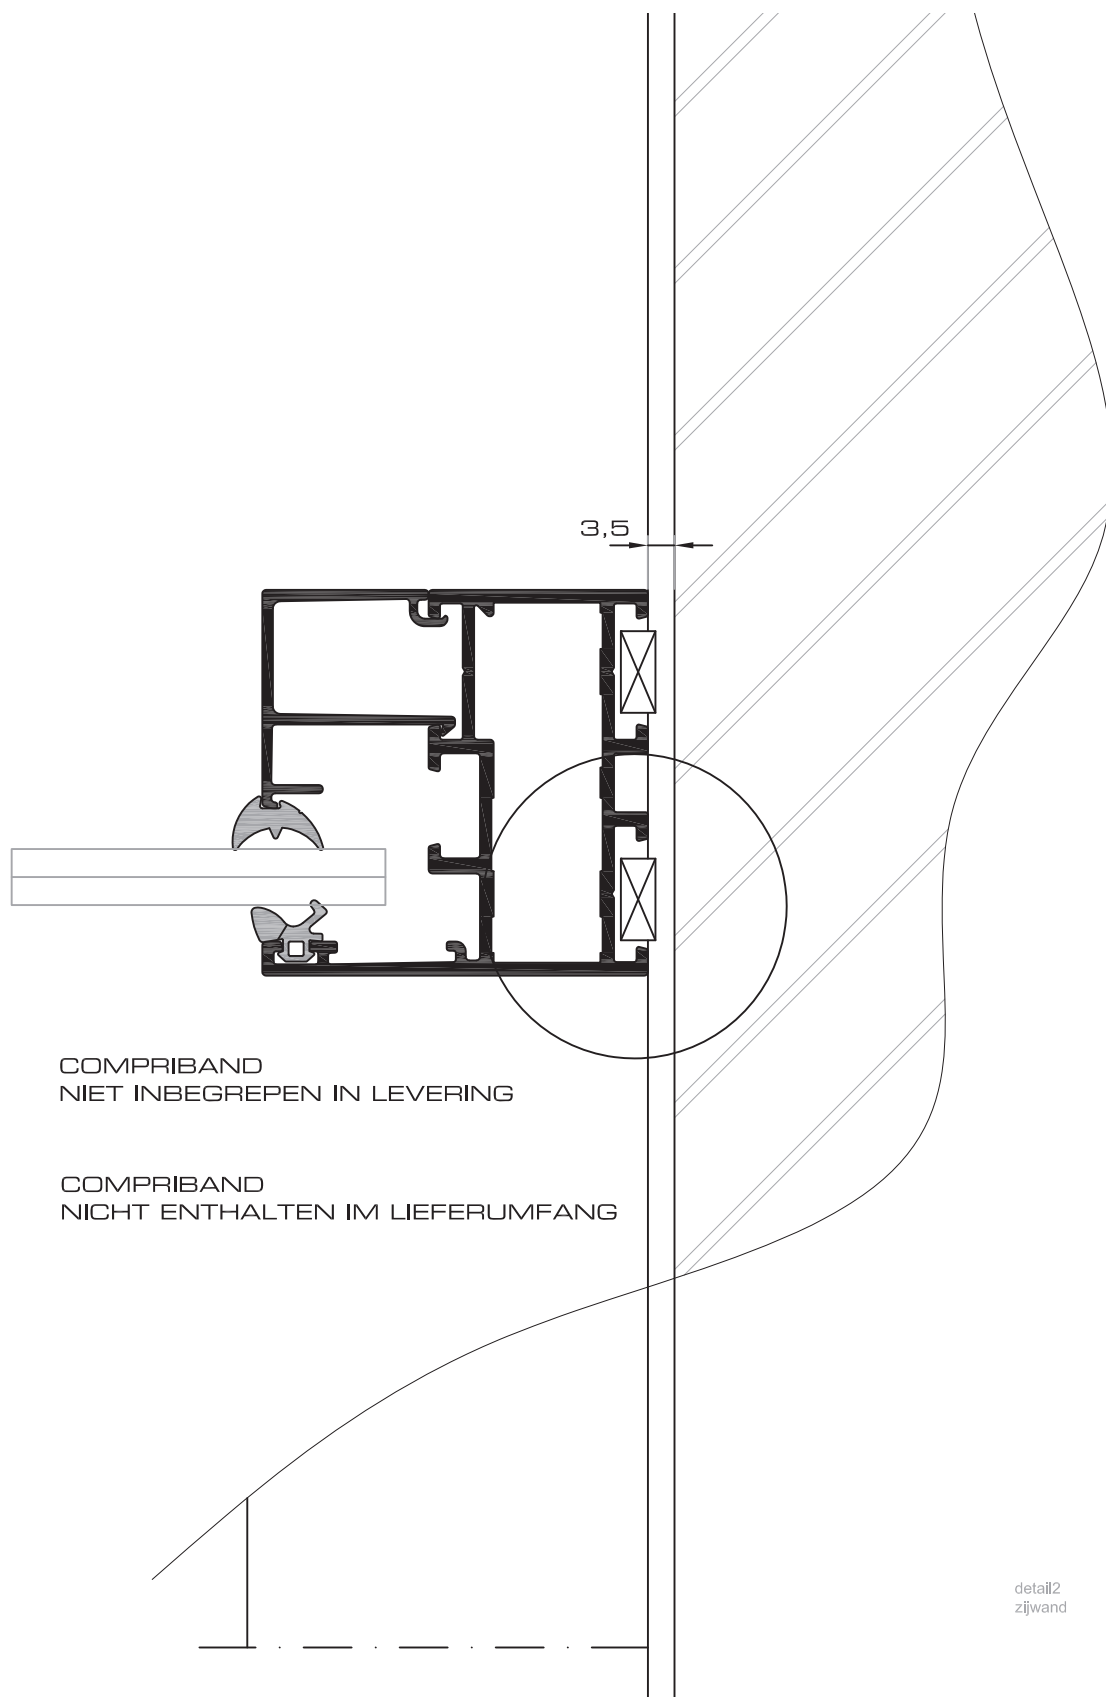

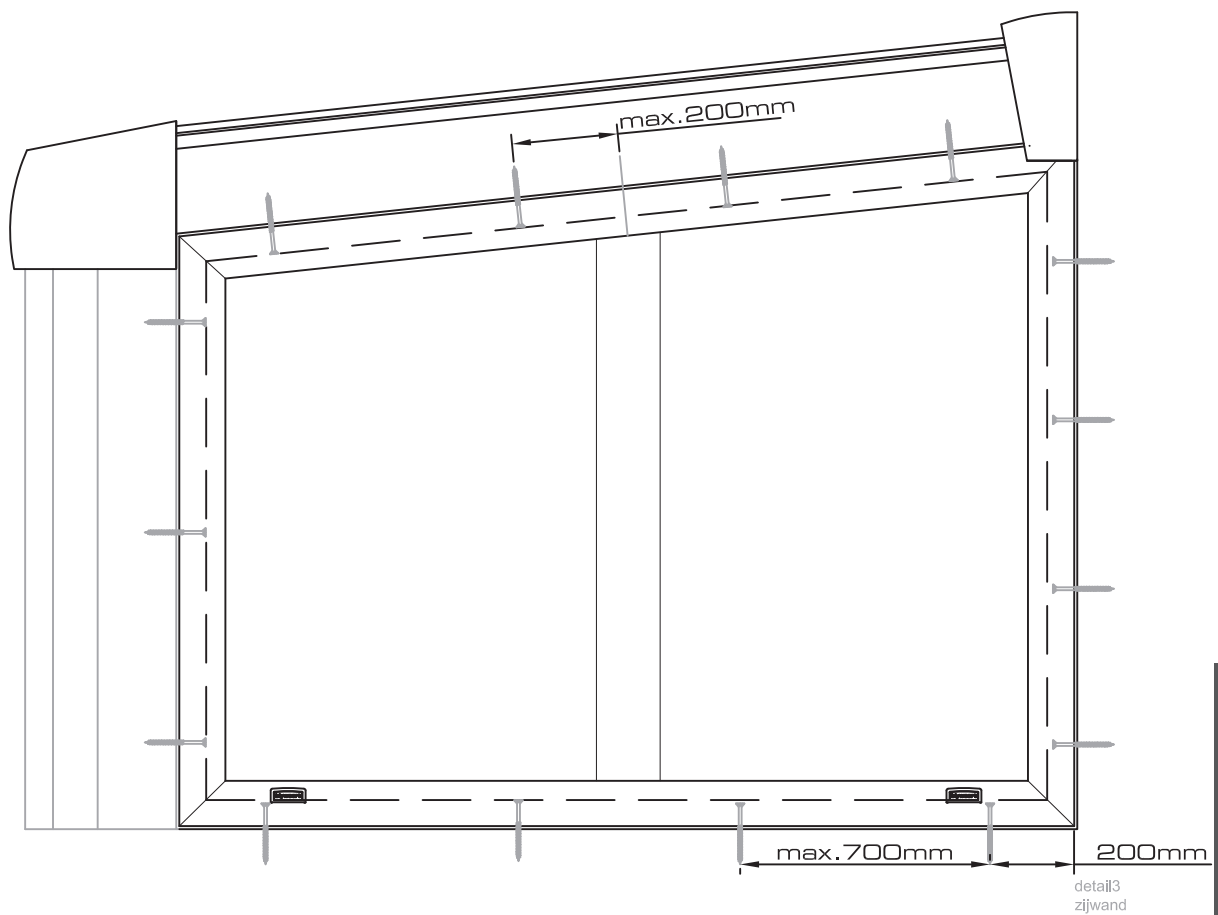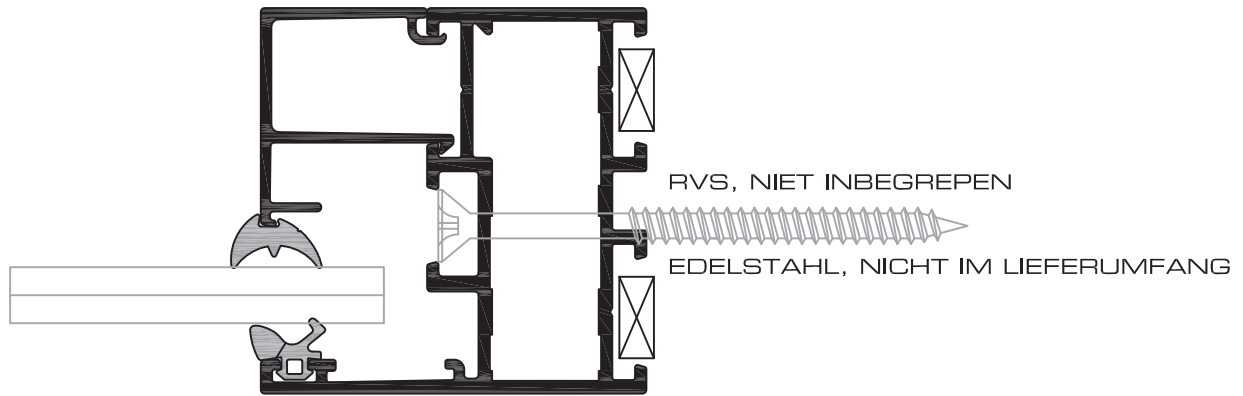

XLR

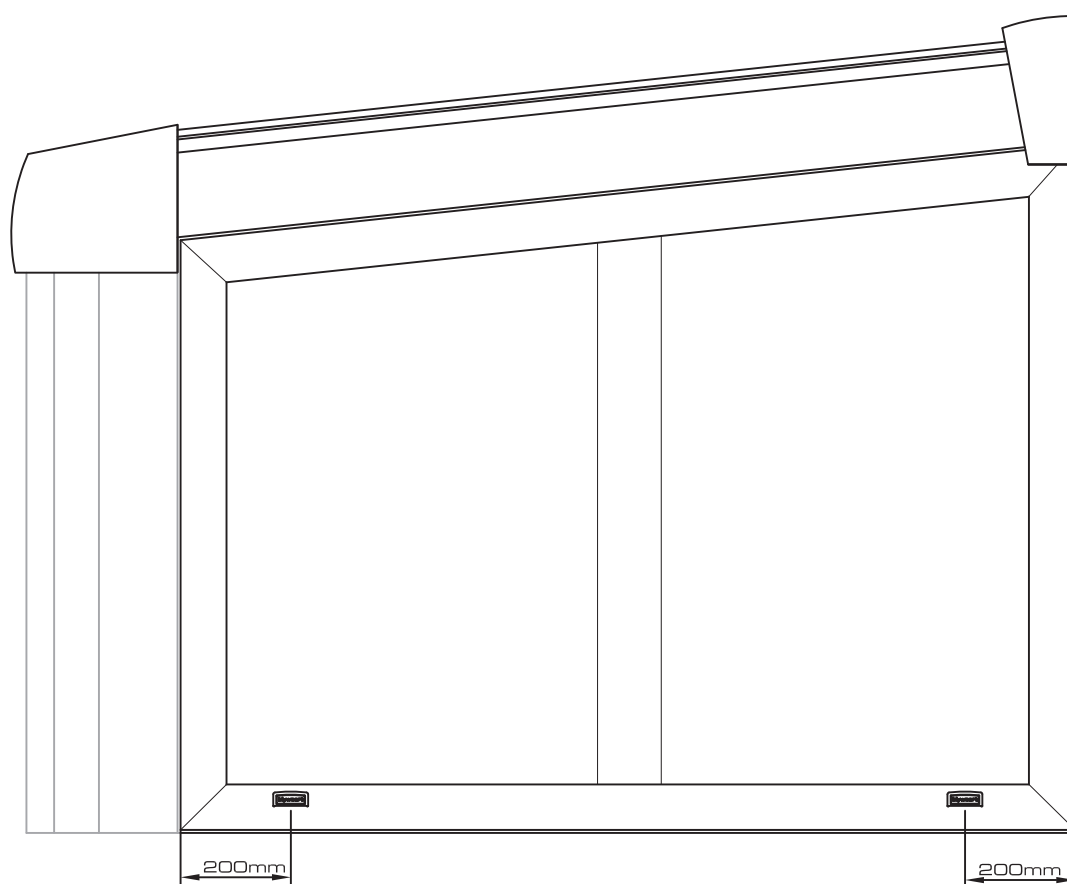

AFWATERINGSGATEN BEDEKKEN MET KUNSTSTOF KAPJE
ABFLUBLOCH DECKEN MIT KUNSTSTOFF KAPPE

XLR

detail4
zijwand

PALLAZZO®
V E R A N D A